


700-00 一般信息

适用车型：2007.10 全顺

目录	页码
部件位置	


部件位置

左侧 B 柱

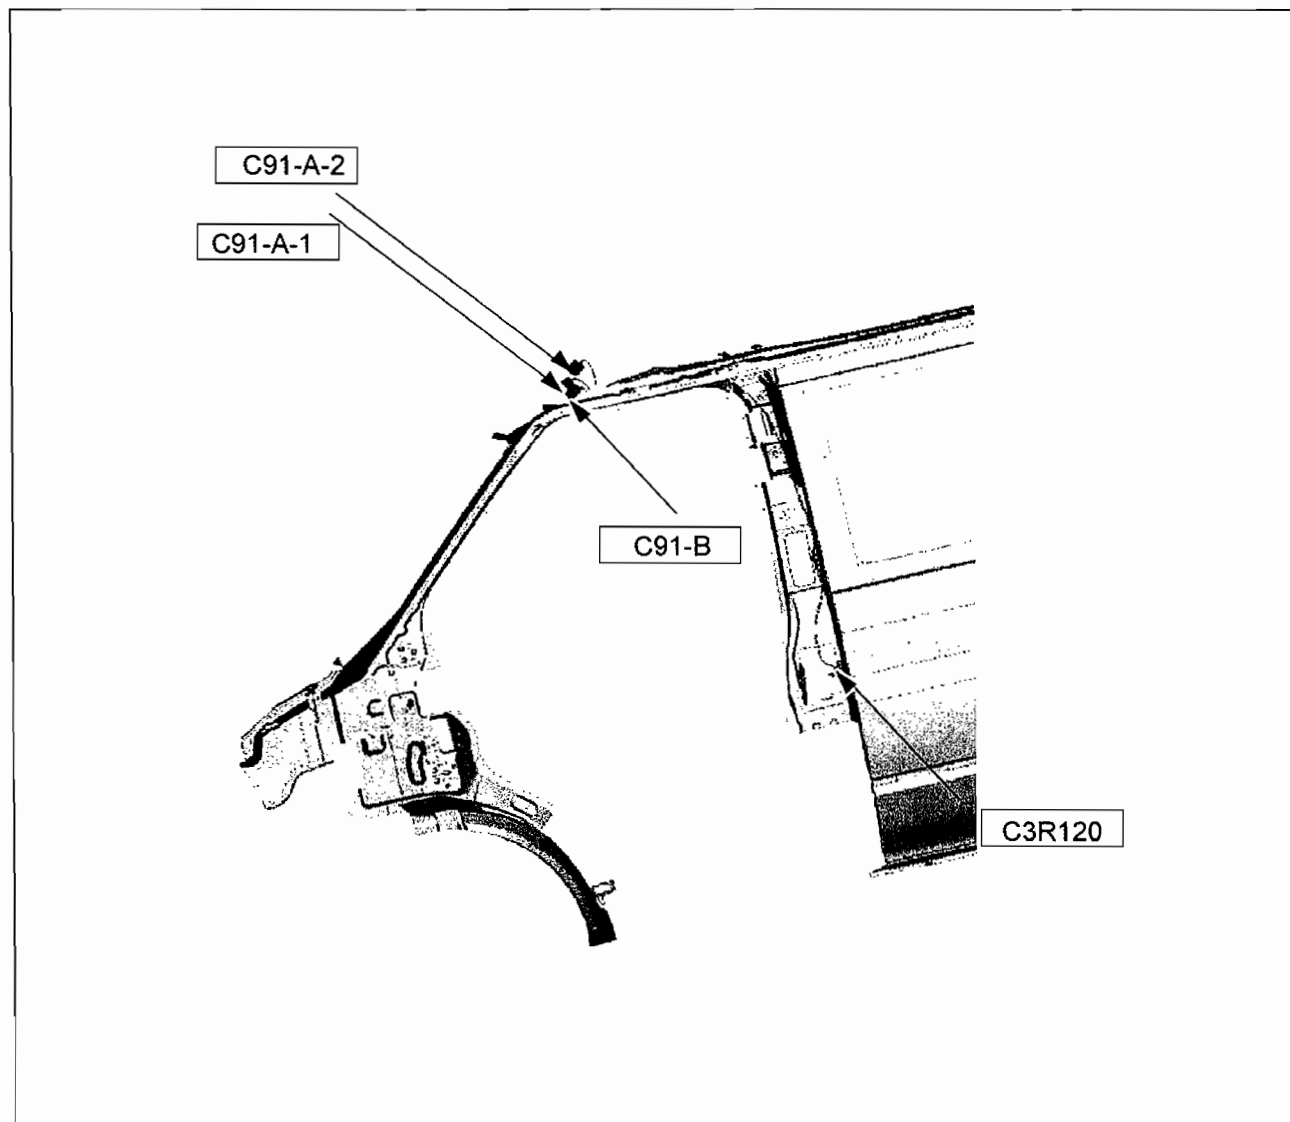

部件位置


右侧 B 柱

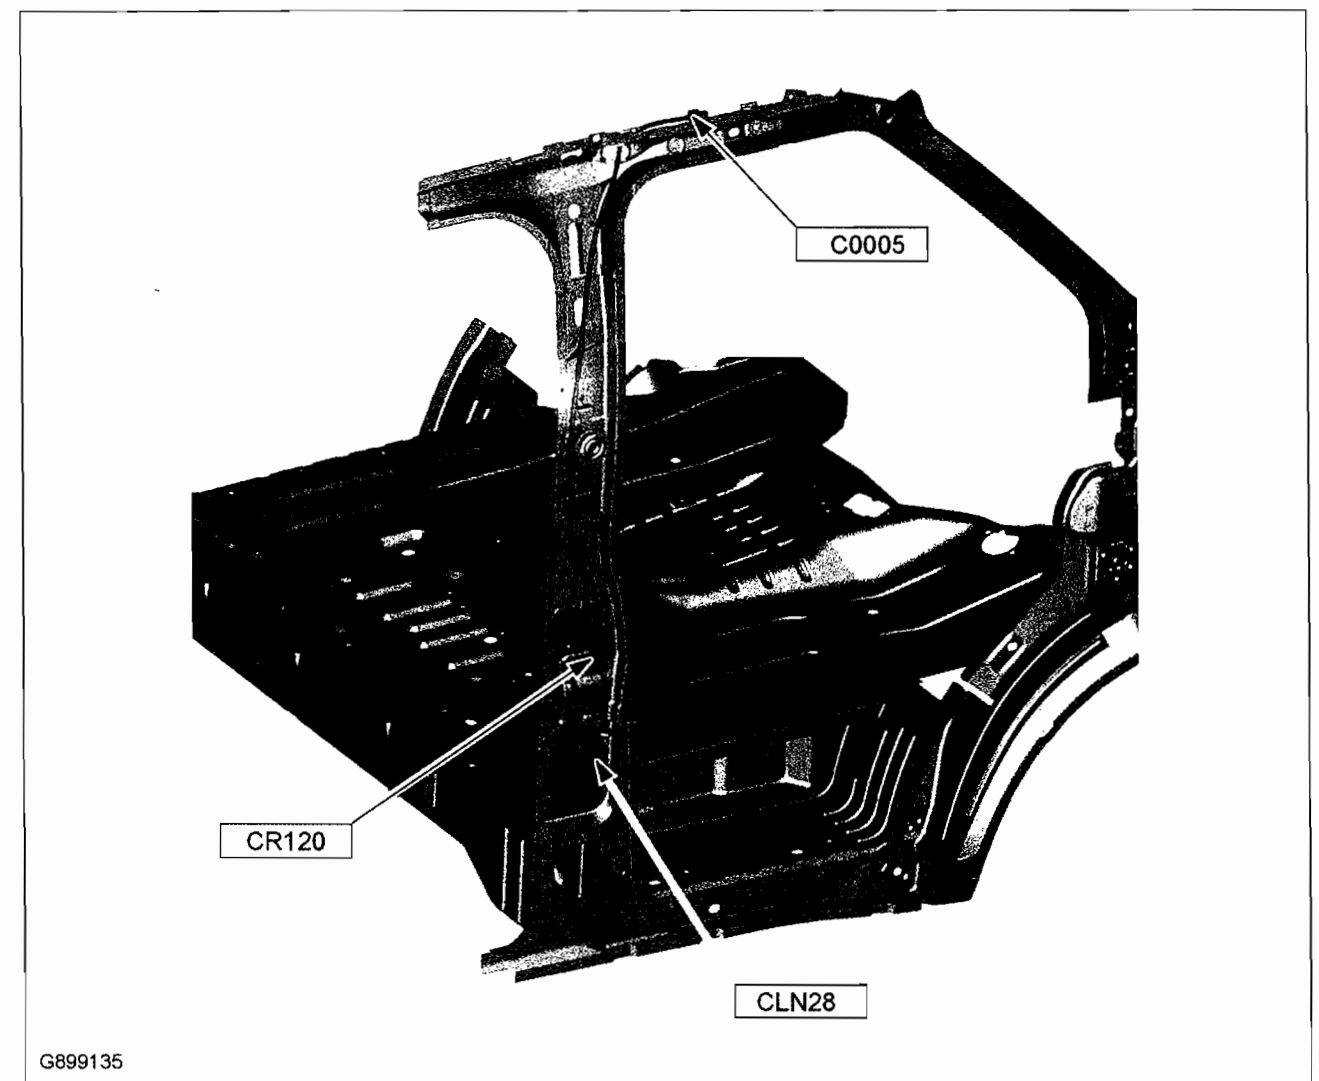

G899135


部件位置

司机门内侧视图

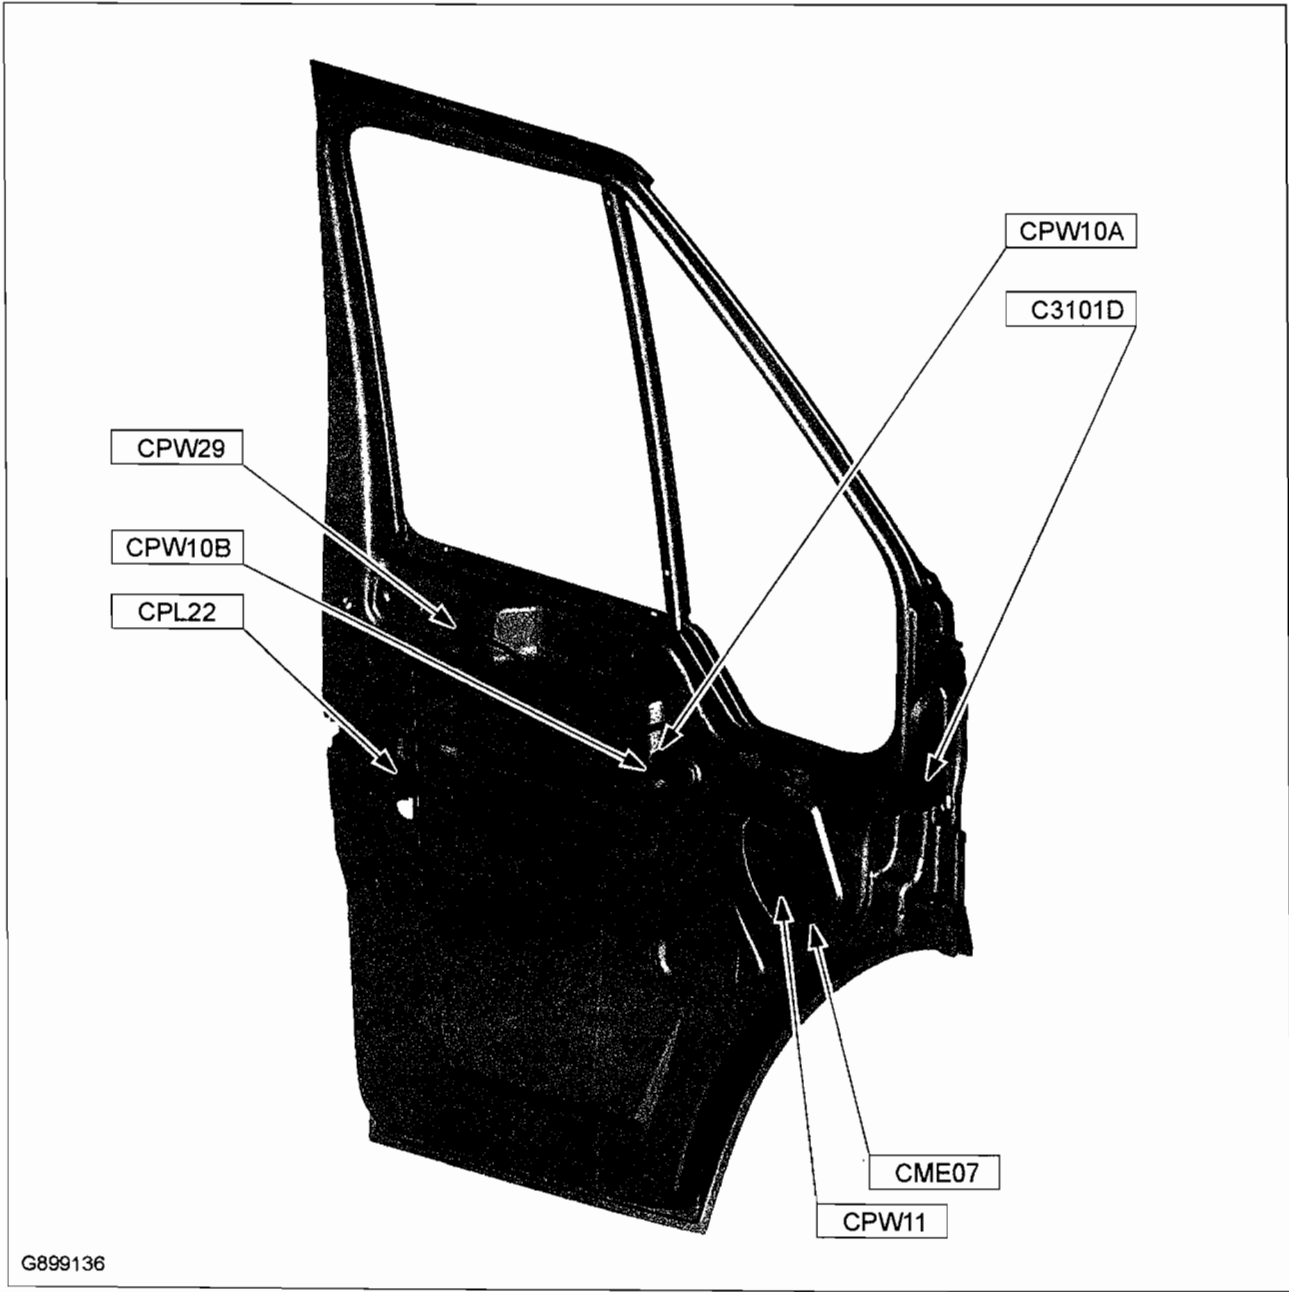


部件位置

乘客门内侧视图

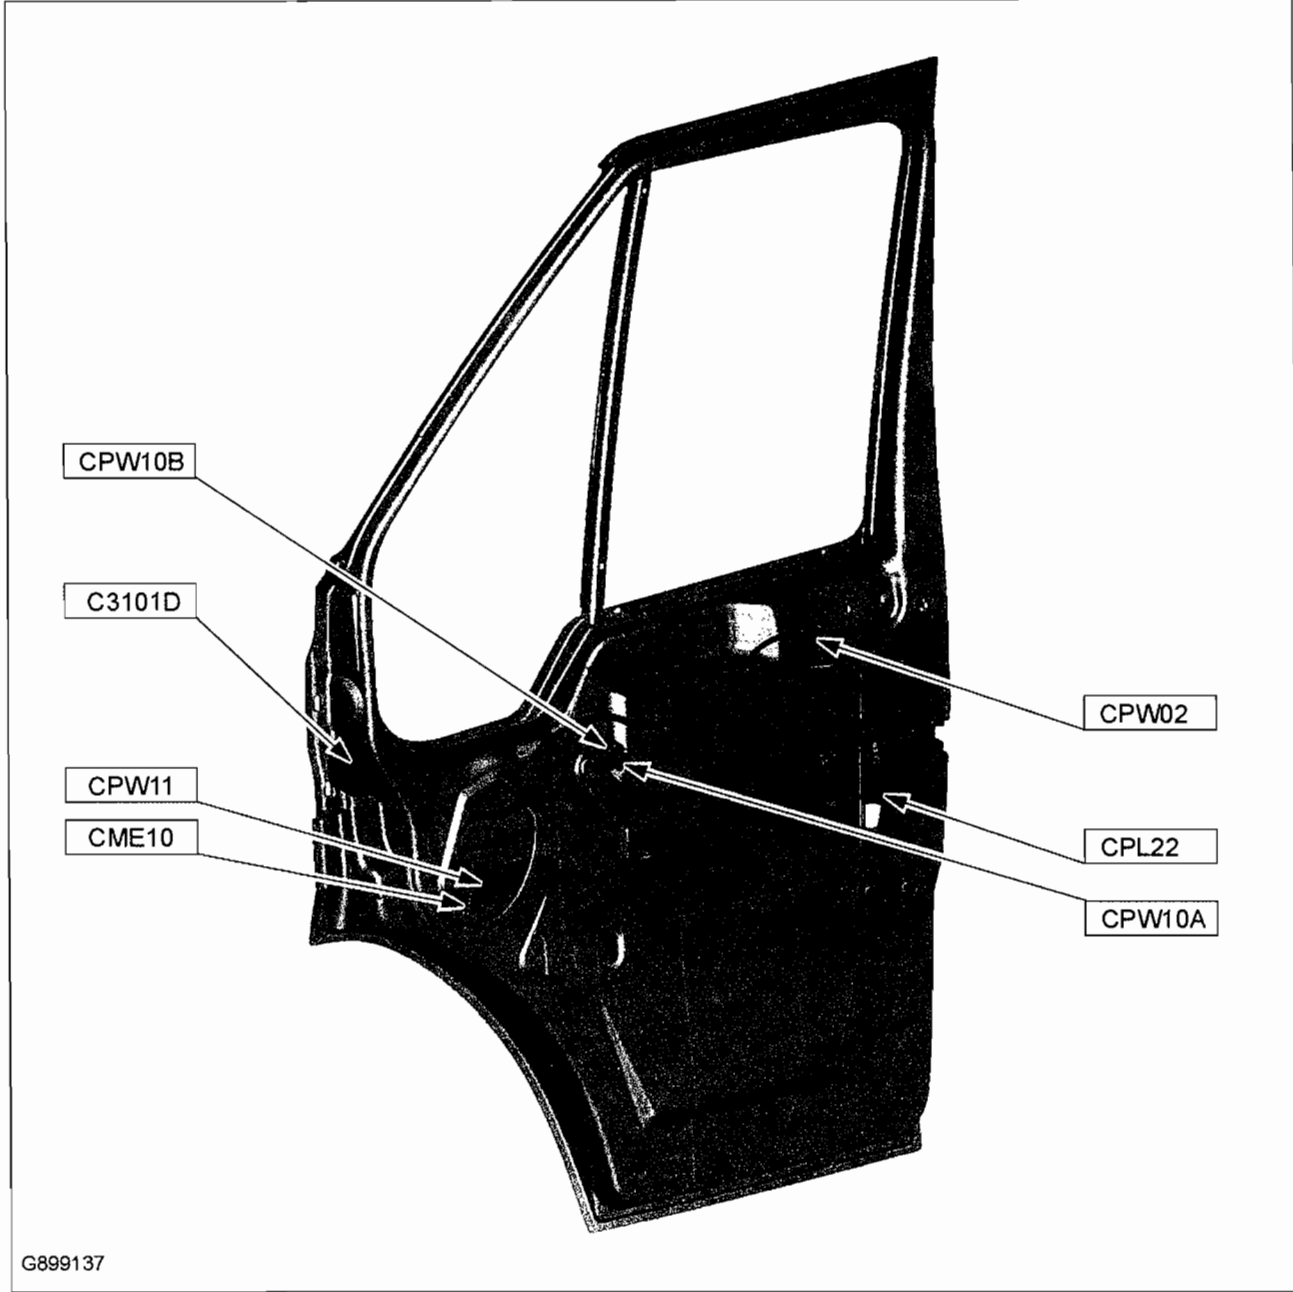


部件位置

发动机舱

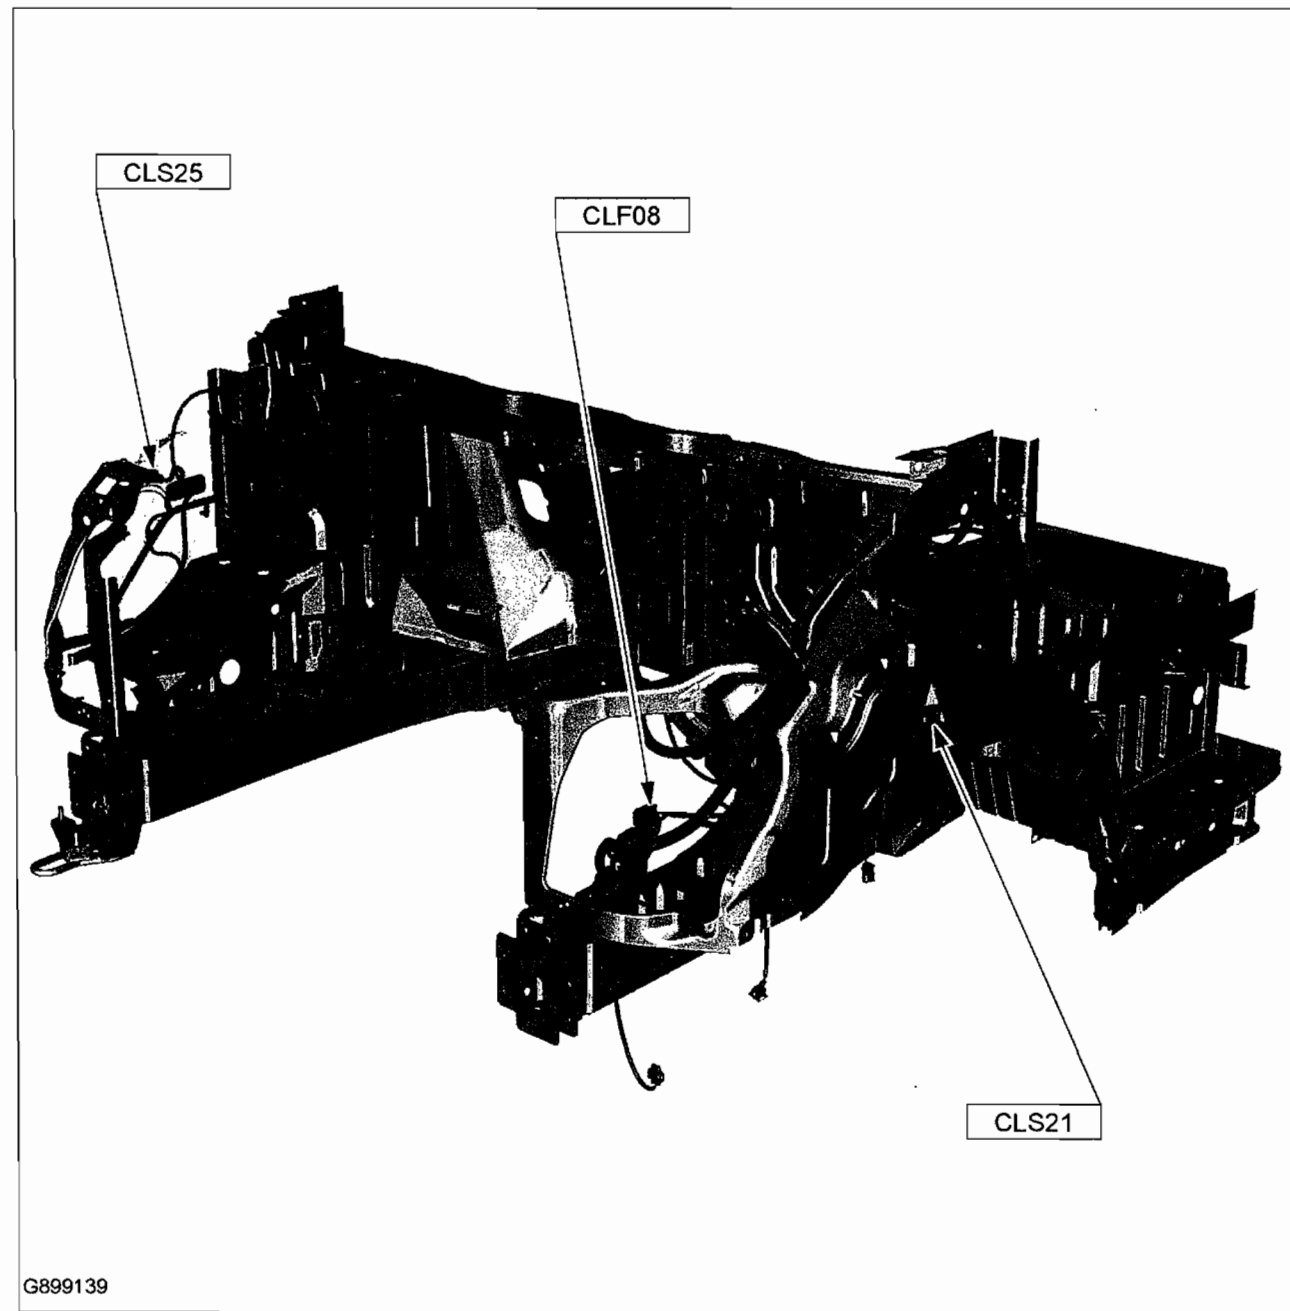


部件位置

发动机后视图—2.4L Duratorq - TDCi (Puma) 柴油机 (100 和 115 PS)

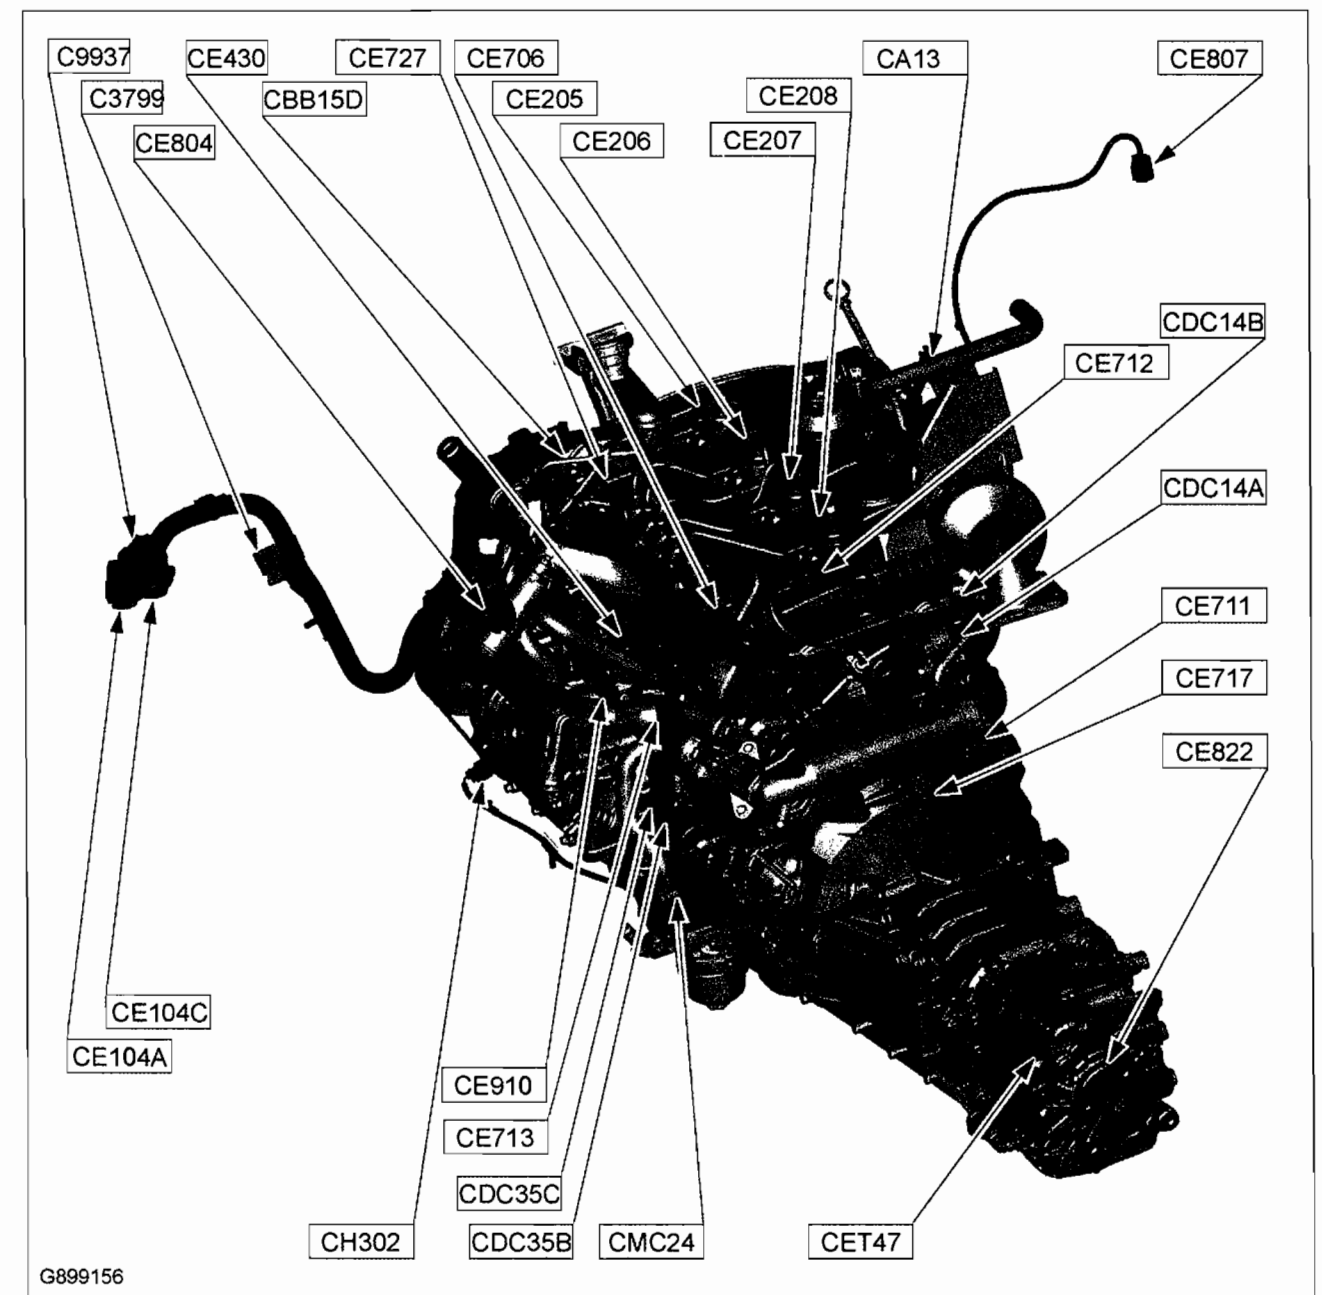

部件位置

发动机后视图—2.4L Duratorq - TDCi (Puma) 柴油机 (140 PS)

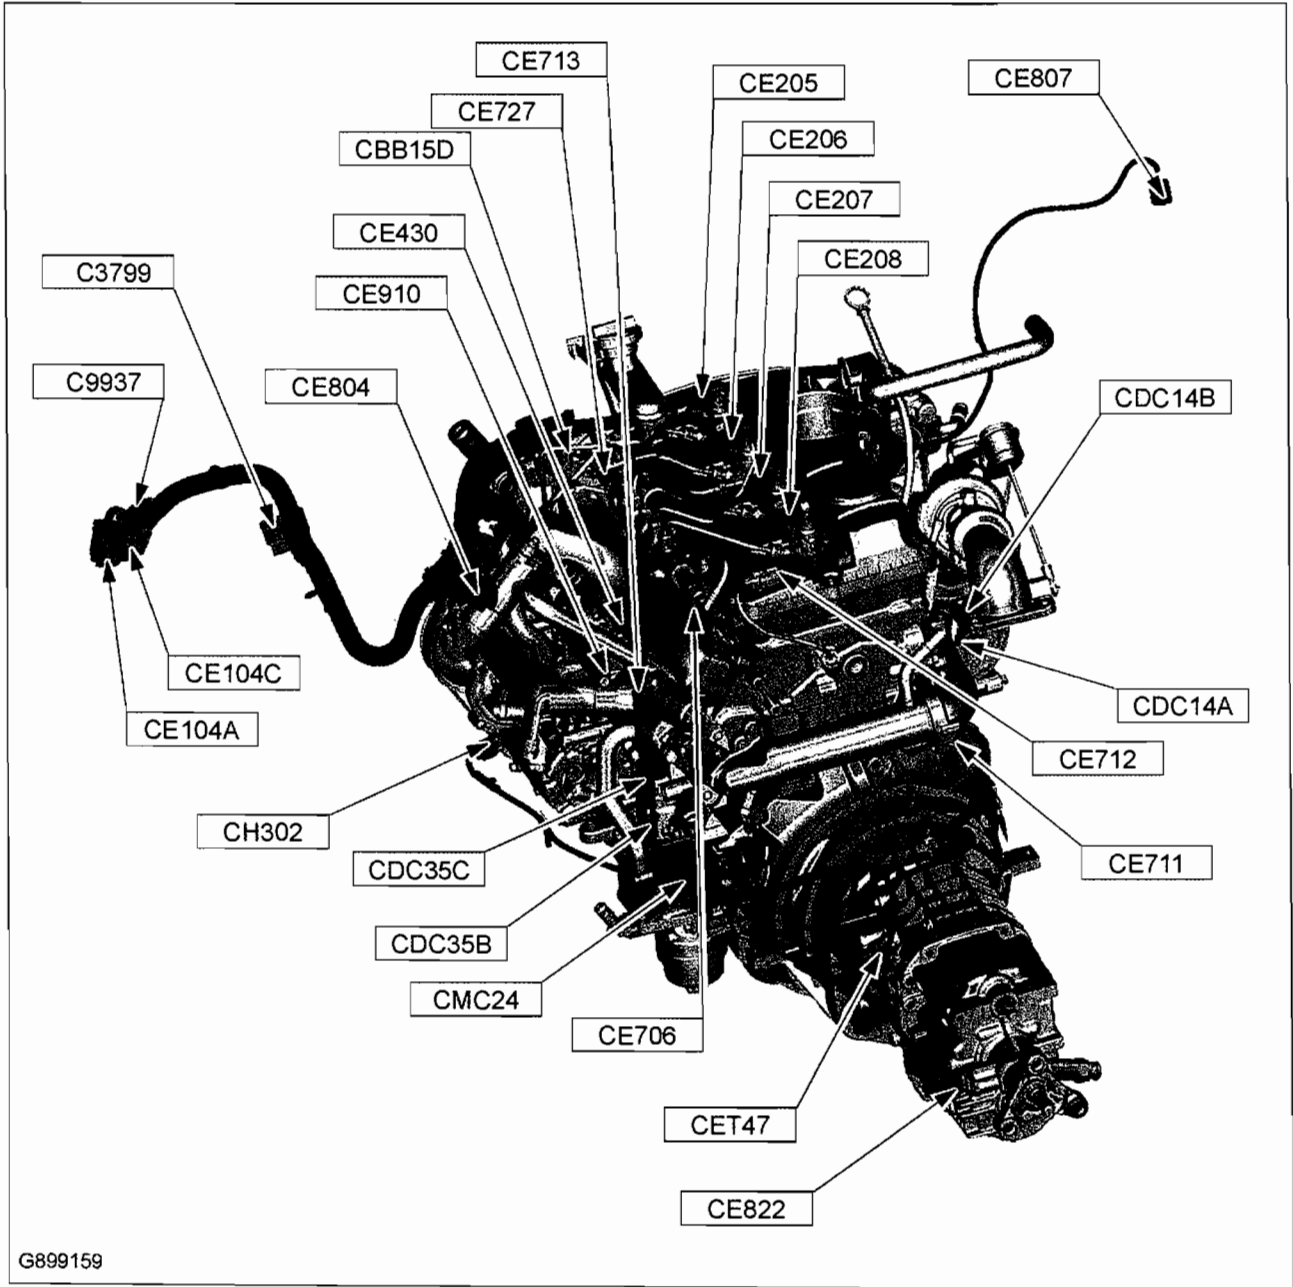


部件位置

后门内侧视图—Van/Kombi/Bus



部件位置

仪表板前视图

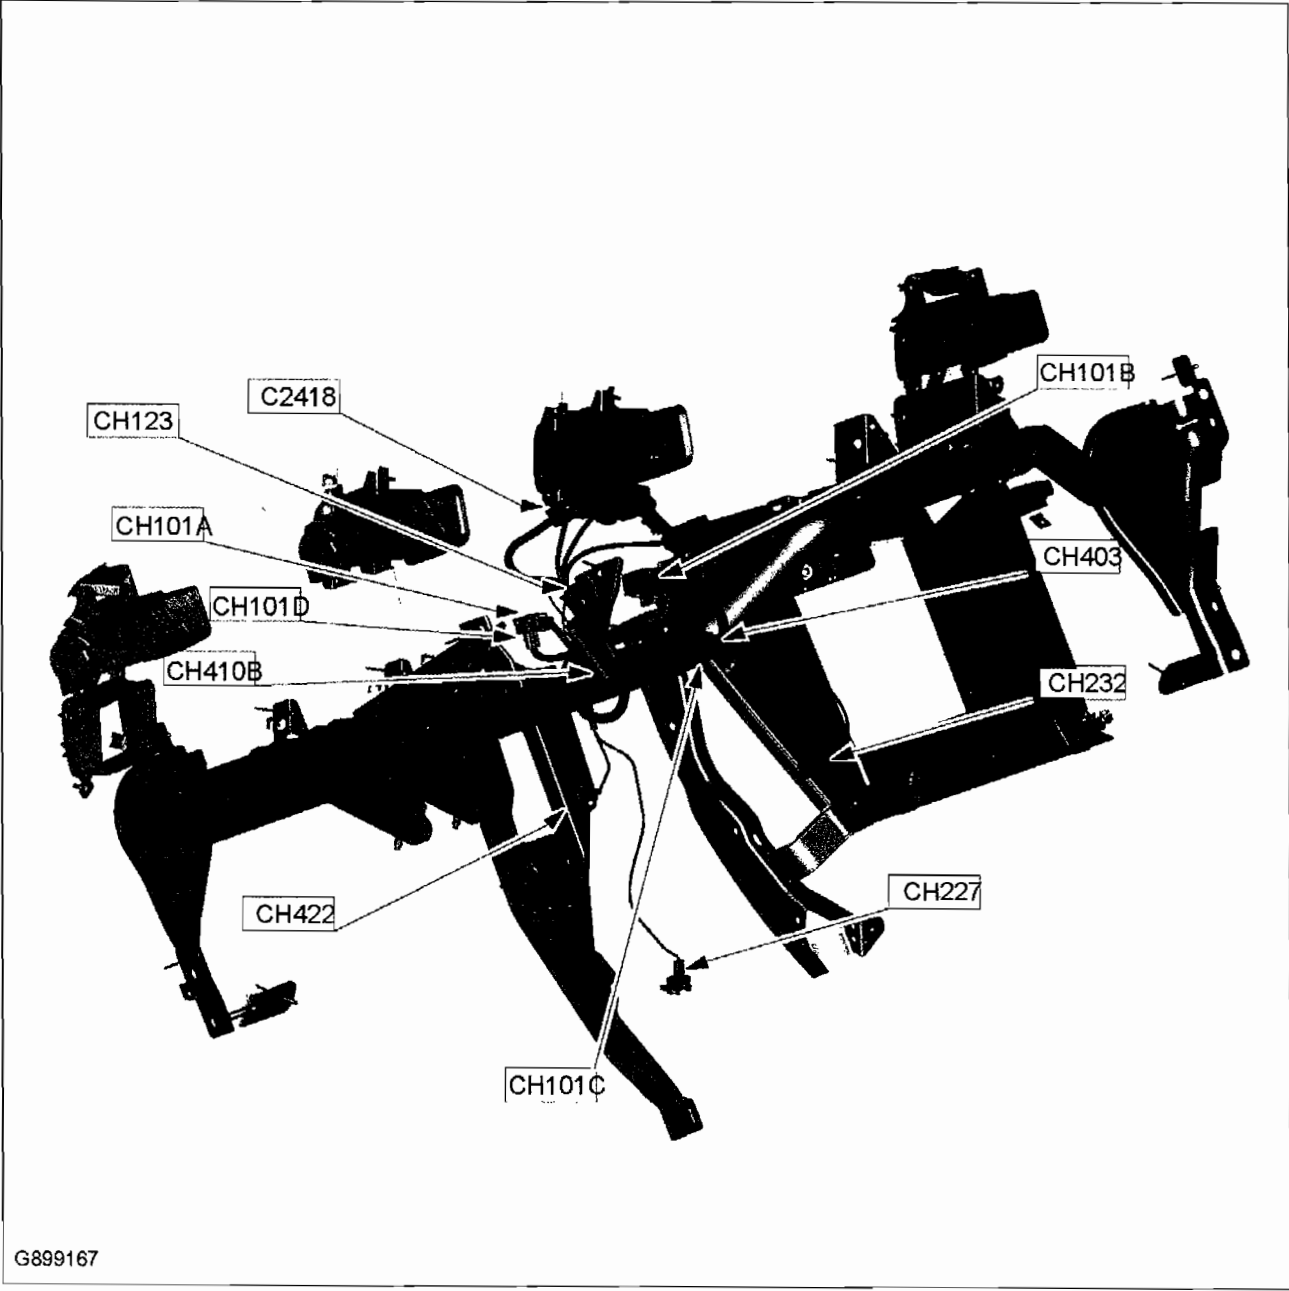


部件位置

驻车制动器控制装置




部件位置

后桥

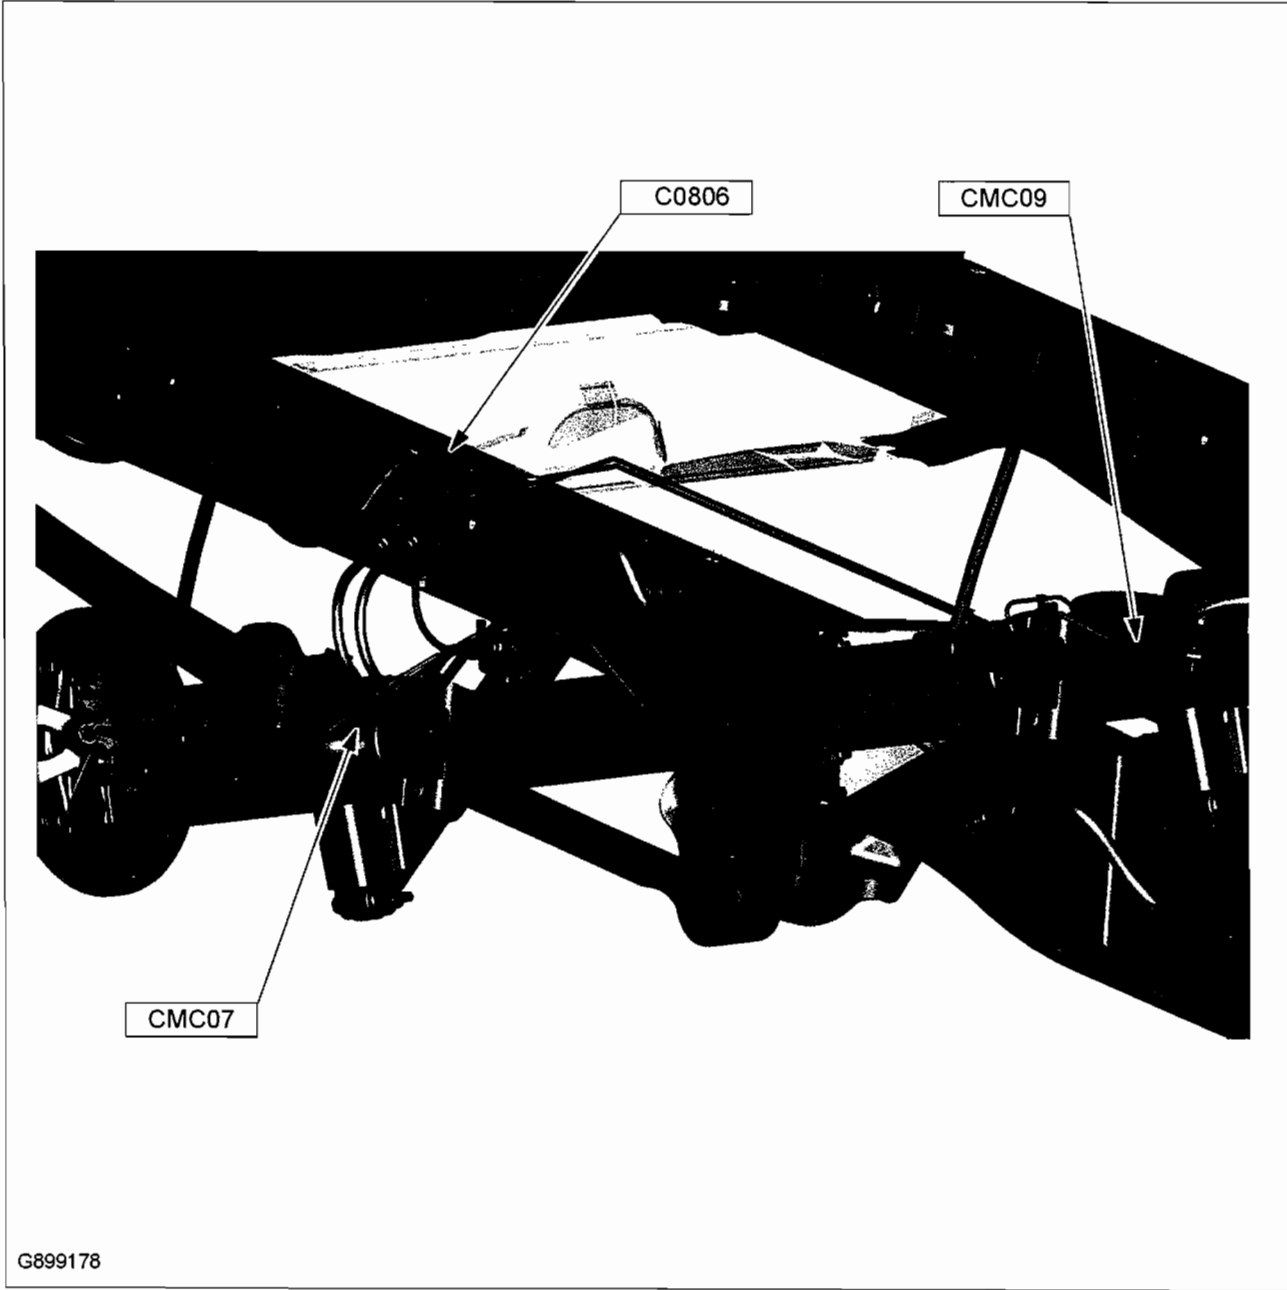


部件位置

后保险杠

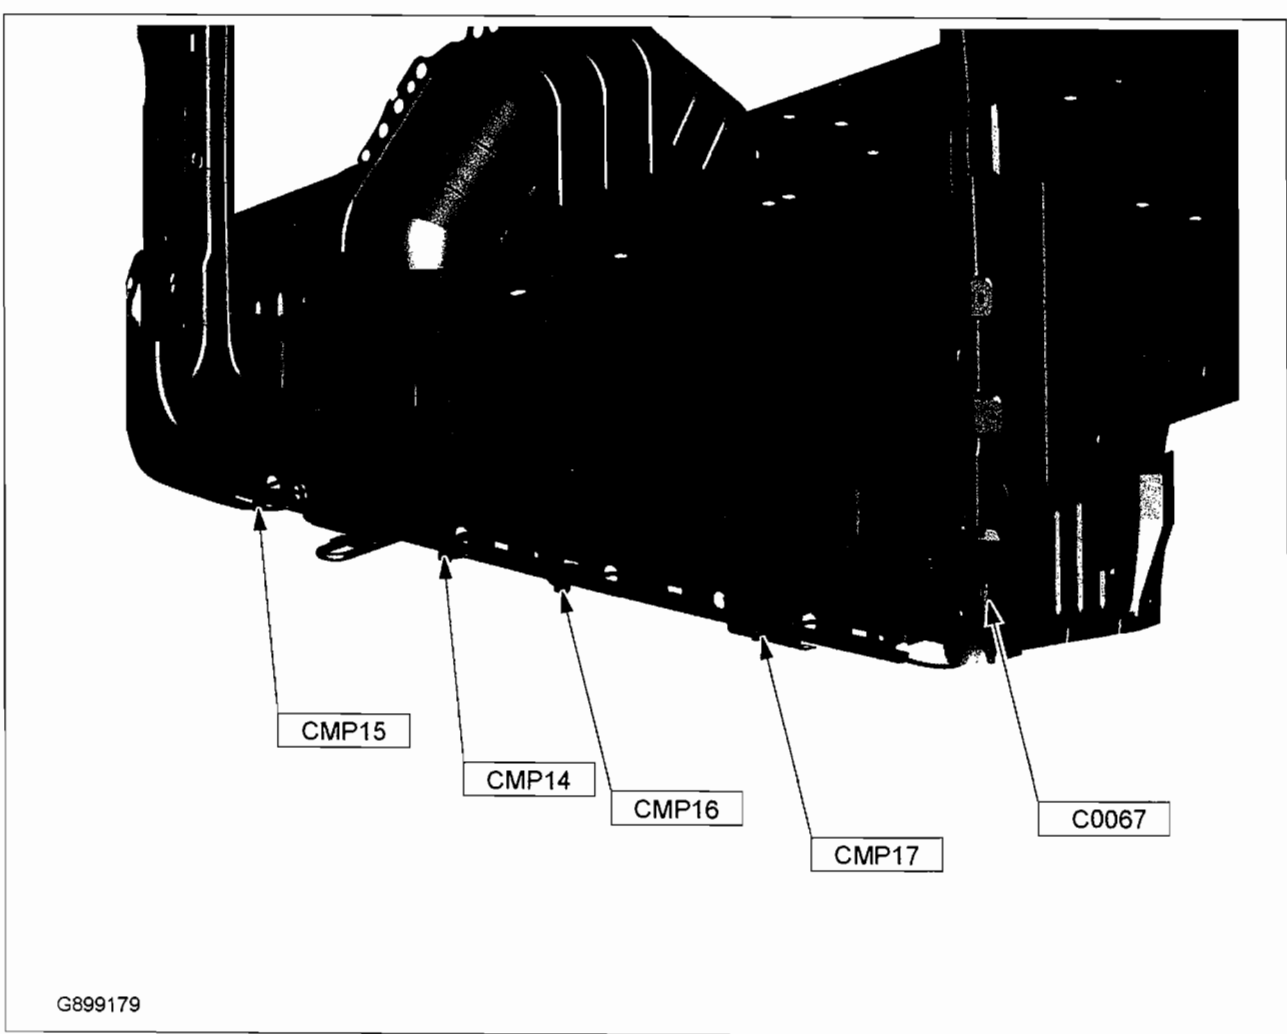


部件位置

后地板下视图

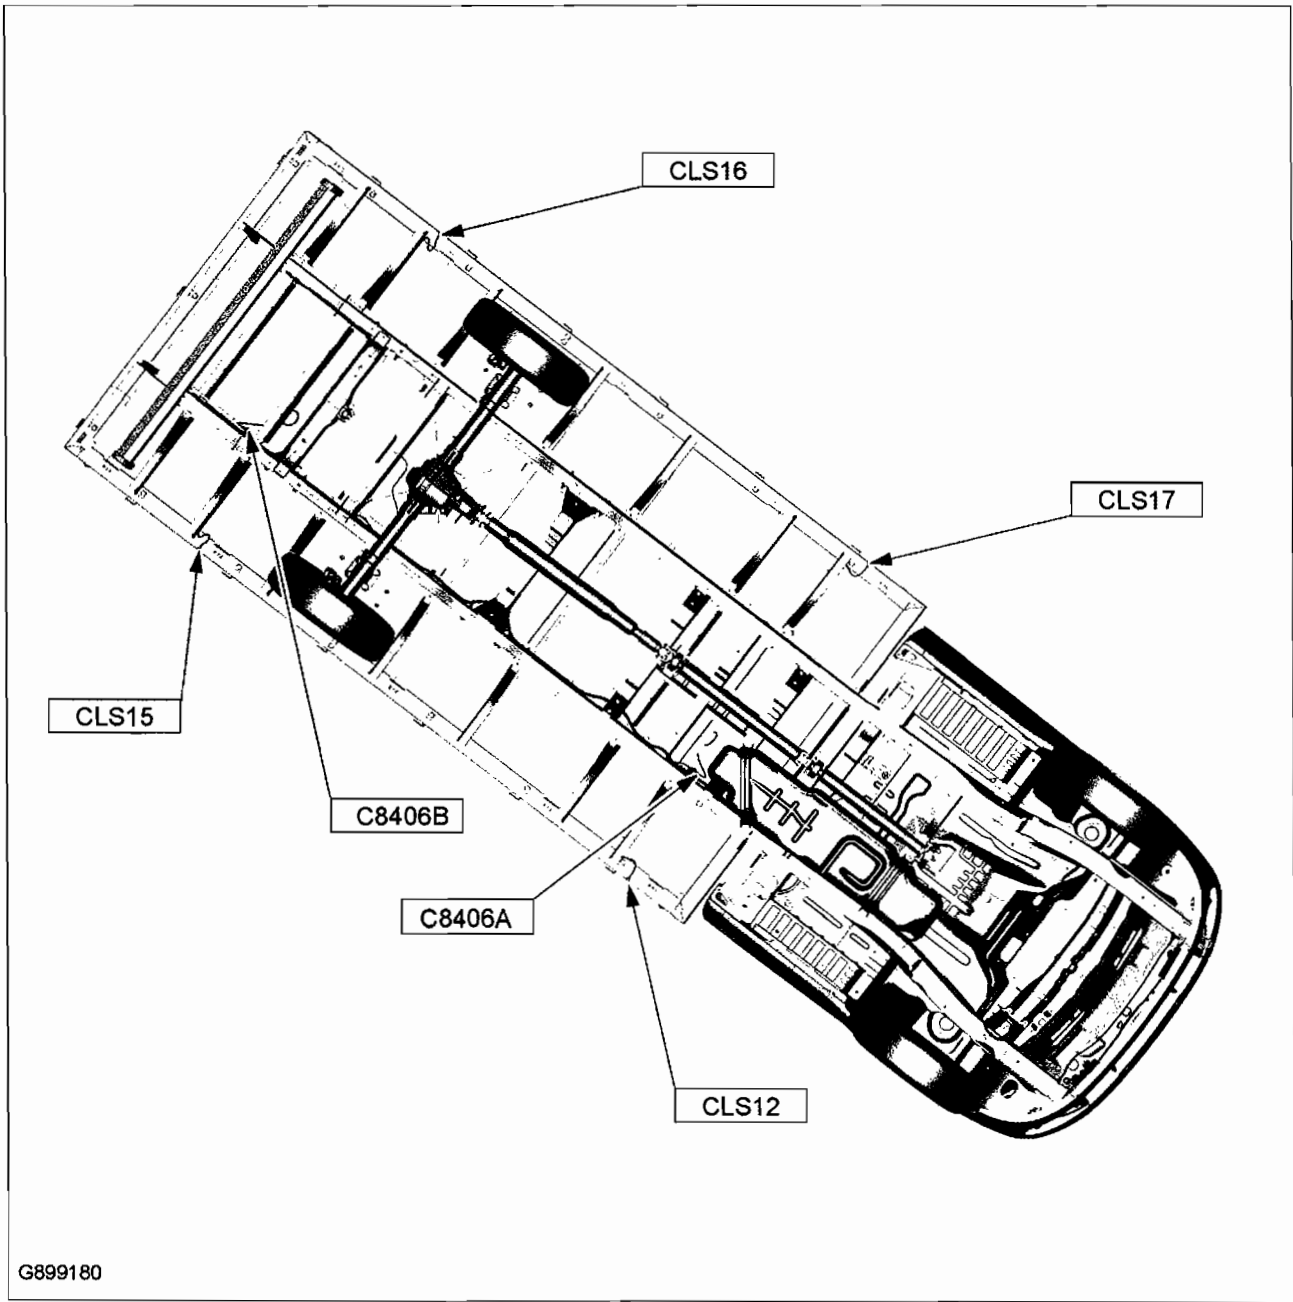


部件位置

发动机分线盒（EJB）—2.4L Duratorq - TDCi（Puma）柴油
油机

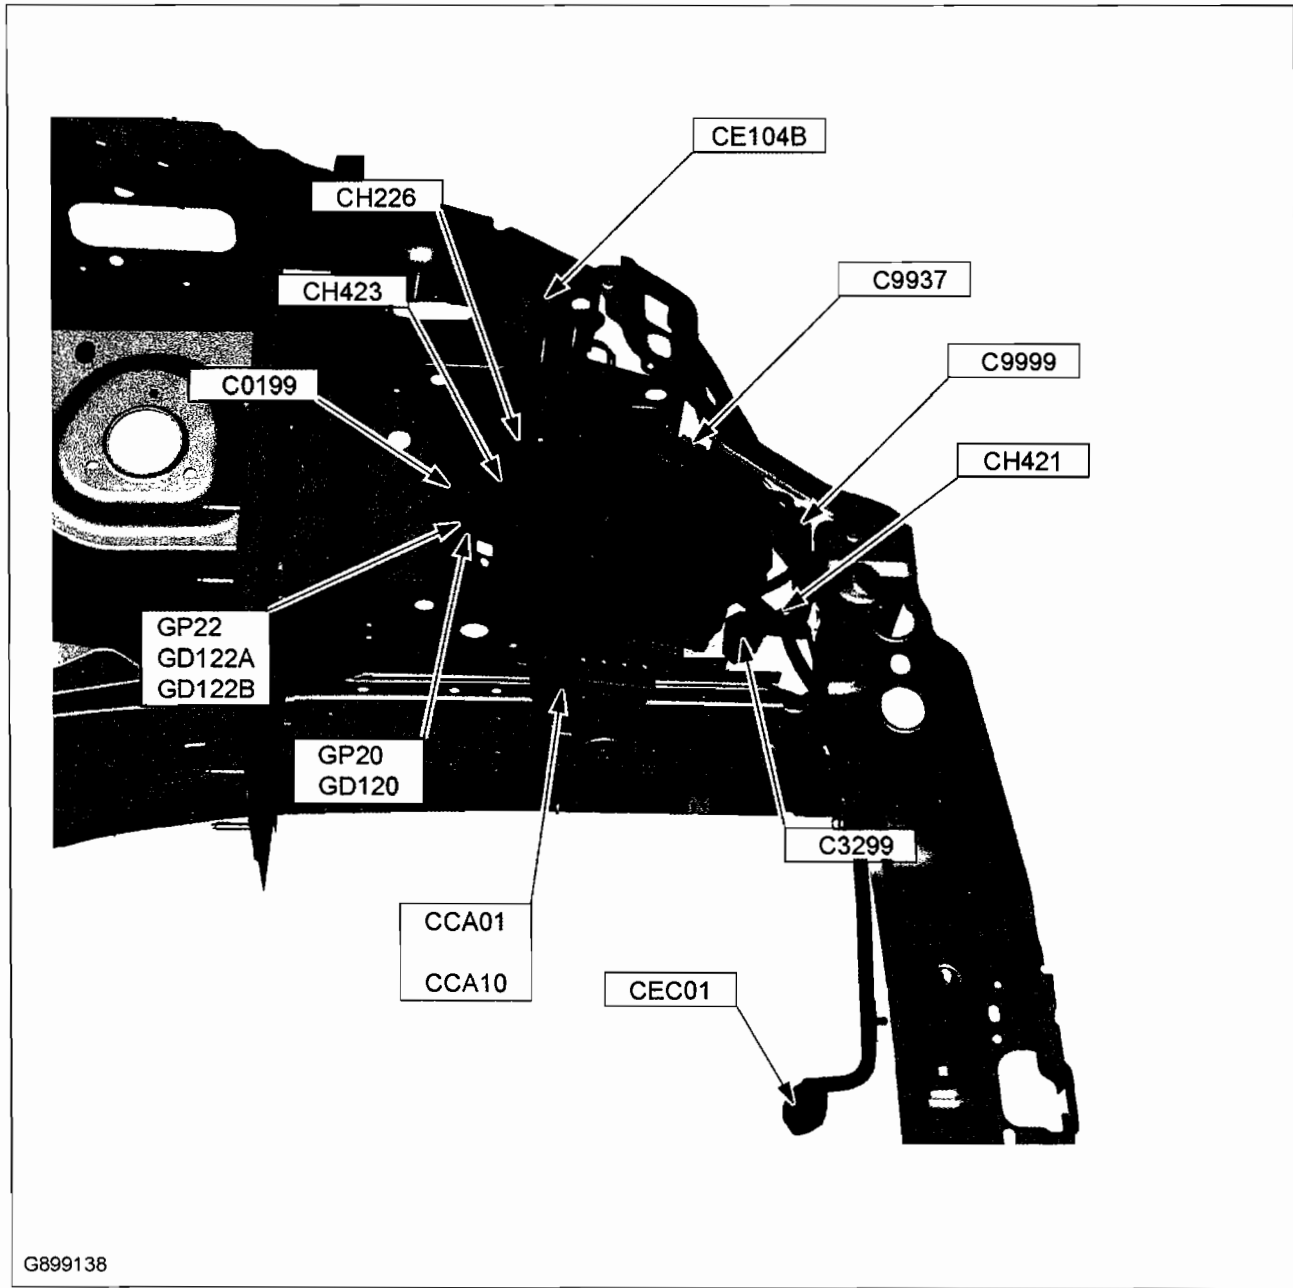

部件位置

车顶内衬

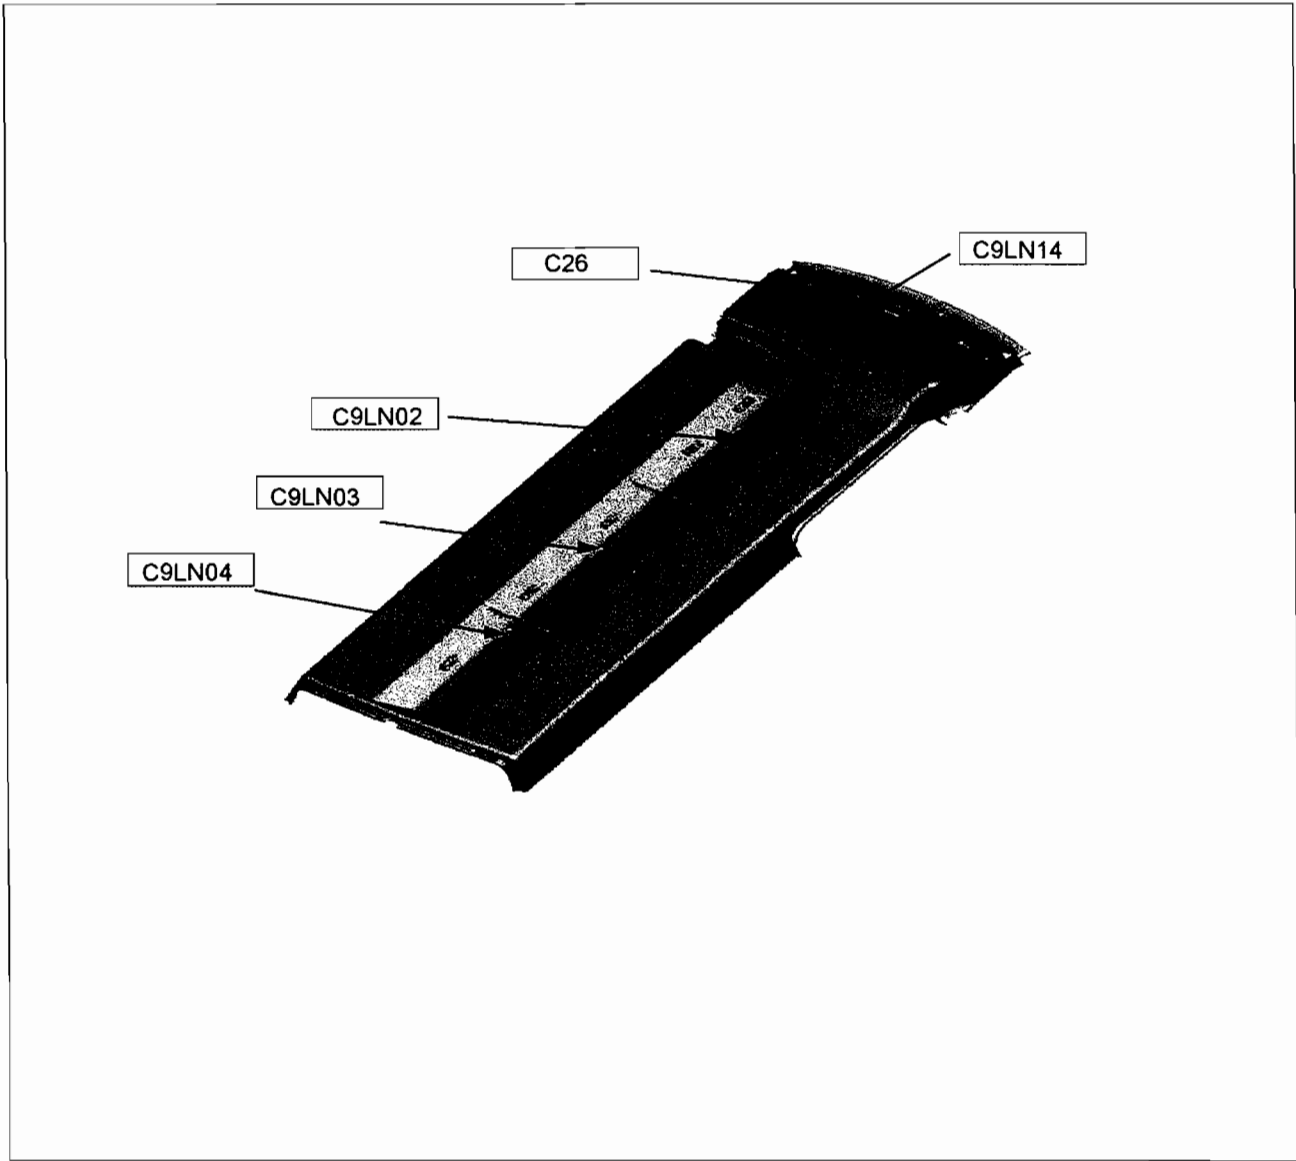

700-01 保险与继电器信息


适用车型：2007.10 全顺


目录	页码
线路图	
发动机仓保险盒 蓄电池分线盒（BJB）—2 2.4L Duratorq - TDCi（Puma）柴油机.....	700-01-2
中央分线盒（CJB）—带中控锁的汽车.....	700-01-3
中央分线盒（CJB）—带中控锁的汽车.....	700-01-4
中央分线盒（CJB）—带中控锁的汽车.....	700-01-5
蓄电池连接壳	700-01-6
标准继电器盒 蓄电池连接壳	700-01-7
接地策略	700-01-8
保险盒和继电器	700-01-9A
接地策略	700-01-9
接地策略	700-01-10
接地策略	700-01-11
接地策略	700-01-12
接地策略	700-01-13
接地策略	700-01-14
接地策略	700-01-15

蓄电池分线盒 (BJB) — 2 2.4L Duratorq - TDCi (Puma) 柴油机。




700-01-4 中央分线盒 (CJB) —带中控锁的汽车

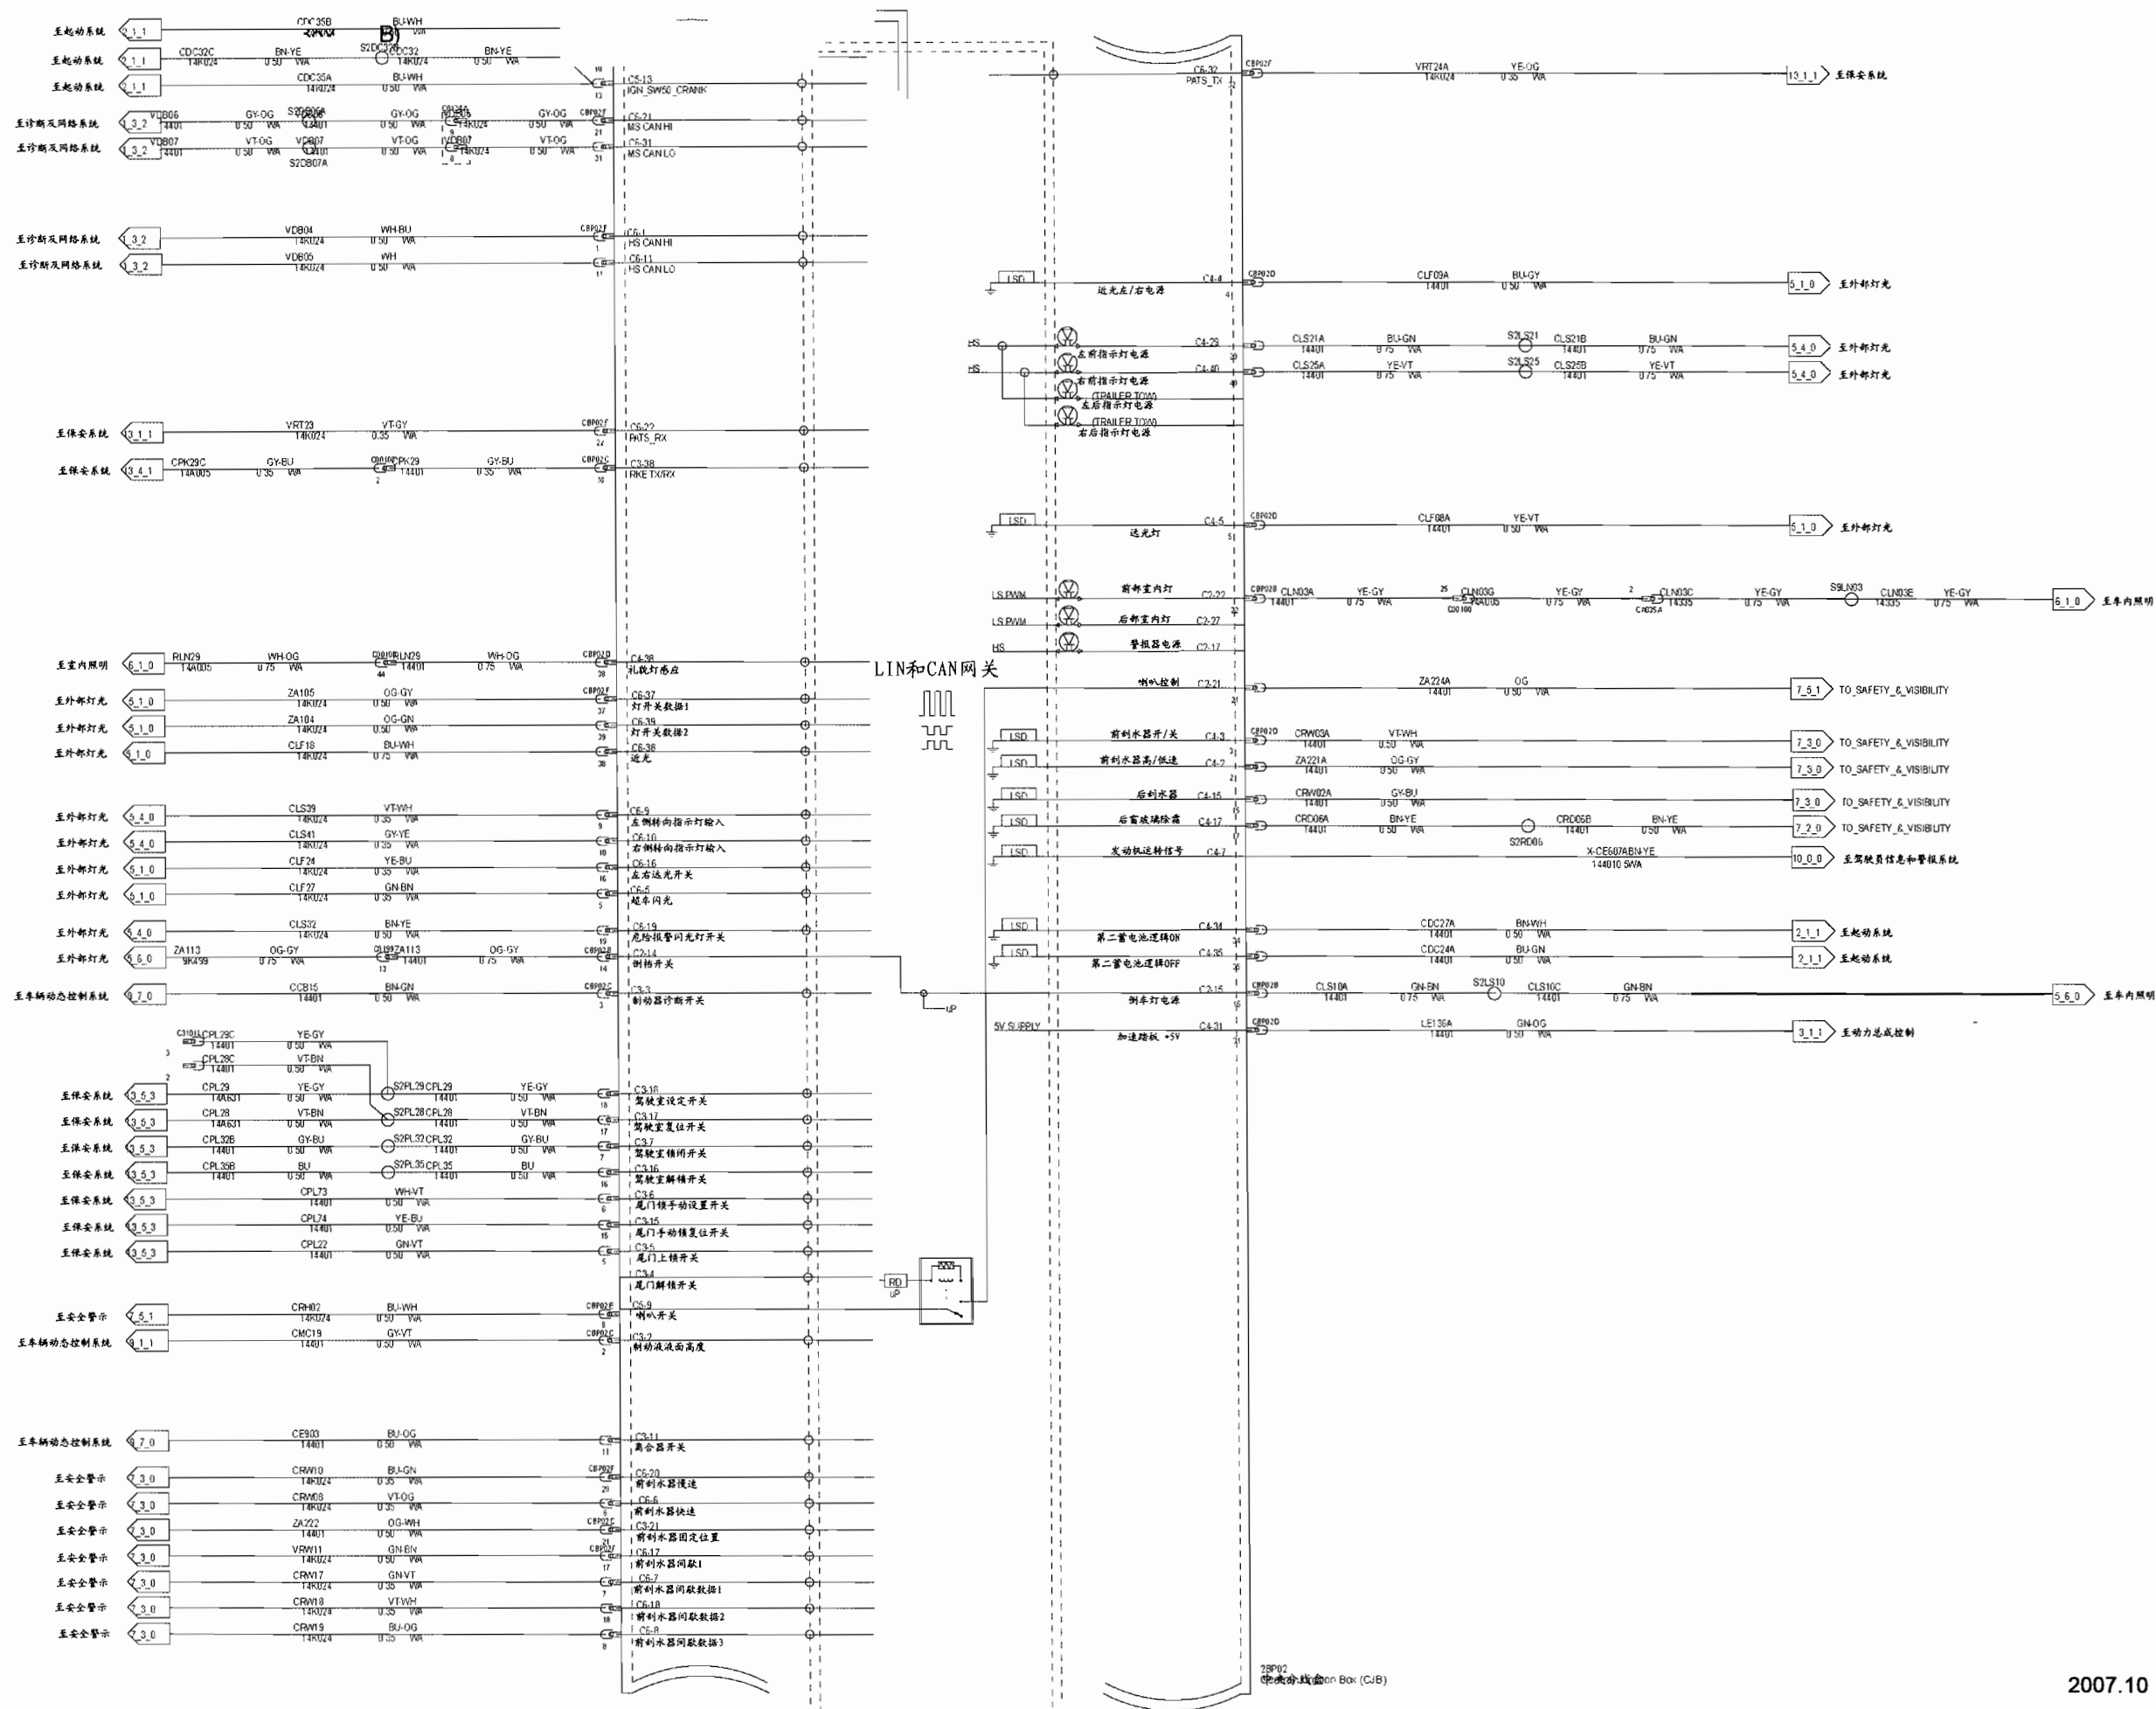


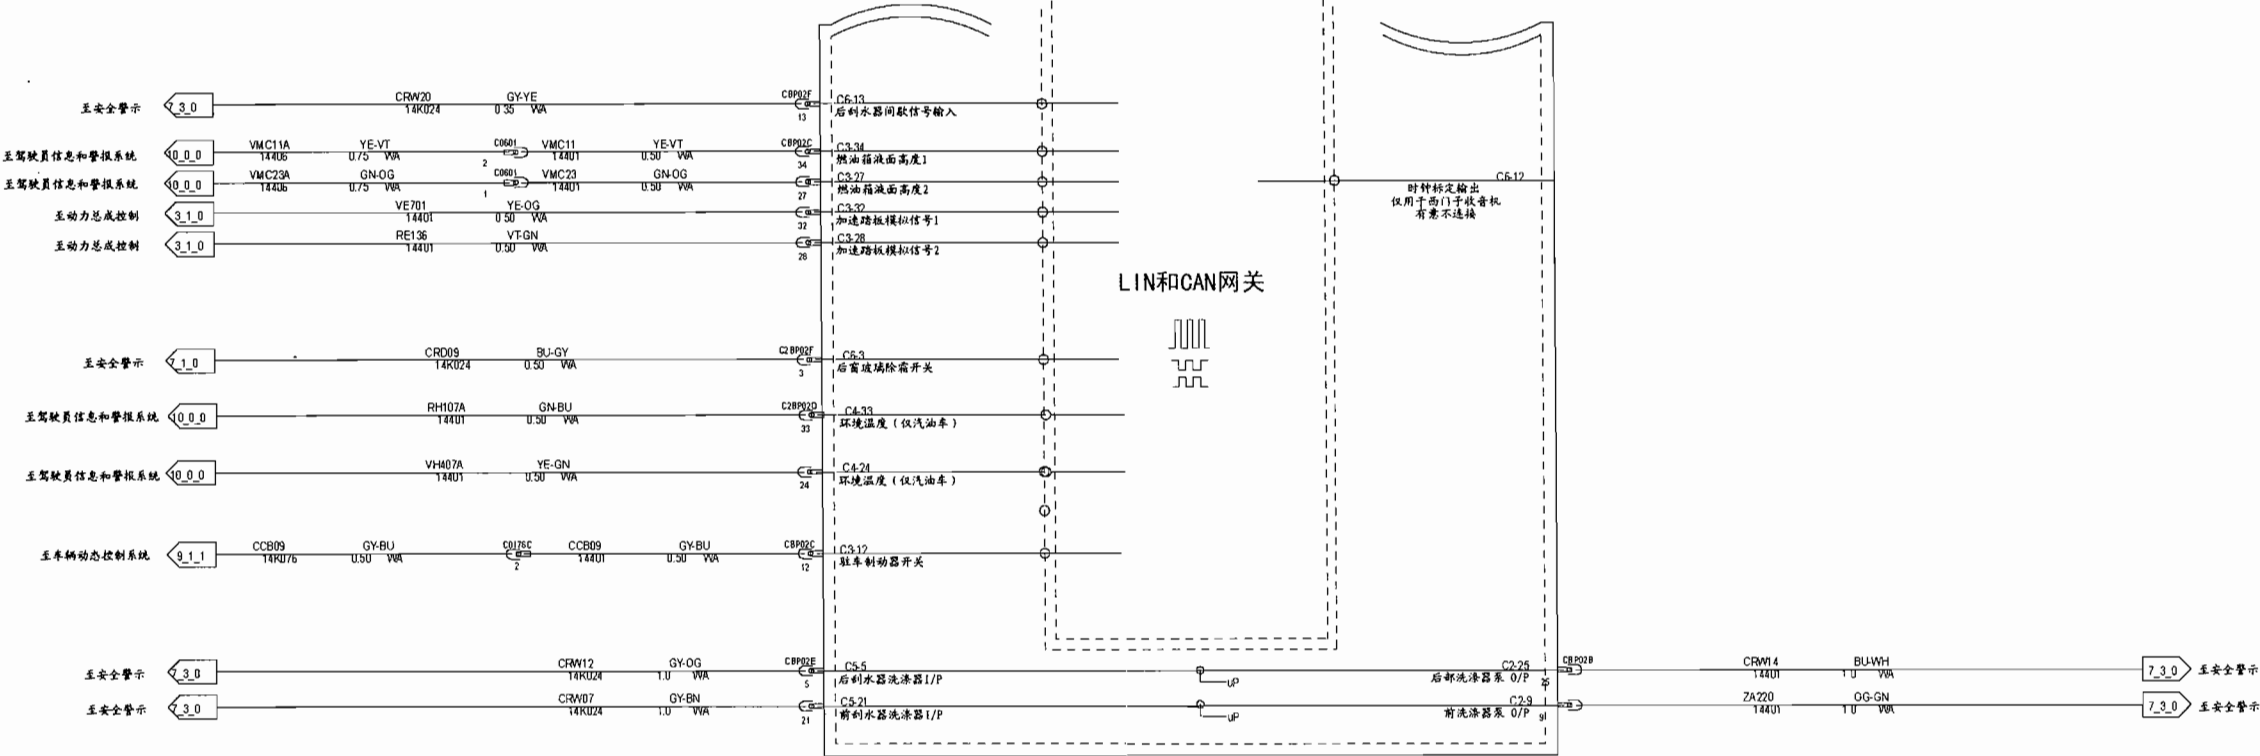

700-01-6 蓄电池连接壳

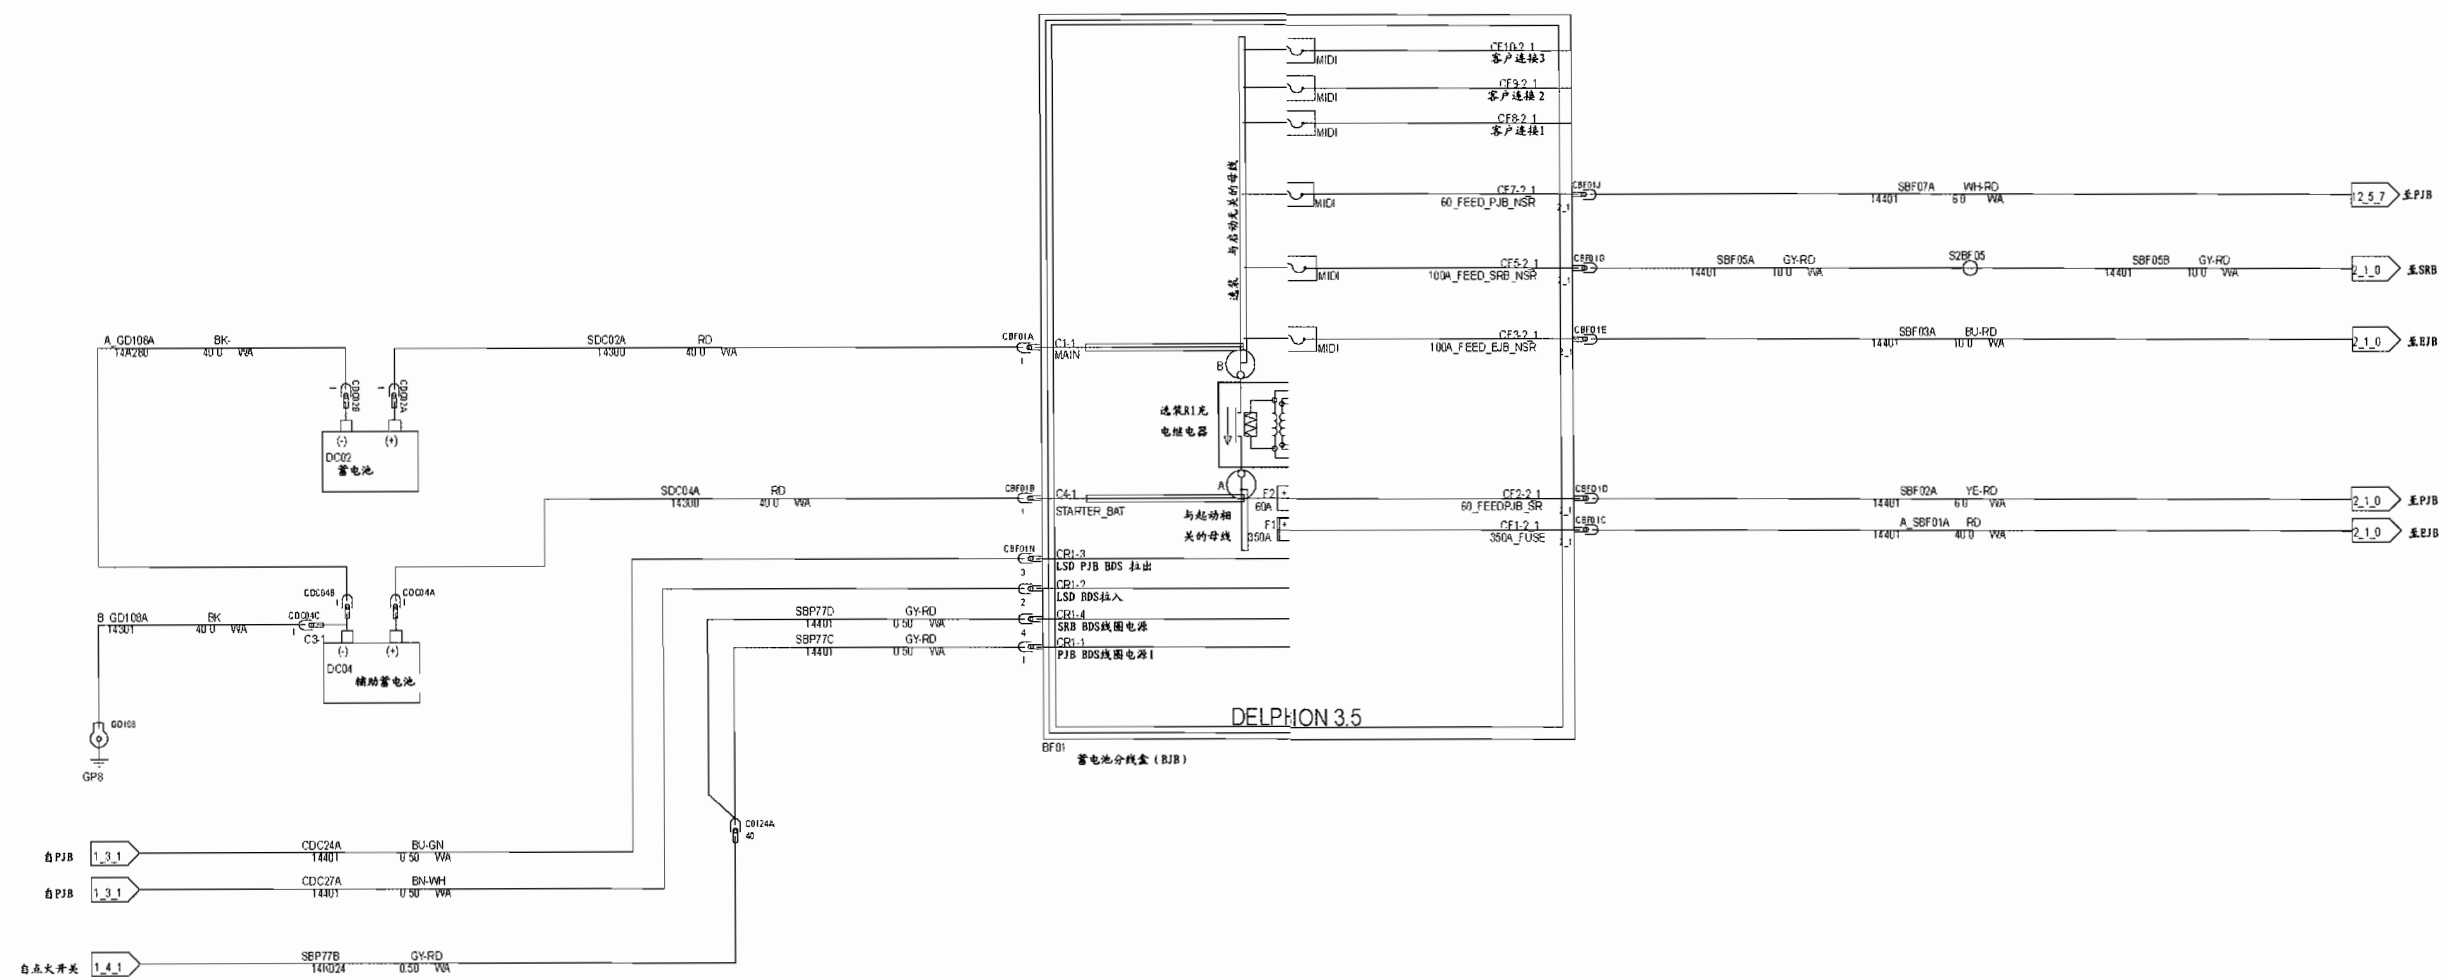





700-01-7 标准继电器盒
蓄电池连接壳

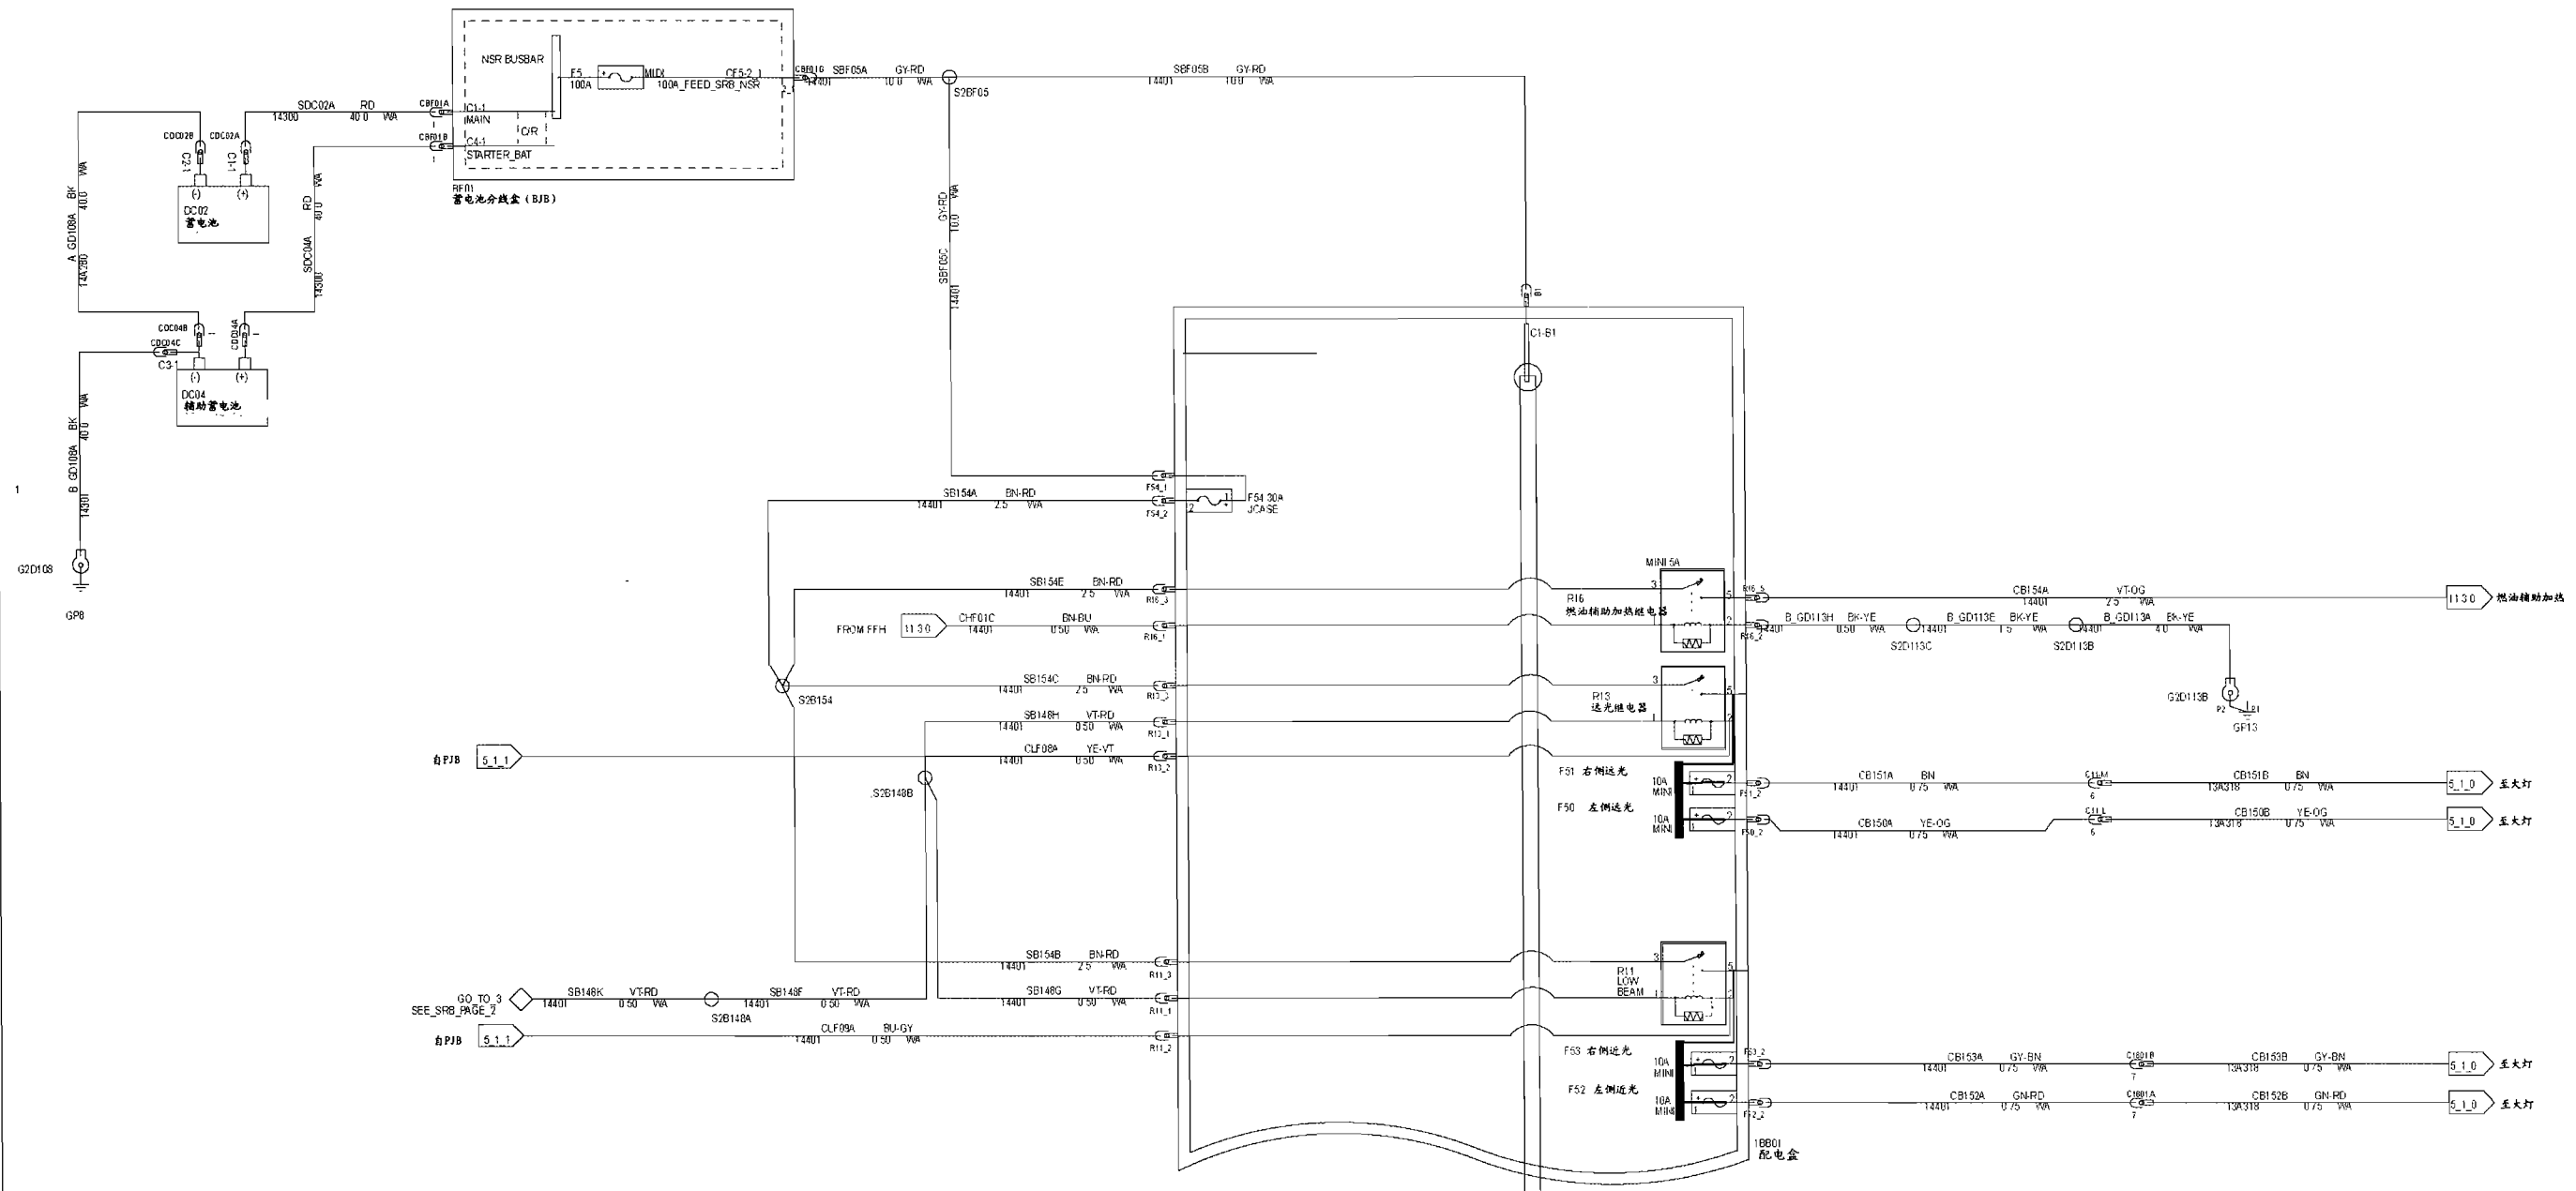


700-01-8 接地策略

GROUNDING STRATEGY GP8 & GP12 & GP13

GP12: DASHPANEL RHS UPPER
GP13: DASHPANEL RHS LOWER
GP14: CROSS CAR BEAM CENTRE

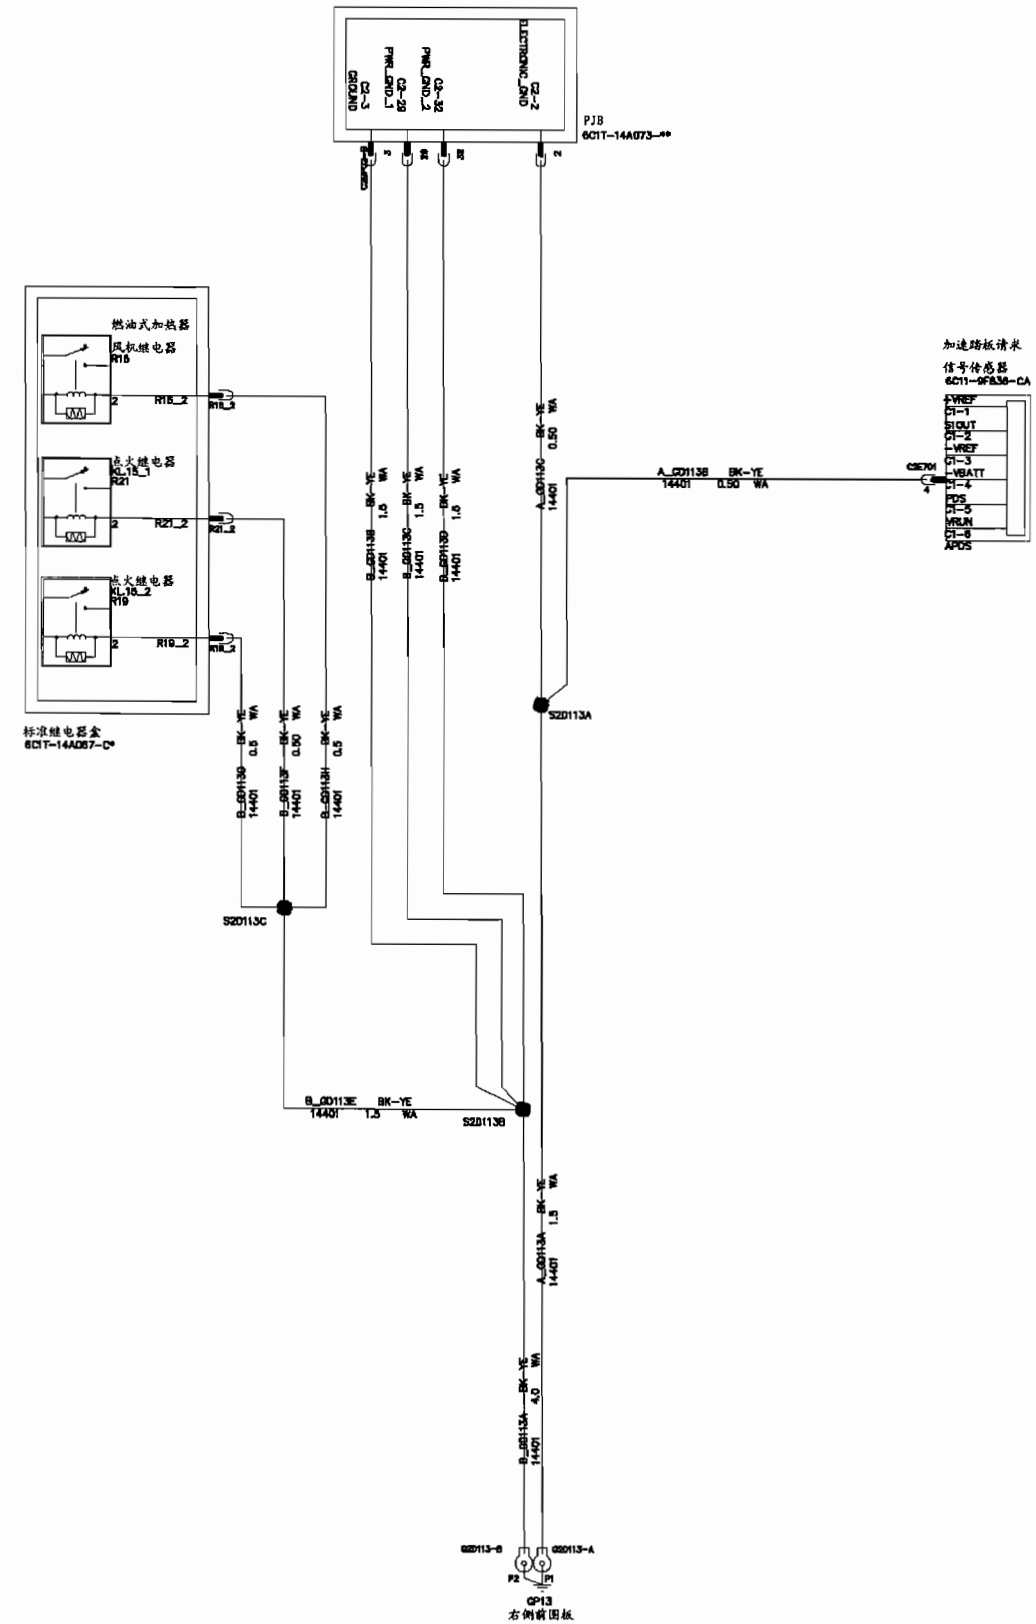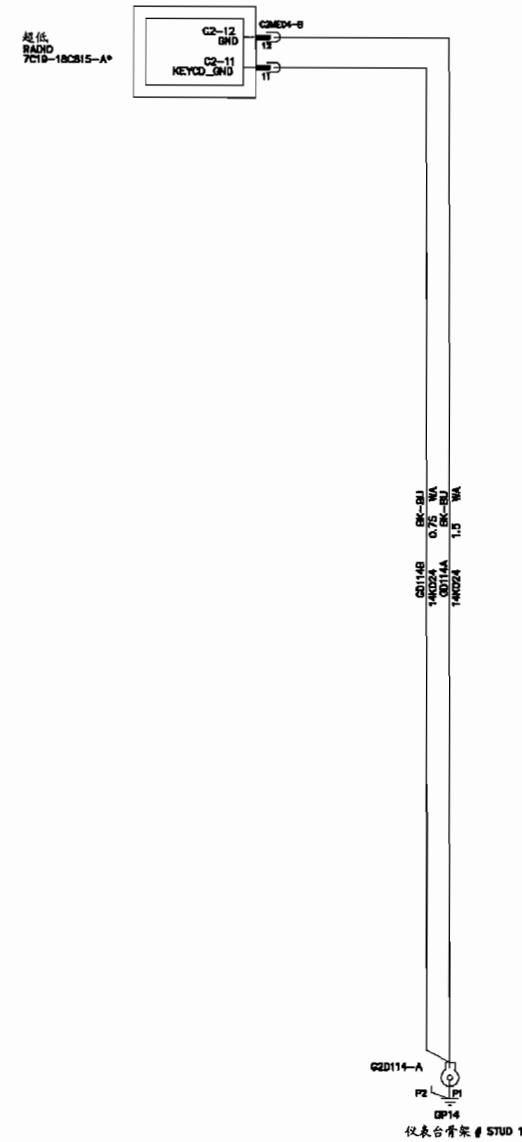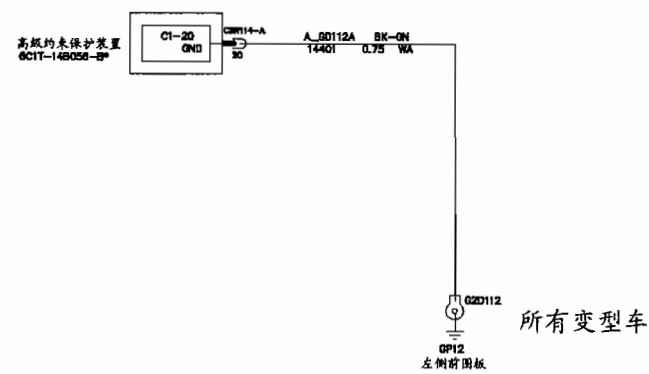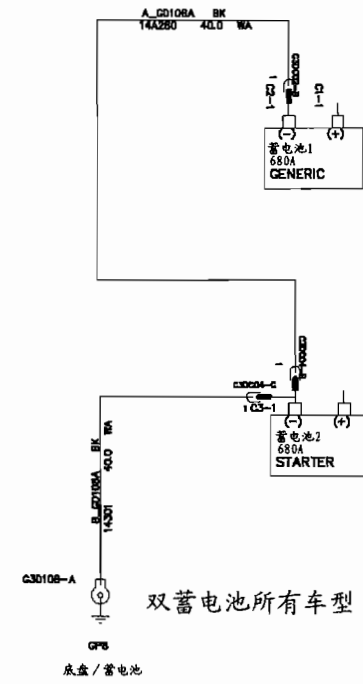


700-01-9A 保险盒和继电器

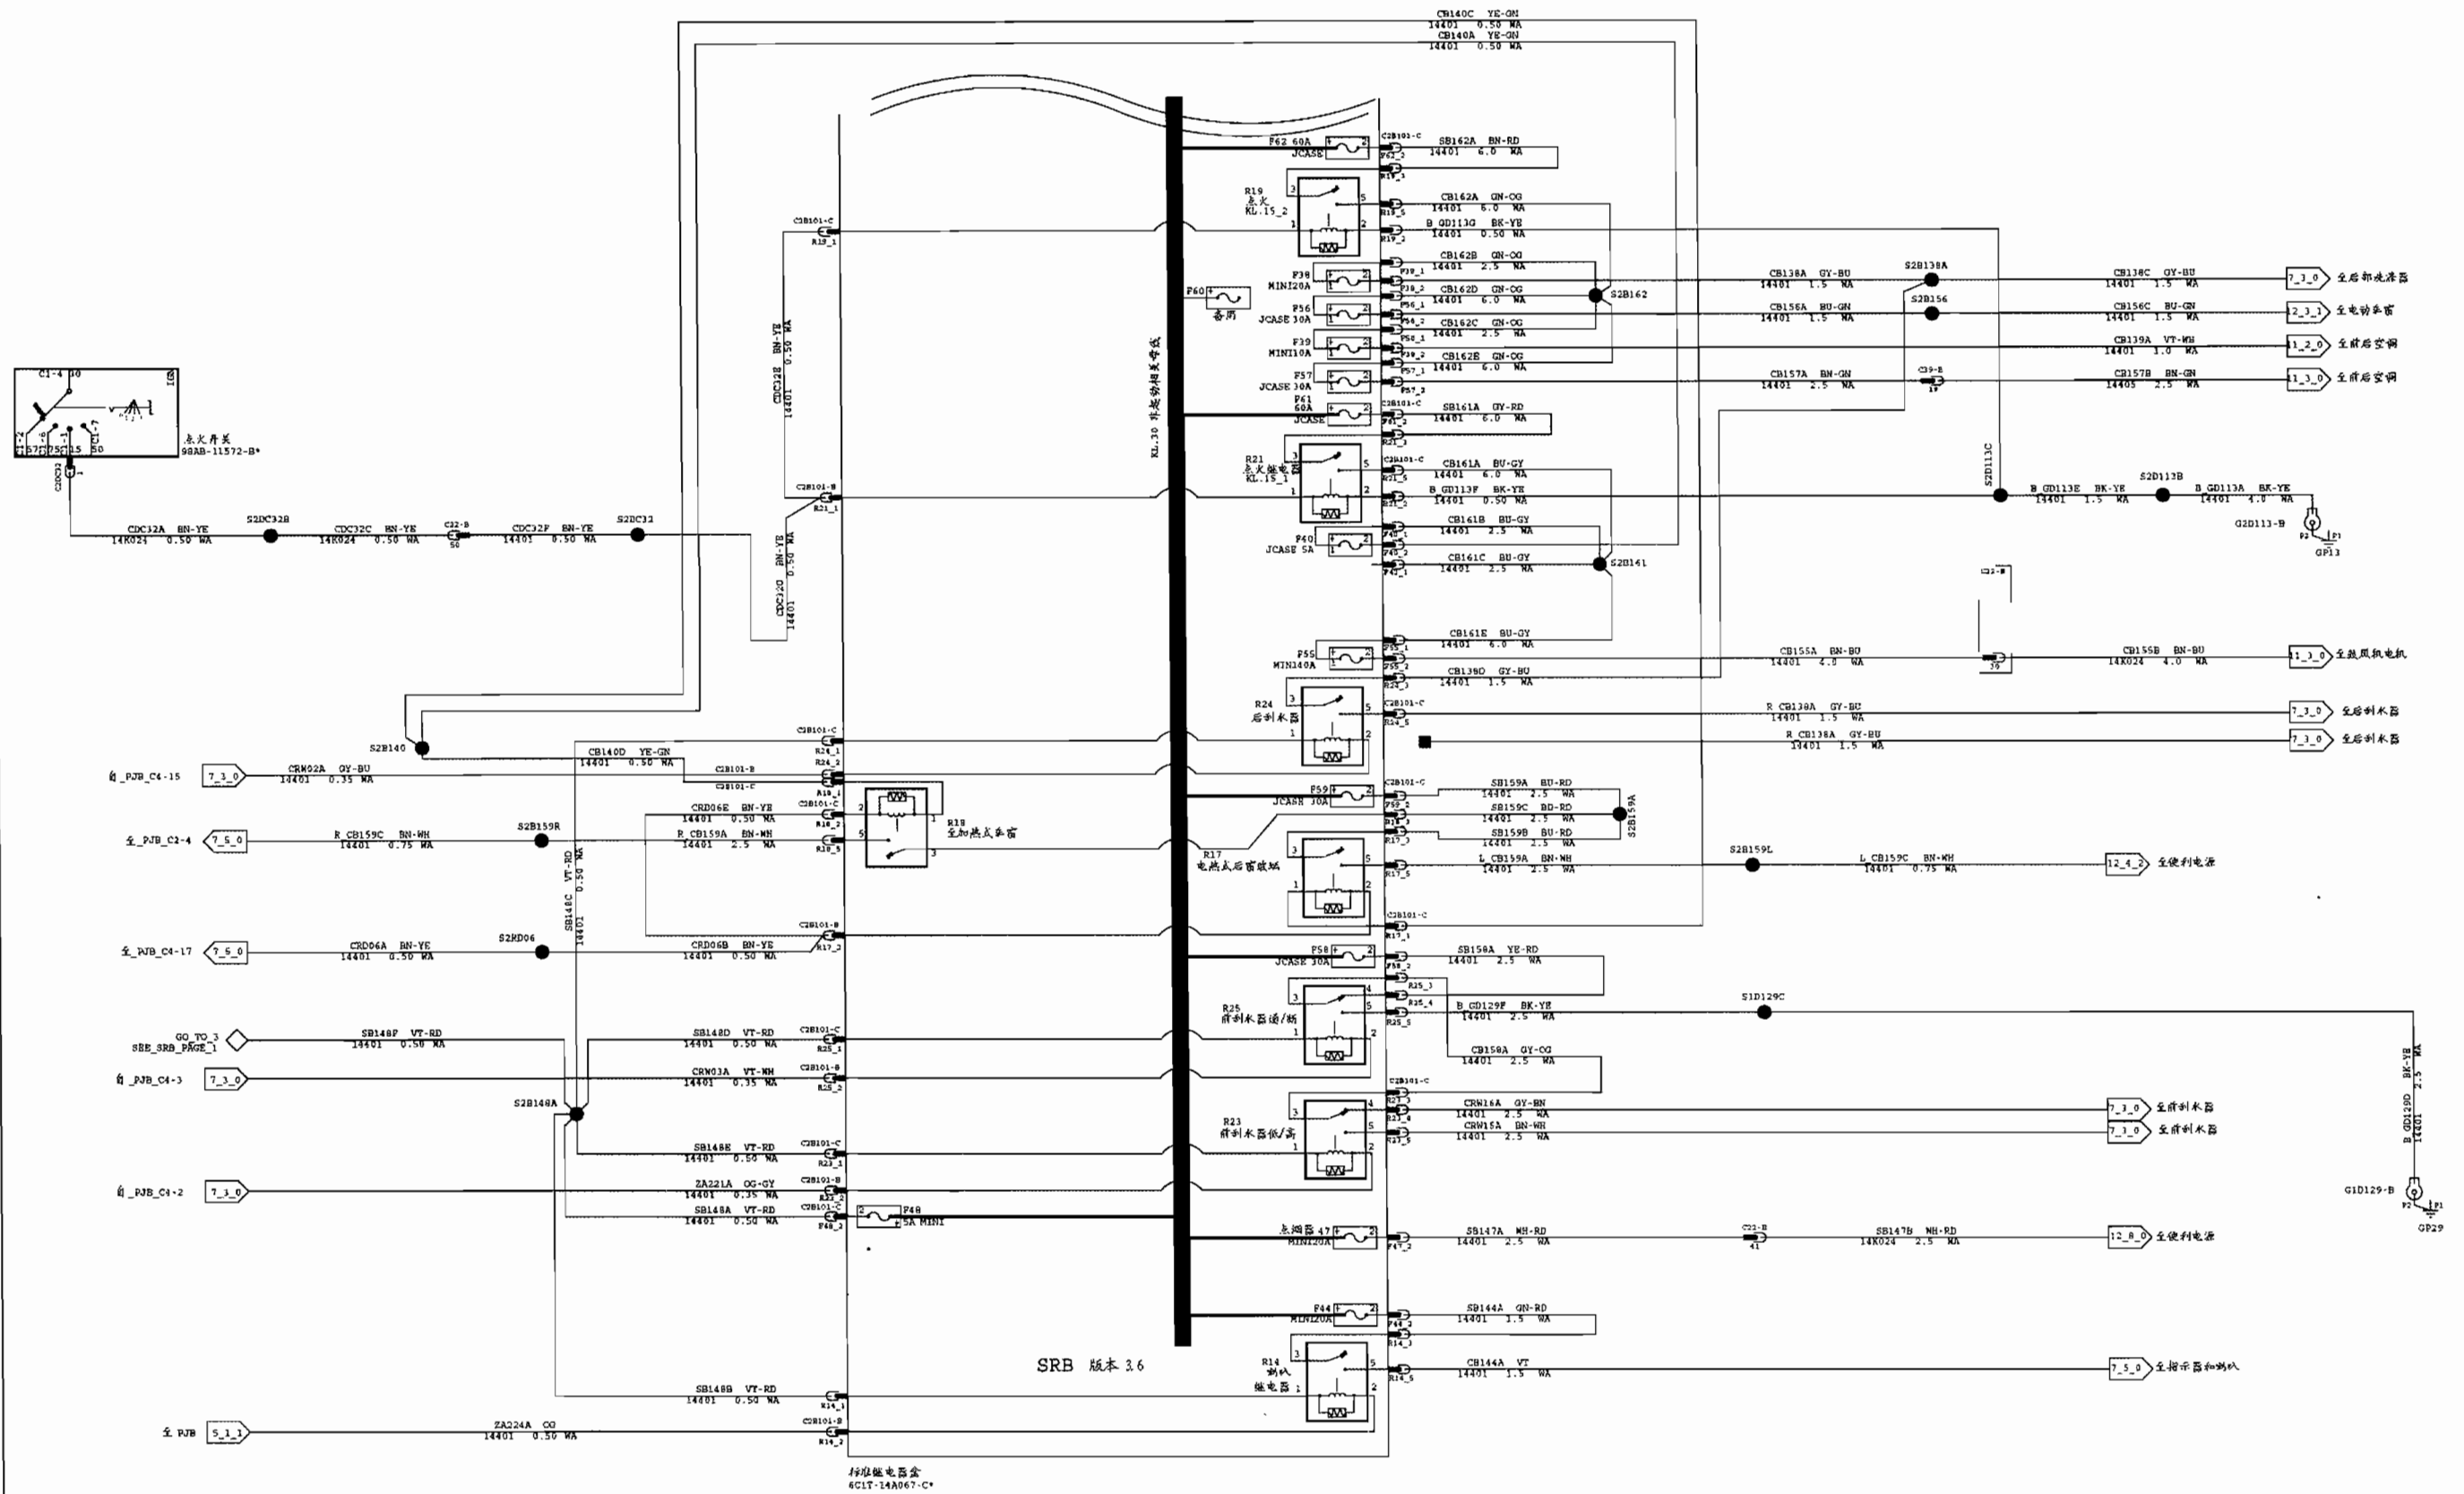


700-01-9 接地策略


GROUNDING STRATEGY GP15 GP15: CROSS CAR BEAM RHS

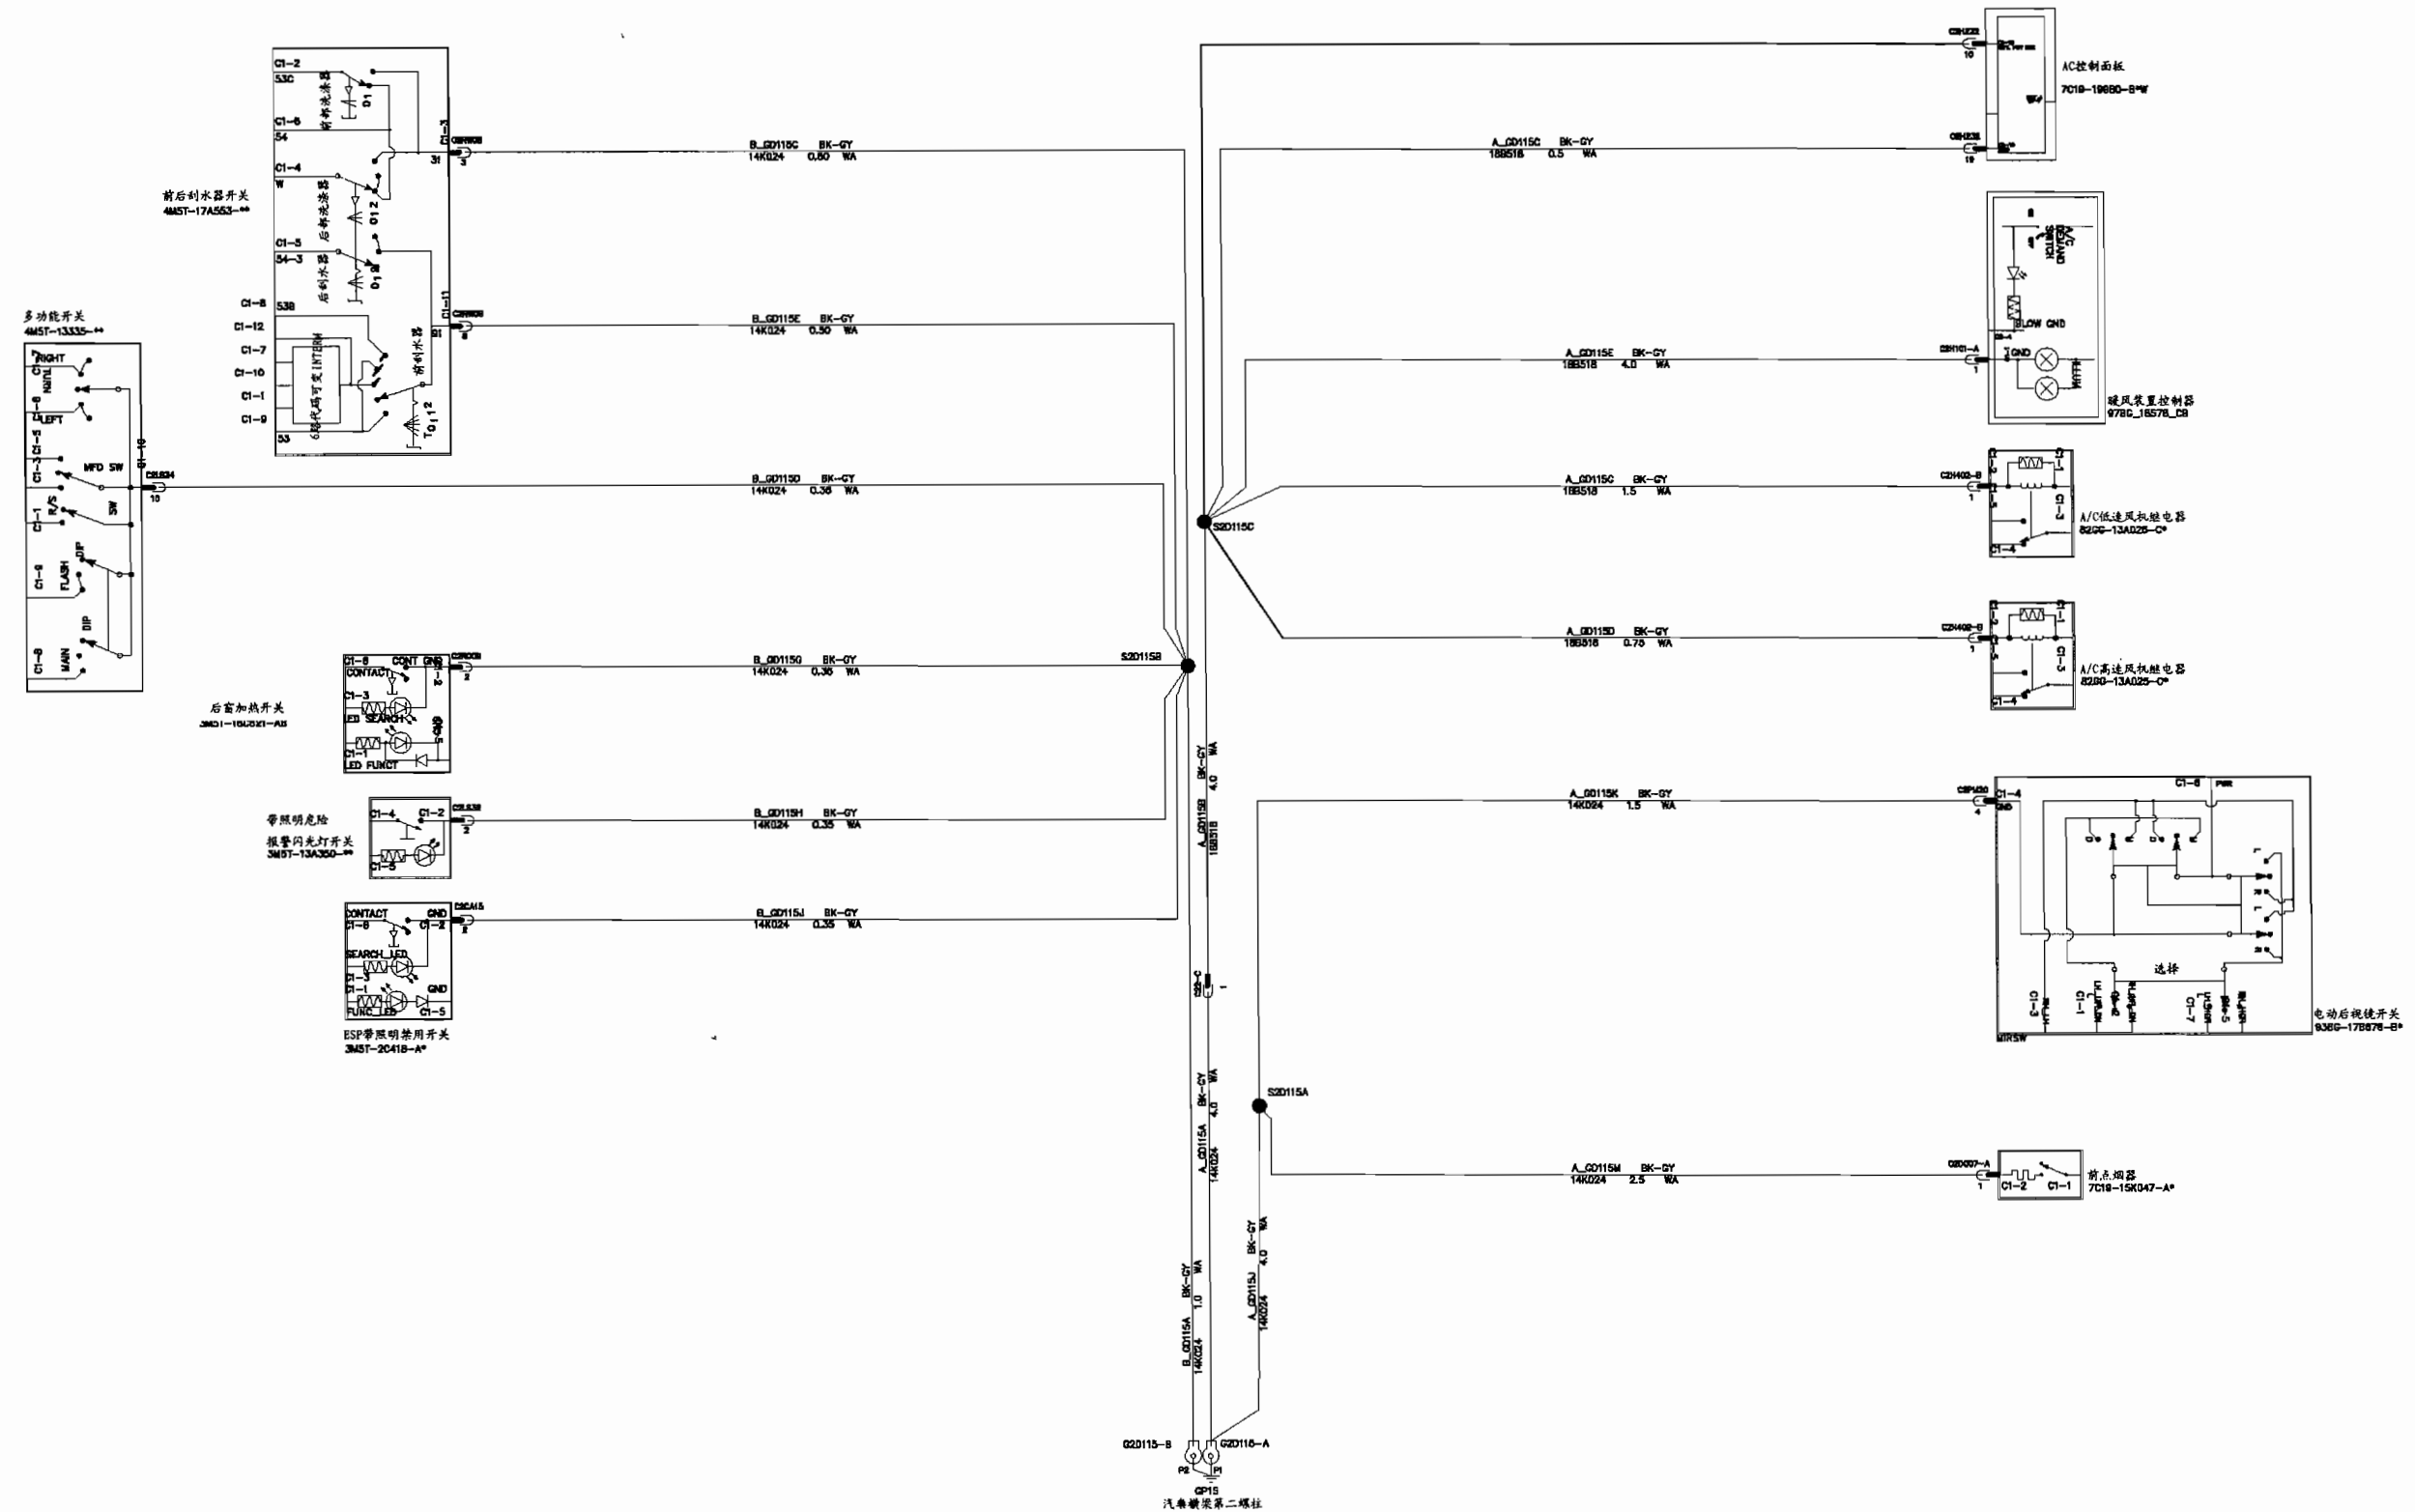

VBK GROUNDING STRATEGY GP51
GP51: D-PILLAR RHS


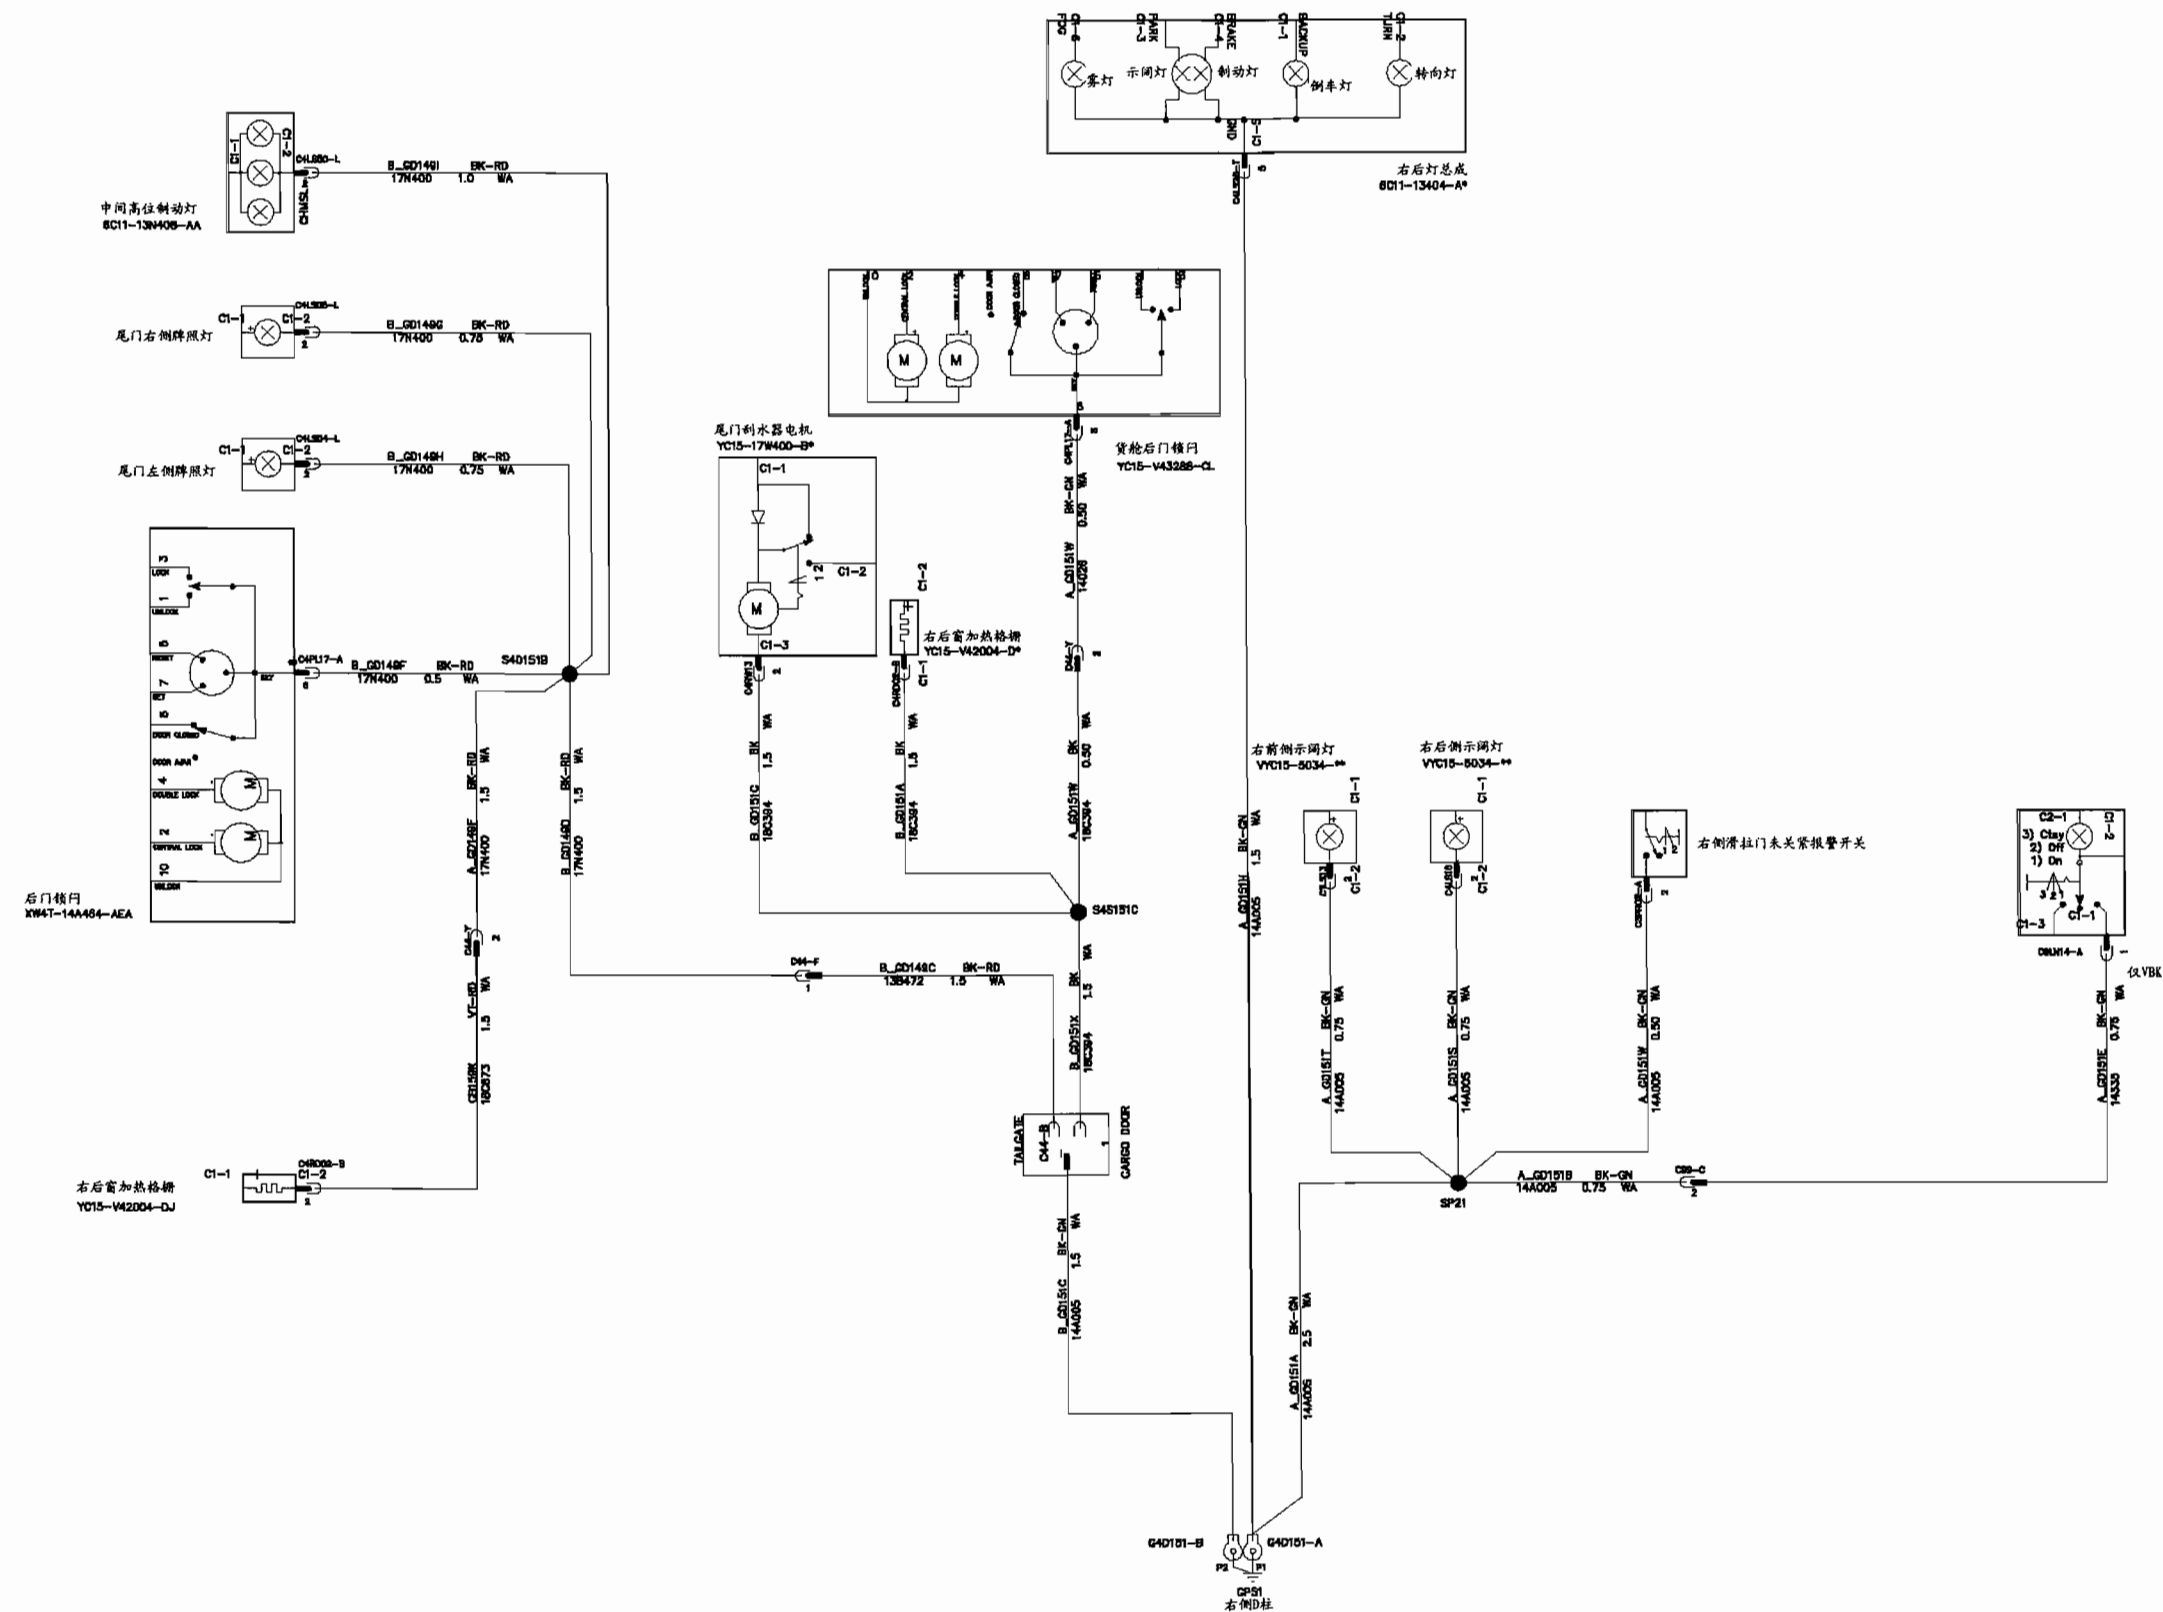


VBK GROUNDING STRATEGY GP38 & GP49
GP38: A-PILLAR RHS GP49: D-PILLAR LHS

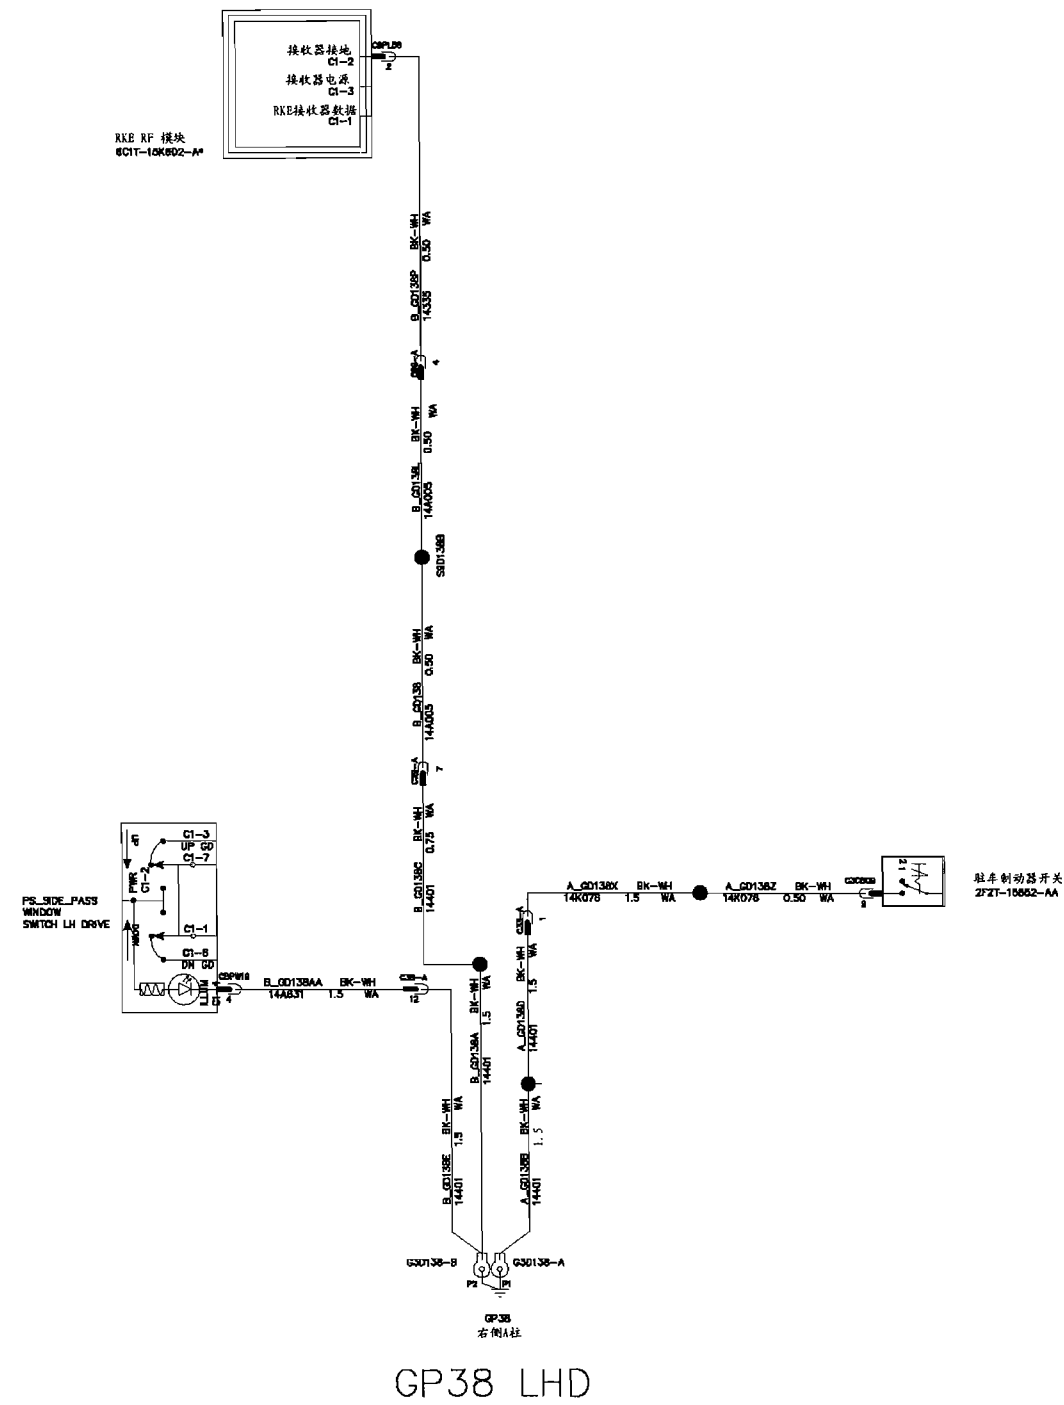



700-01-12 接地策略

VBK GROUNDING STRATEGY GP31 & GP33 GP31: ENGINE BAY RHS GP33: A-PILLAR LHS

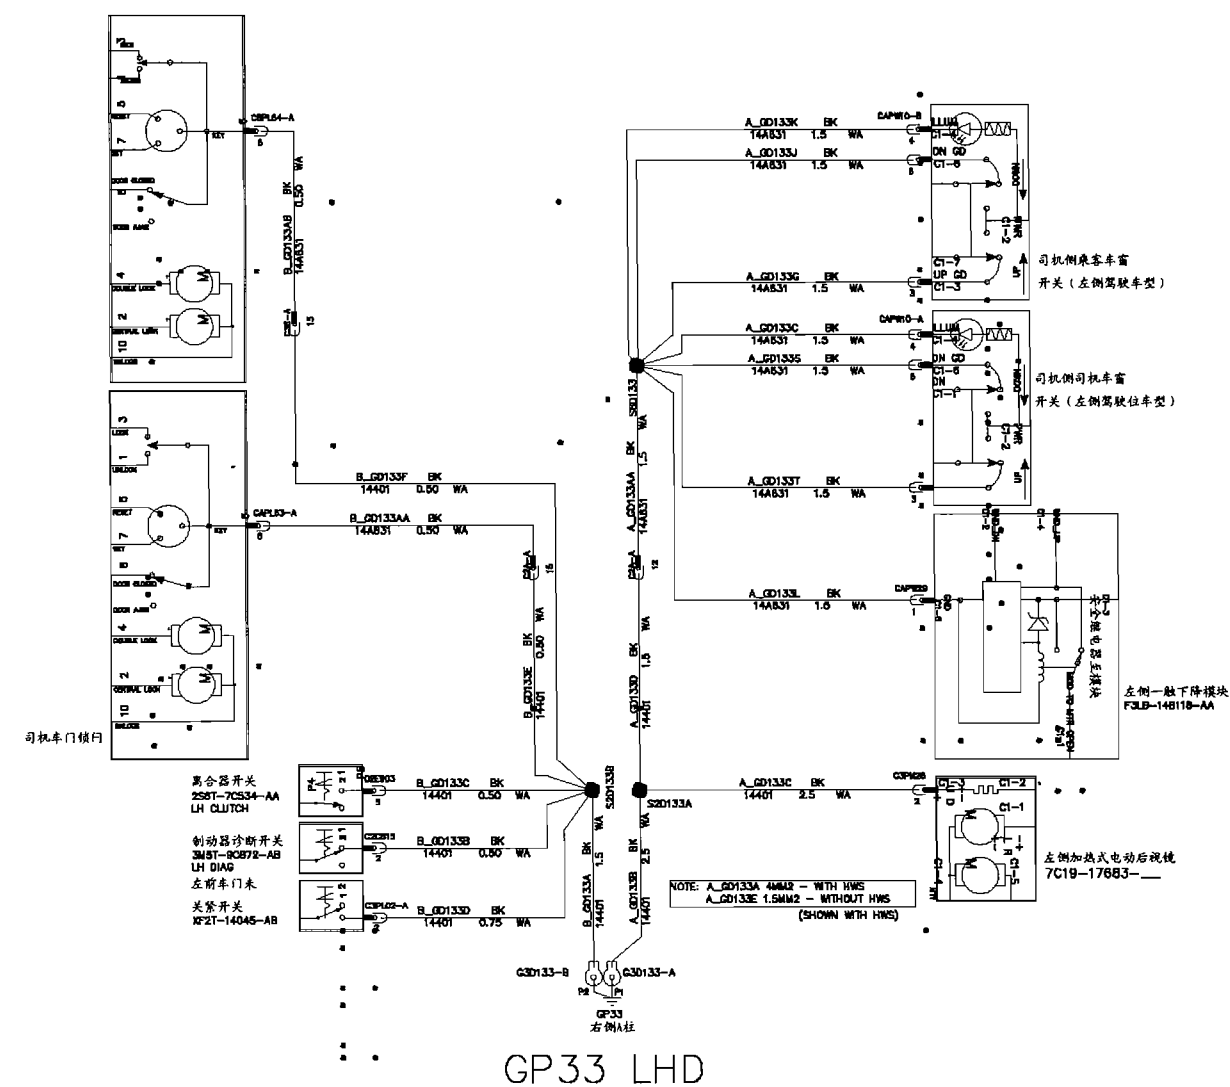
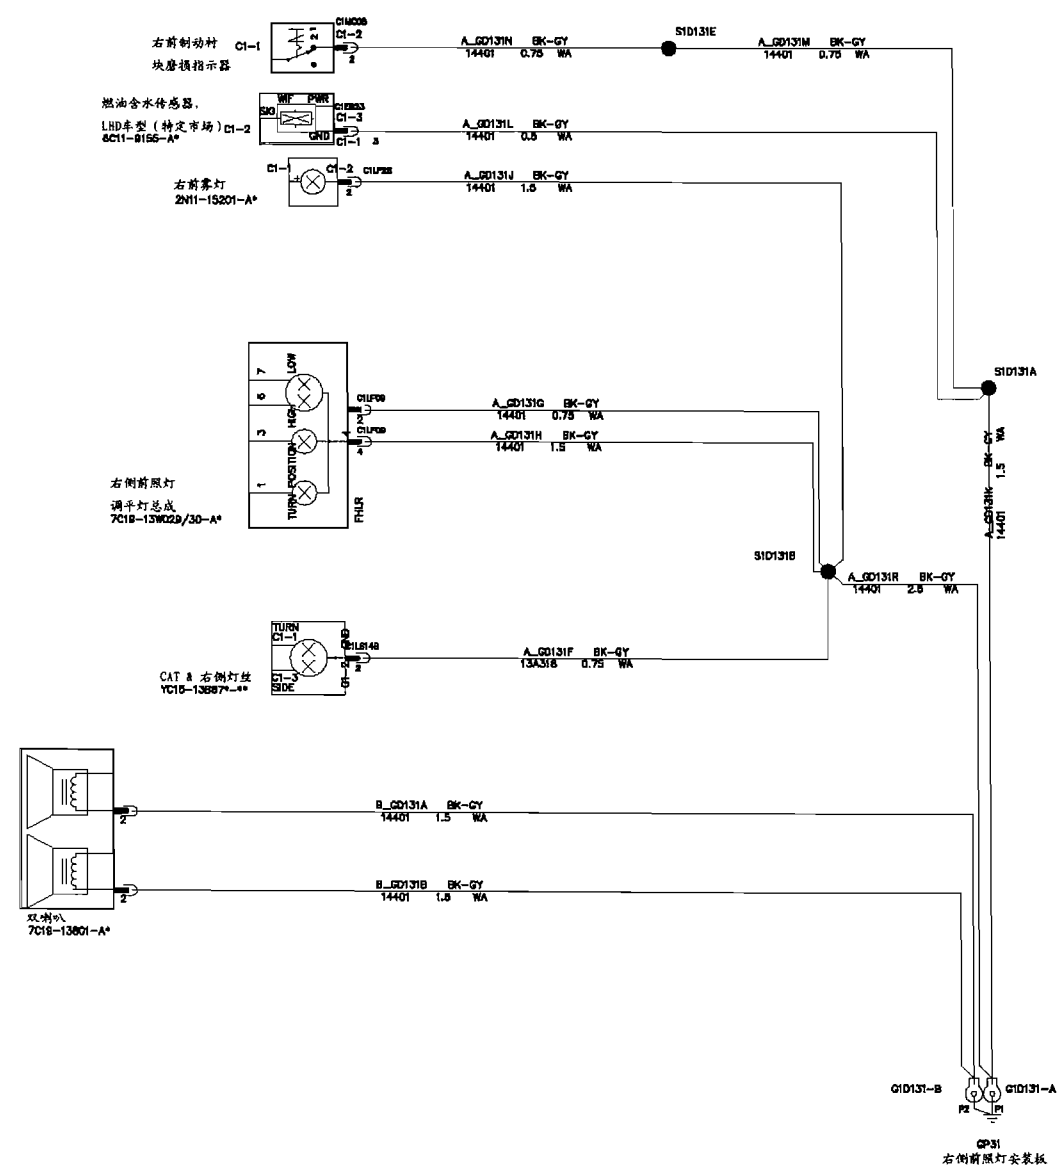


GROUNDING STRATEGY GP22 & GP29
GP22: ENGINE BAY LHS GP29: ENGINE BAY LHS

700-01-13 接地策略

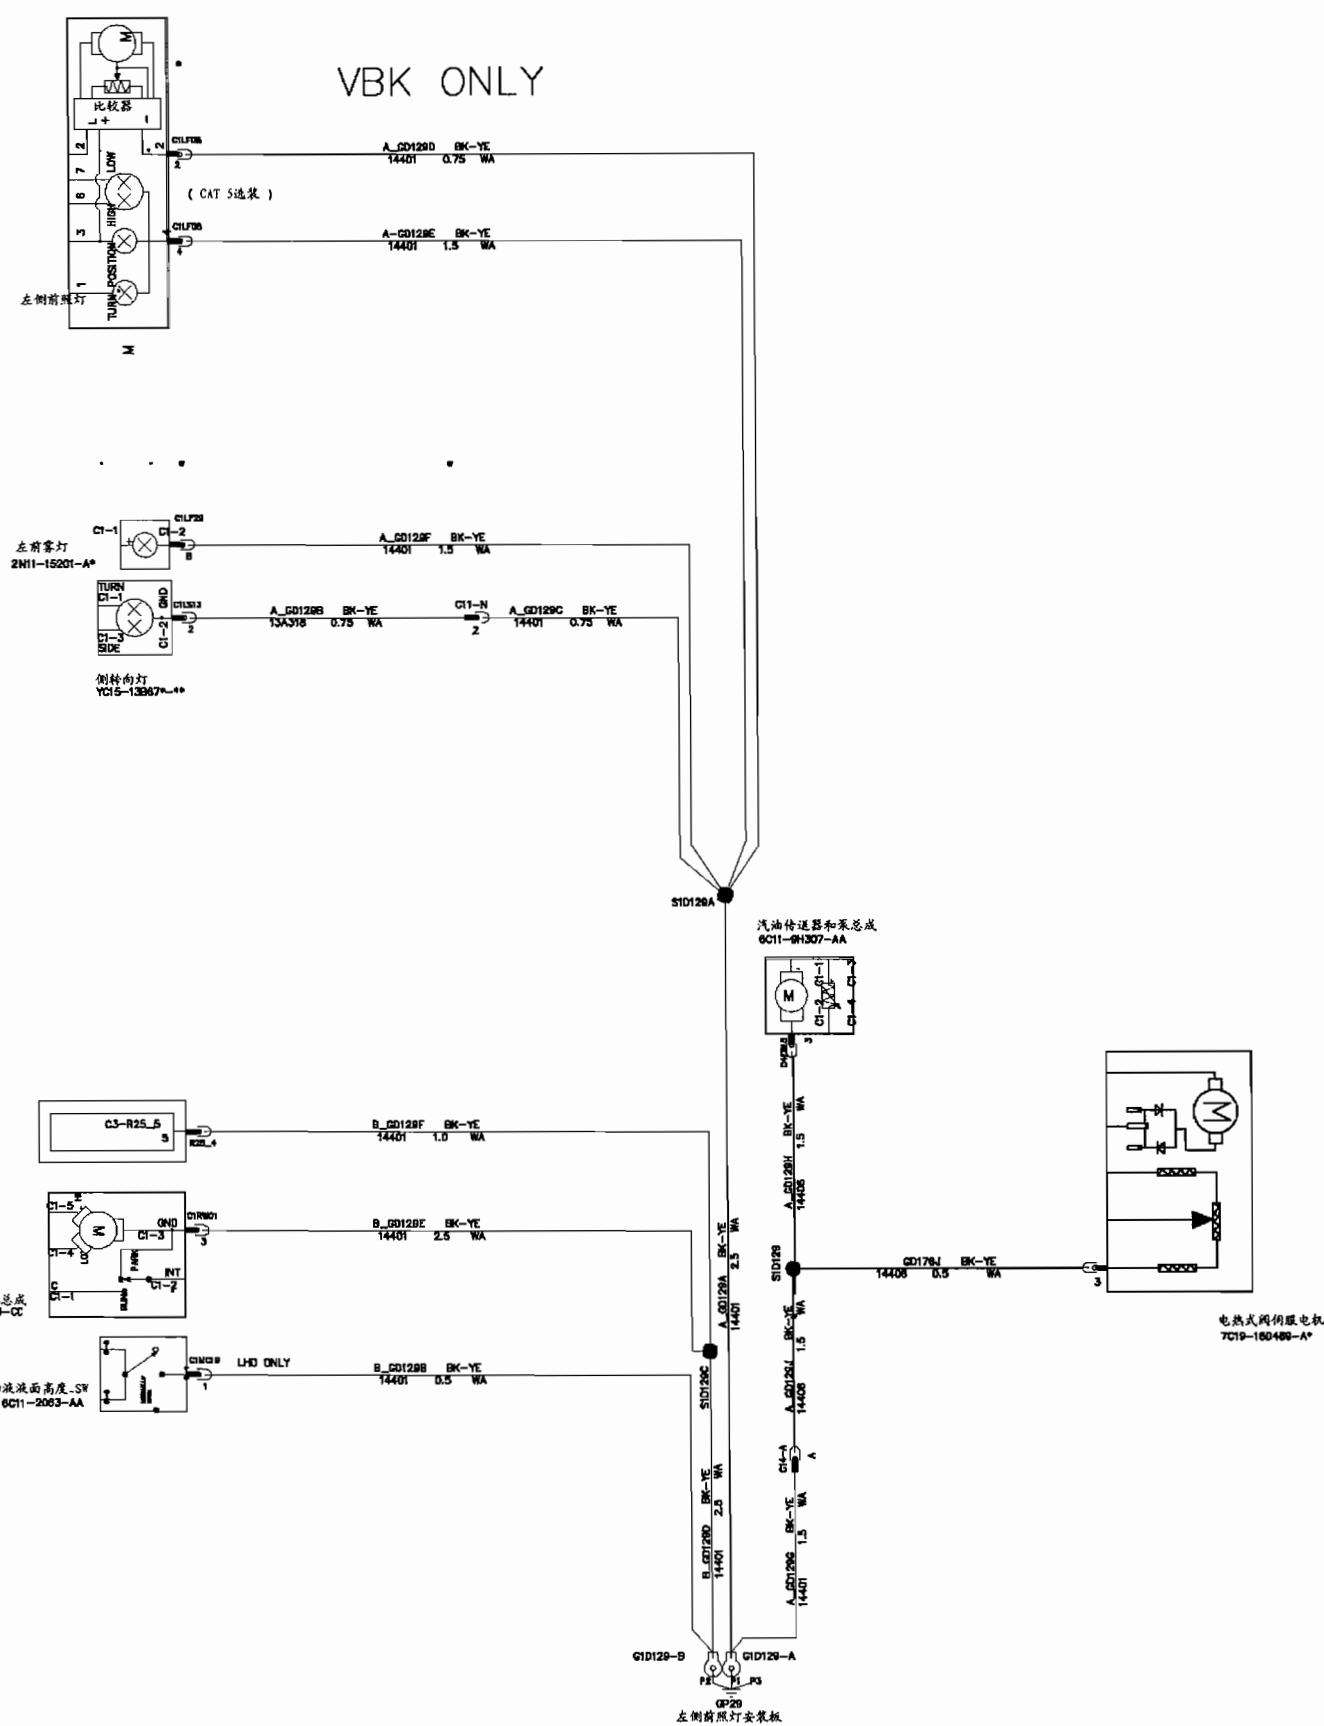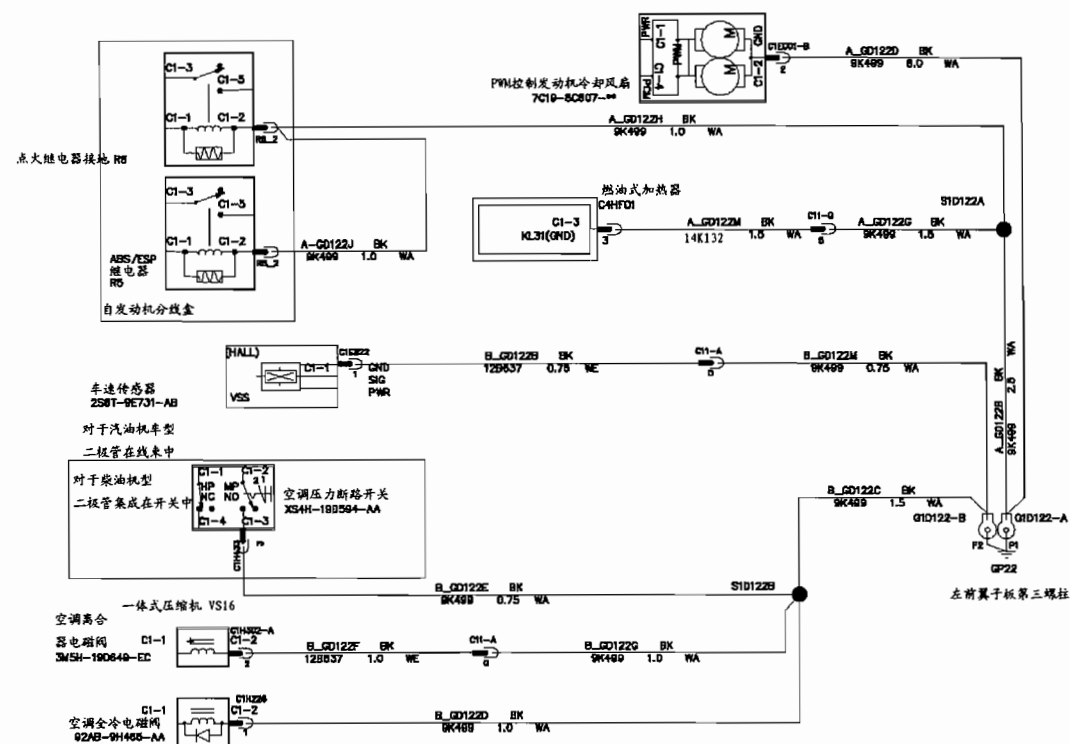


GROUNDING STRATEGY GP20 & GP 21
GP20: ENGINE BAY LHS
GP21: ENGINE BAY LHS

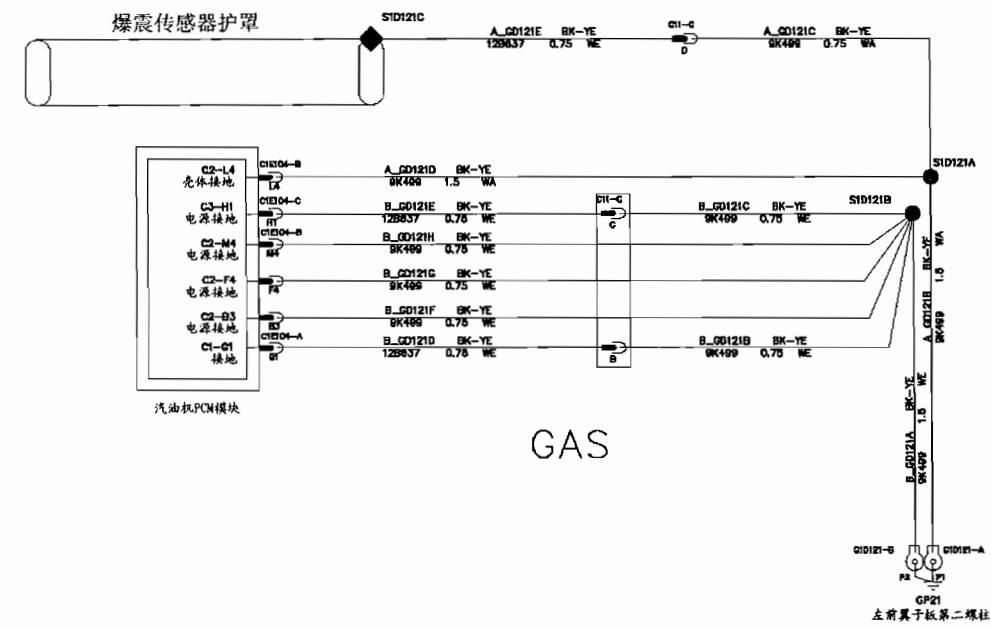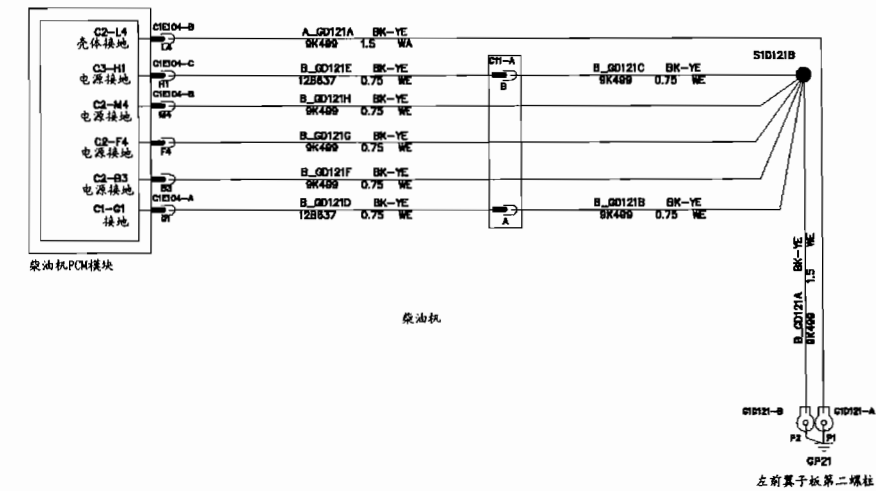

GROUNDING STRATEGY GP16
GP16: CROSS CAR BEAM LHS

700-01-15 接地策略

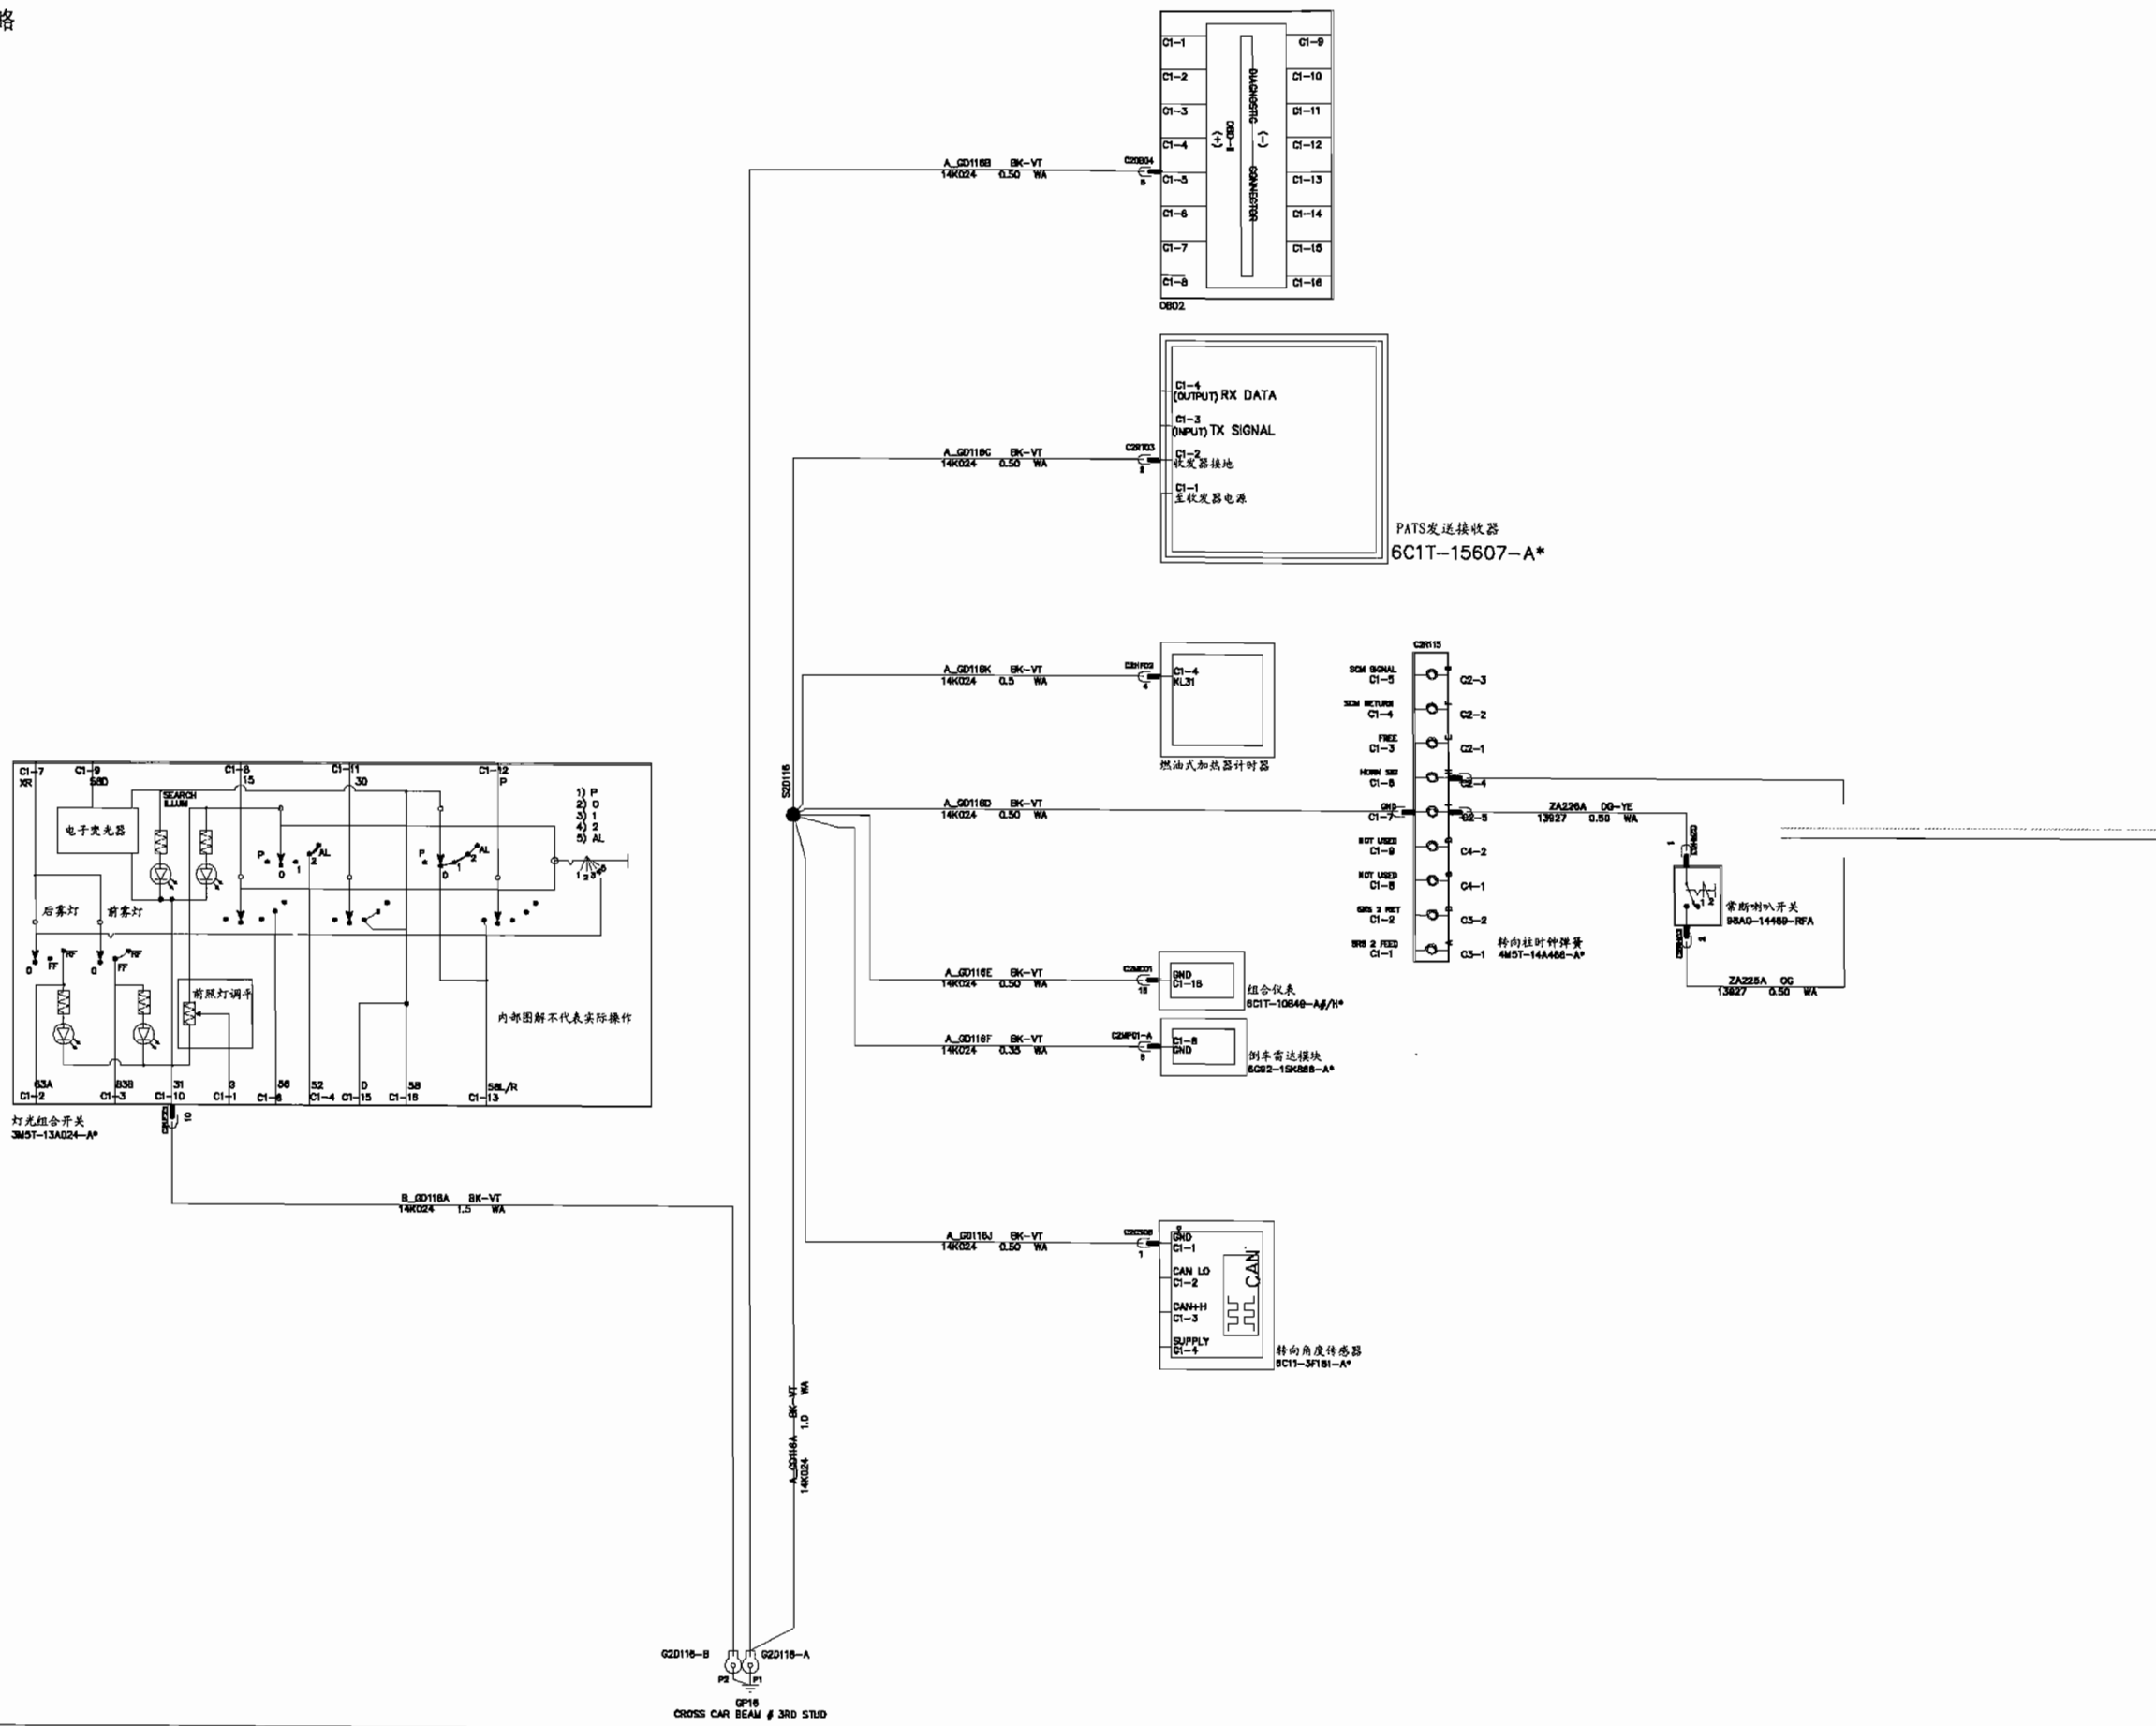


700-02 电源分配


适用车型：2007.10 全顺

目录	页码
线路图	
点烟器－Van/Kombi/Bus.....	700-02-2
点火开关	700-02-3

700-02-2 点烟器一厢式货车 / 客货两用车 / 大客车

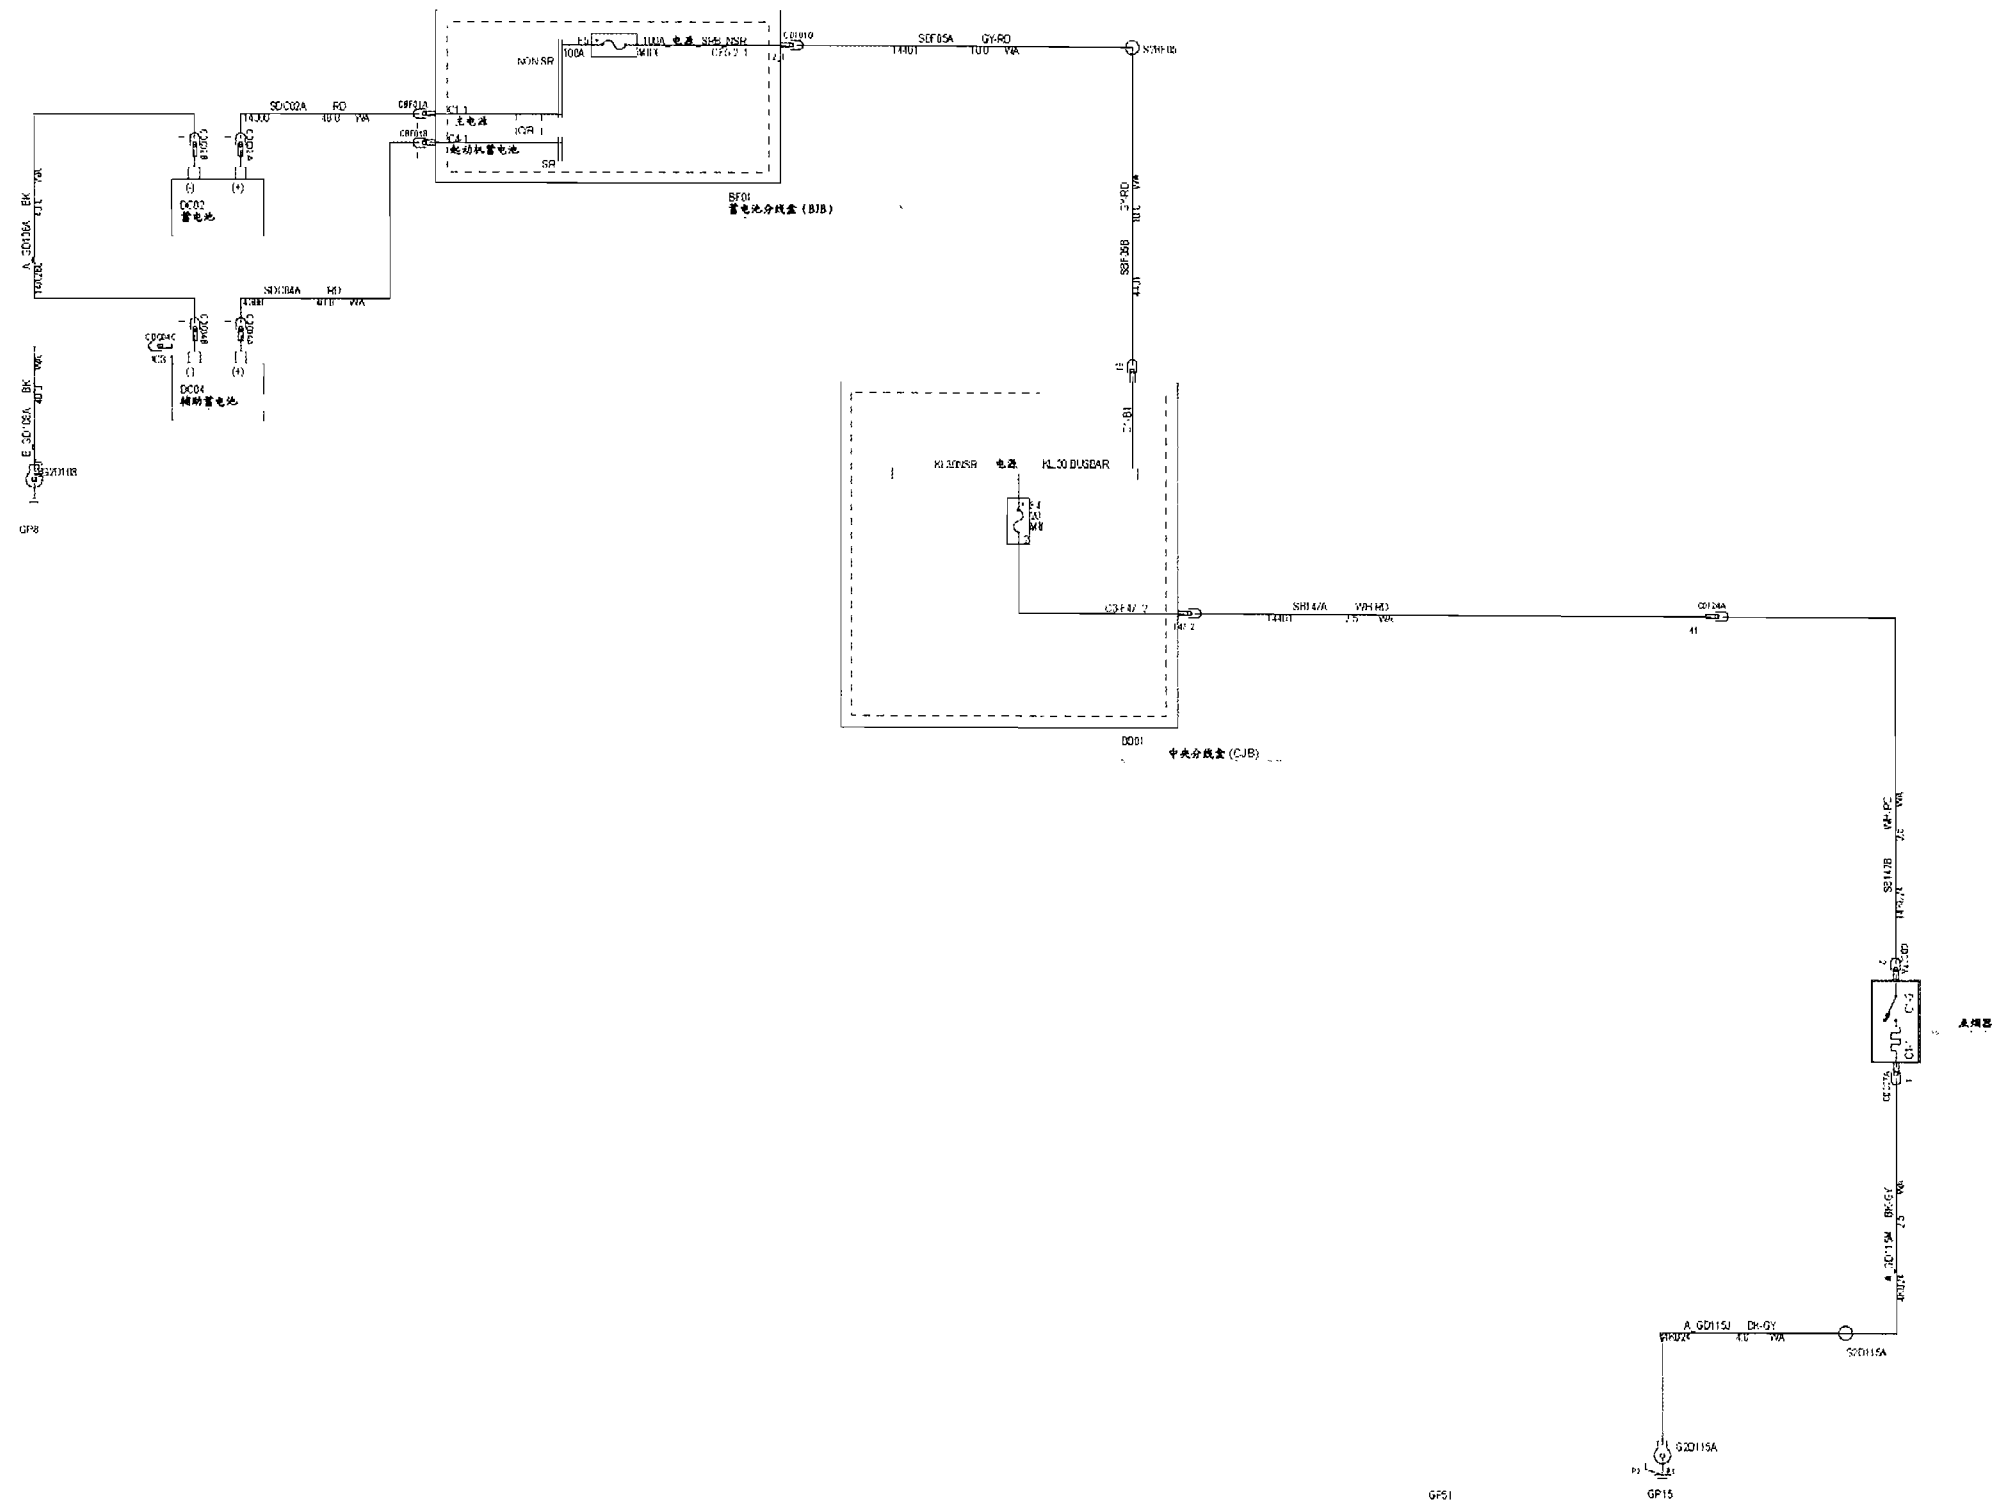

700-02-3 点火开关

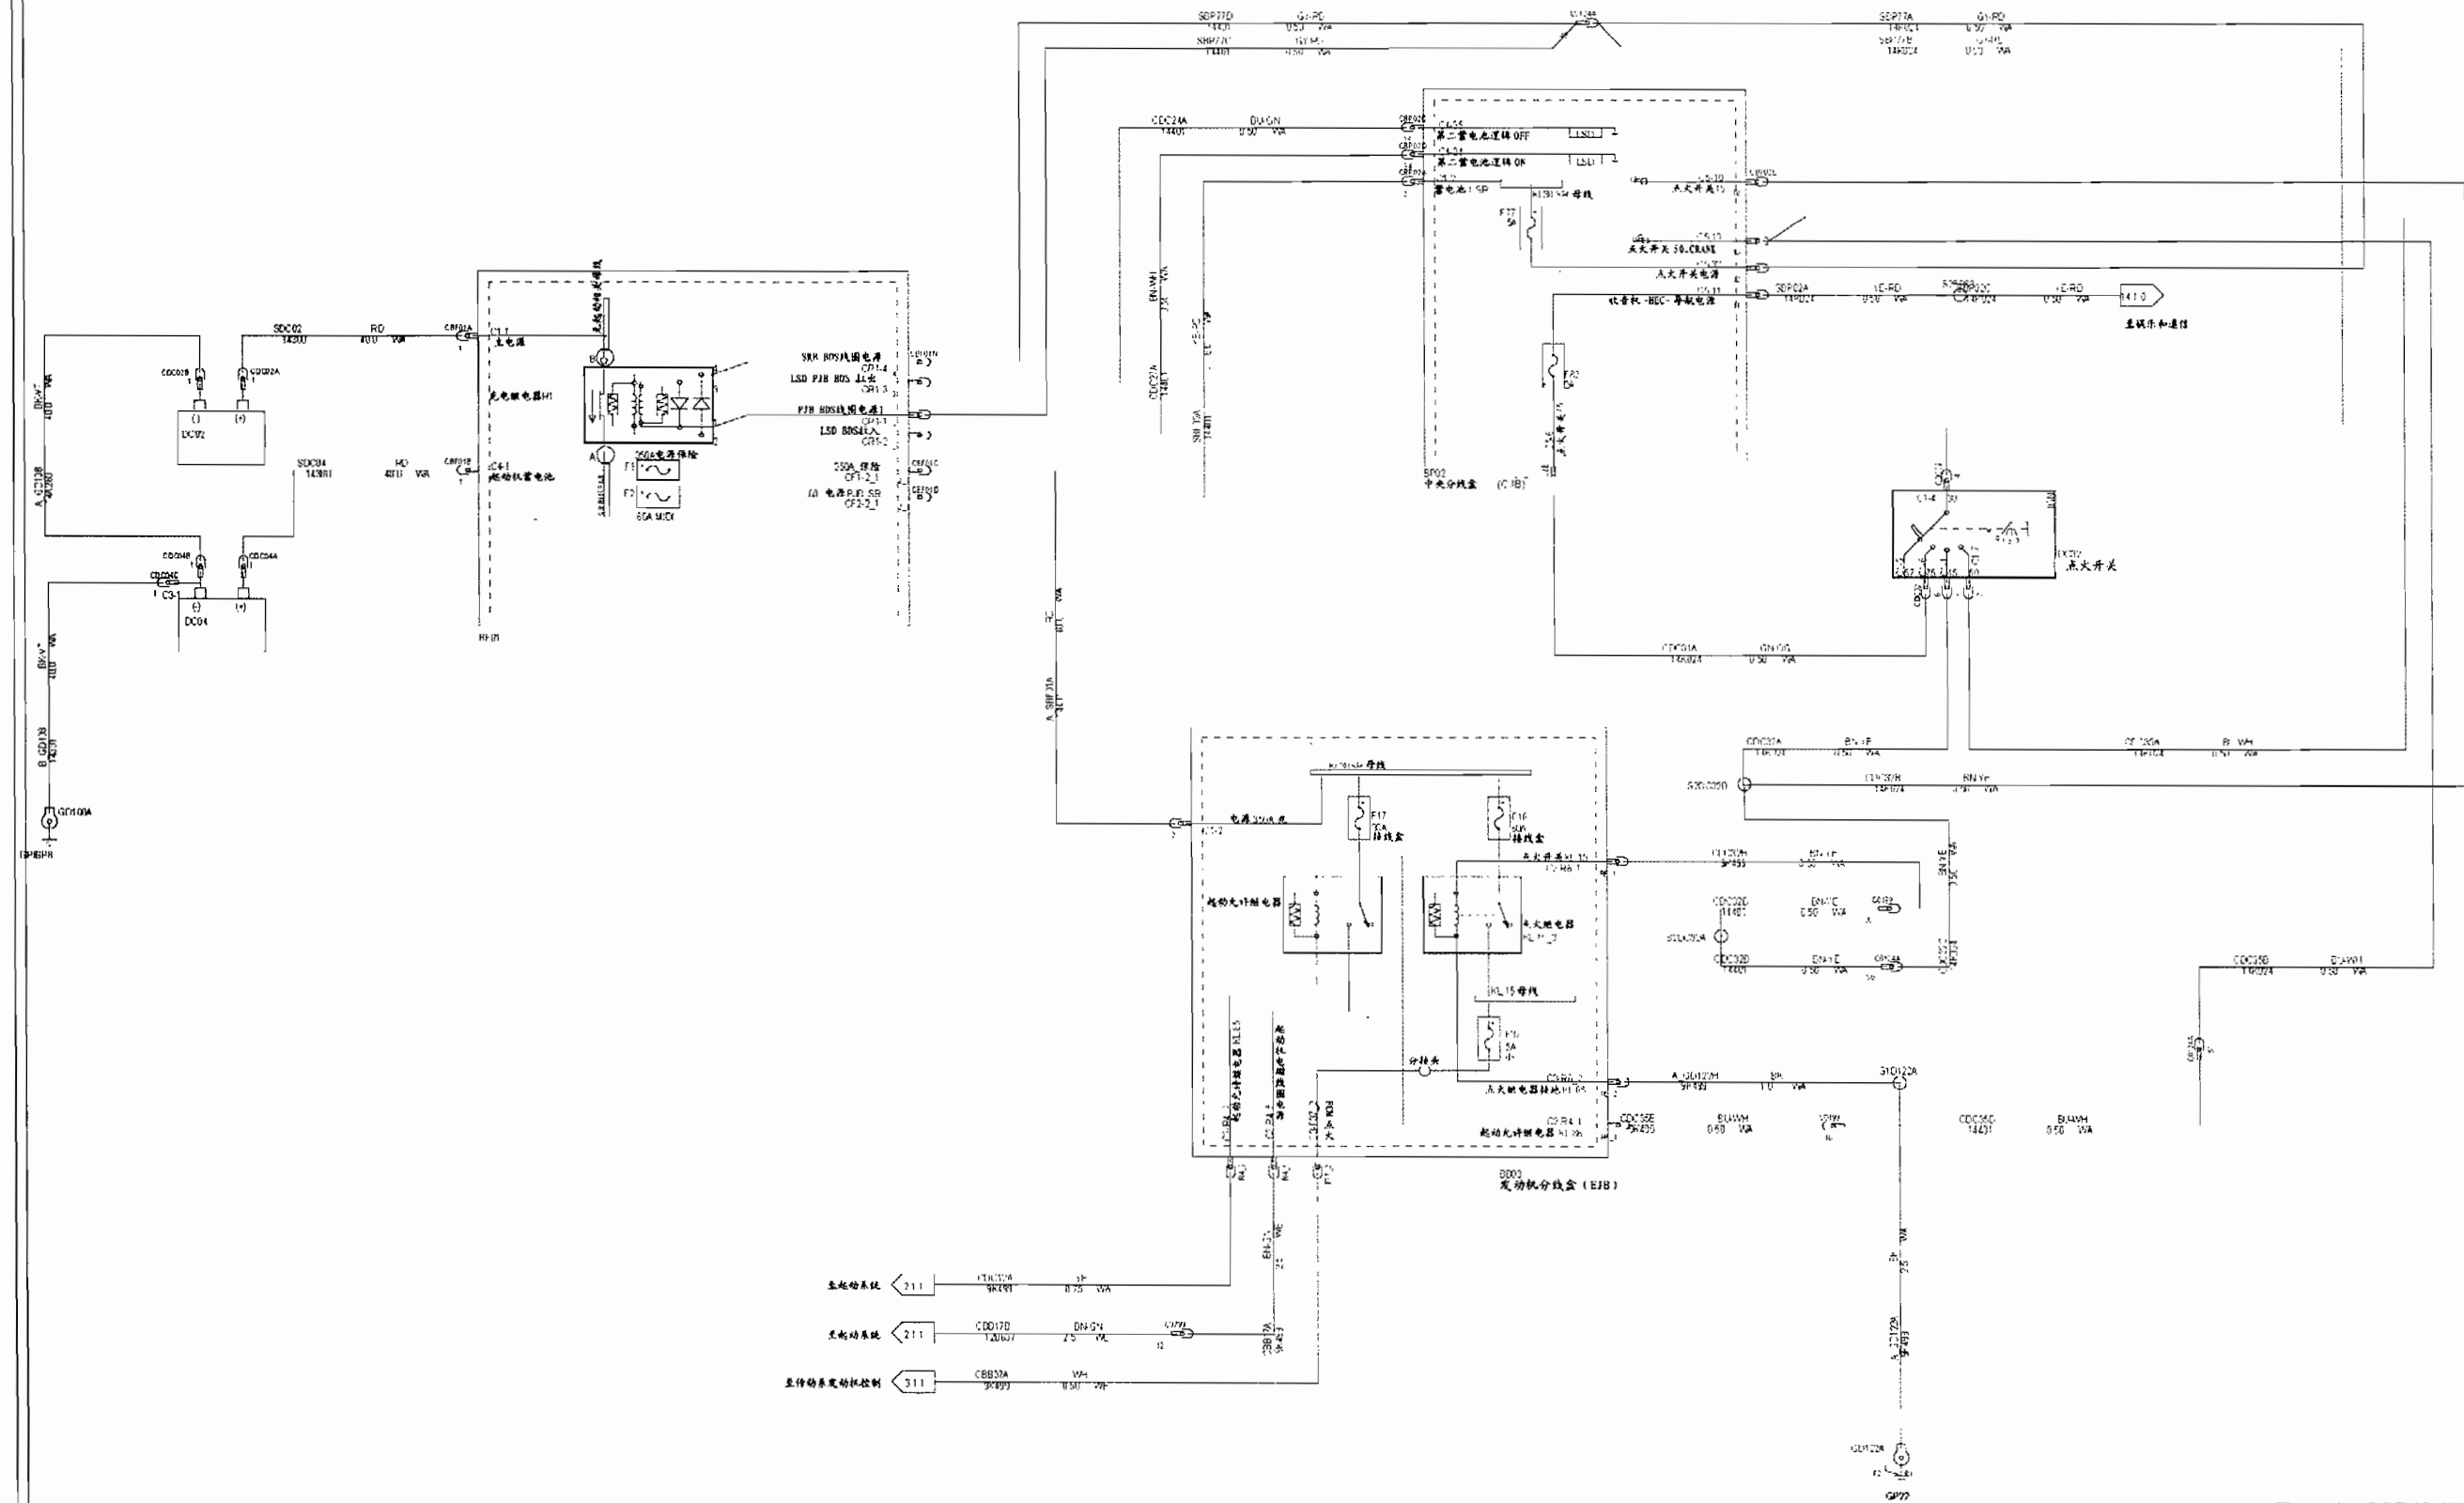

新世纪全顺

江铃汽车股份有限公司

维修站技术咨询专线：800—8698899