



接地点位置图

仪表线束接地点分布 _G05&G06&G11&G14

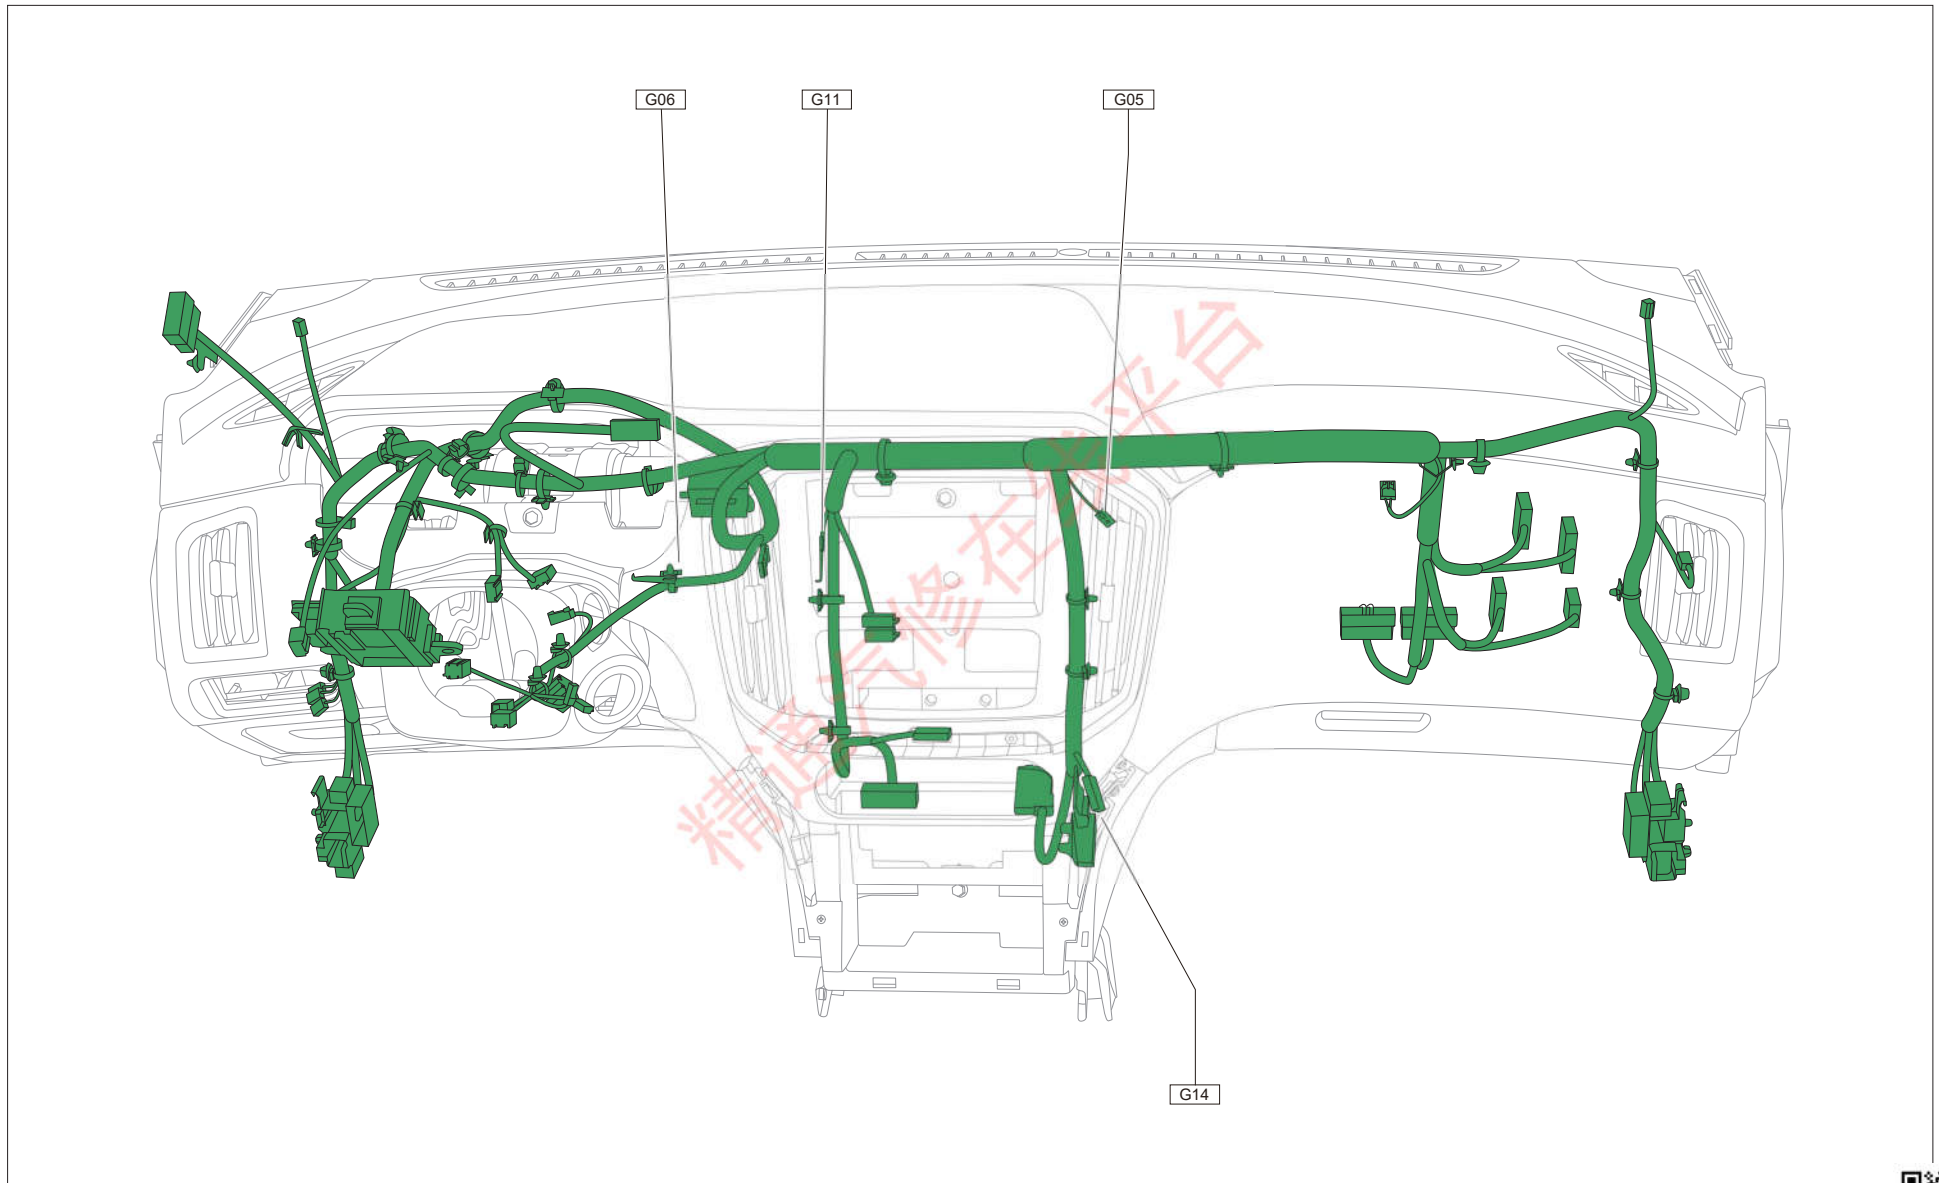

接地点位置图

前舱线束接地点分布 _G02&G12&G13&G16

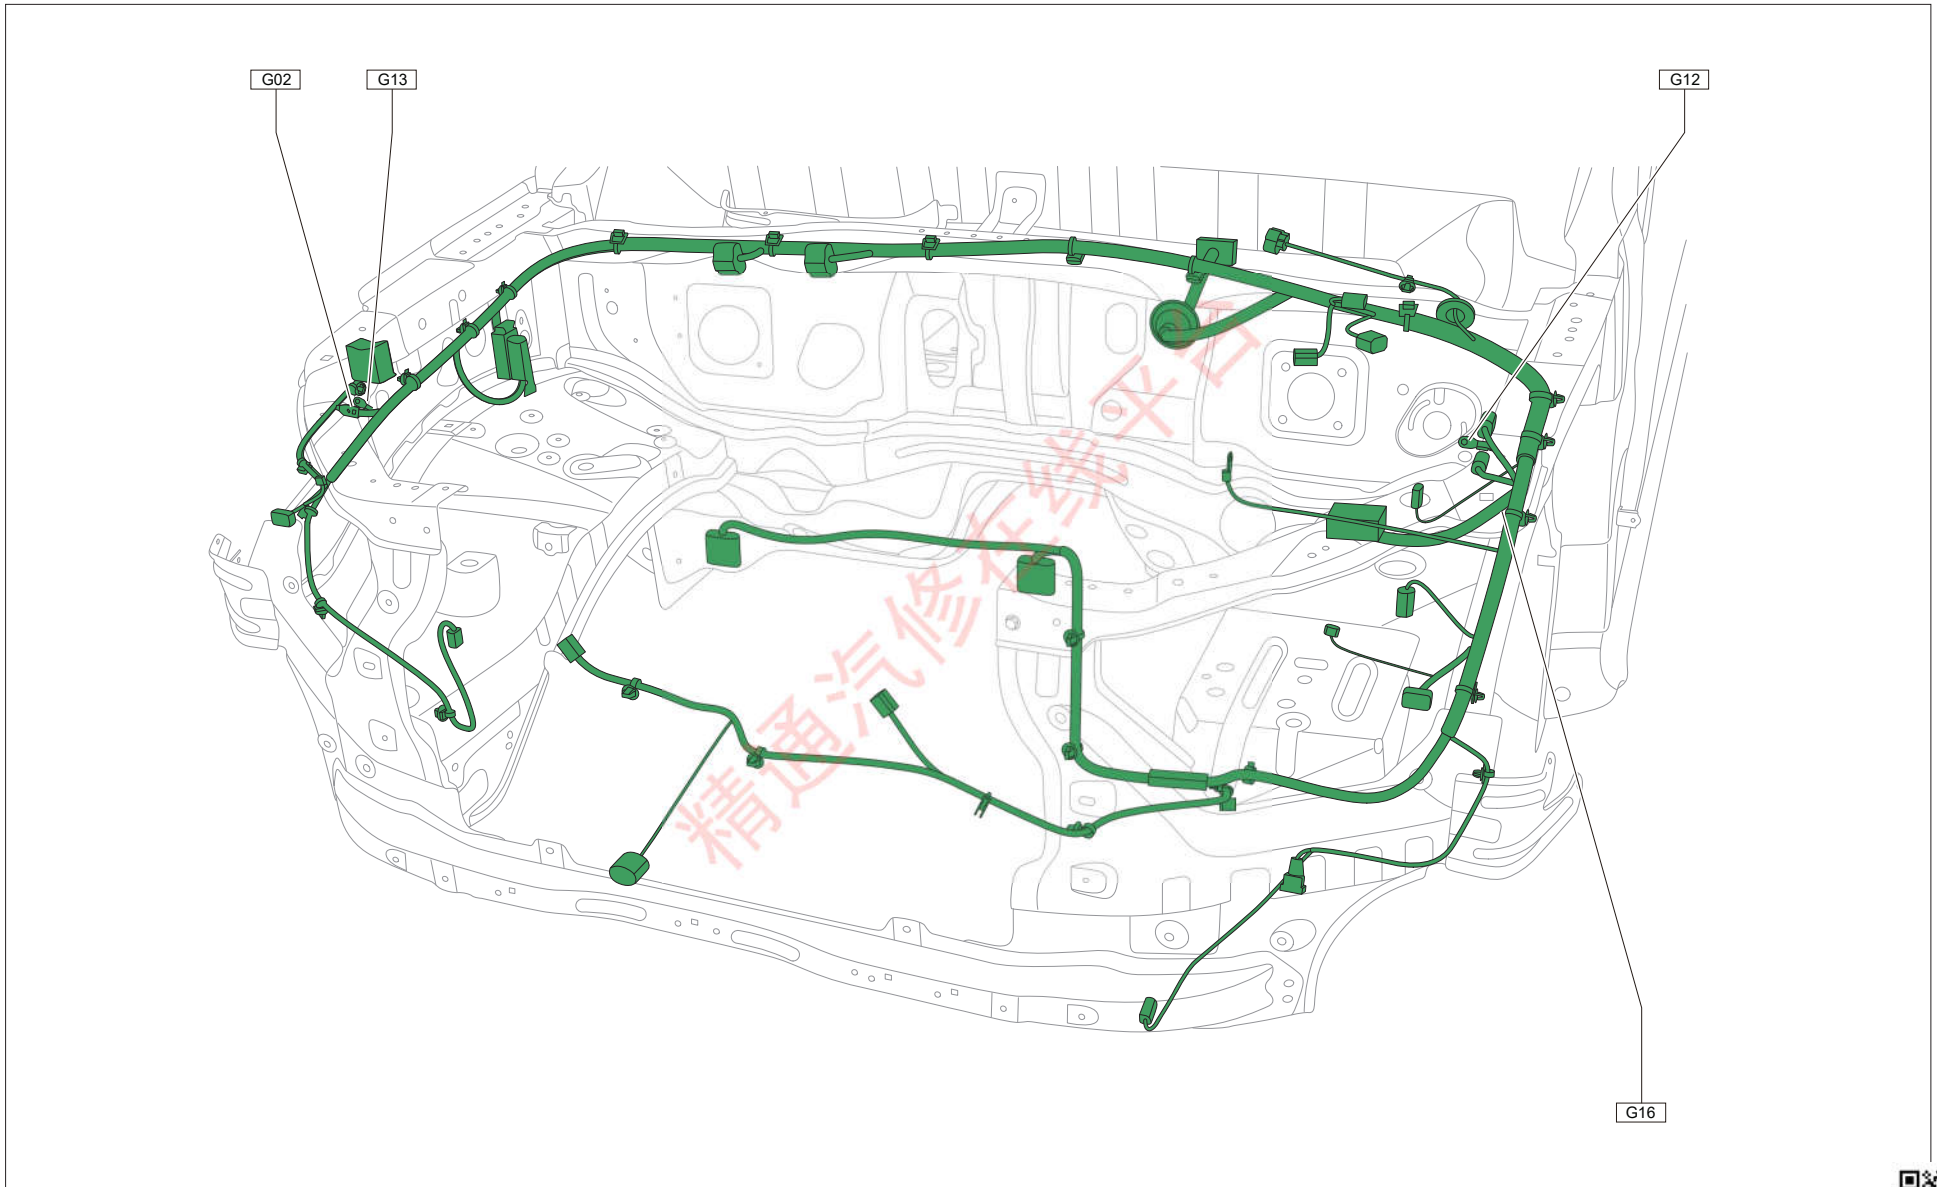

接地点位置图

车身线束接地点分布 _G07&G09&G17

