




电源概述_前舱电器盒

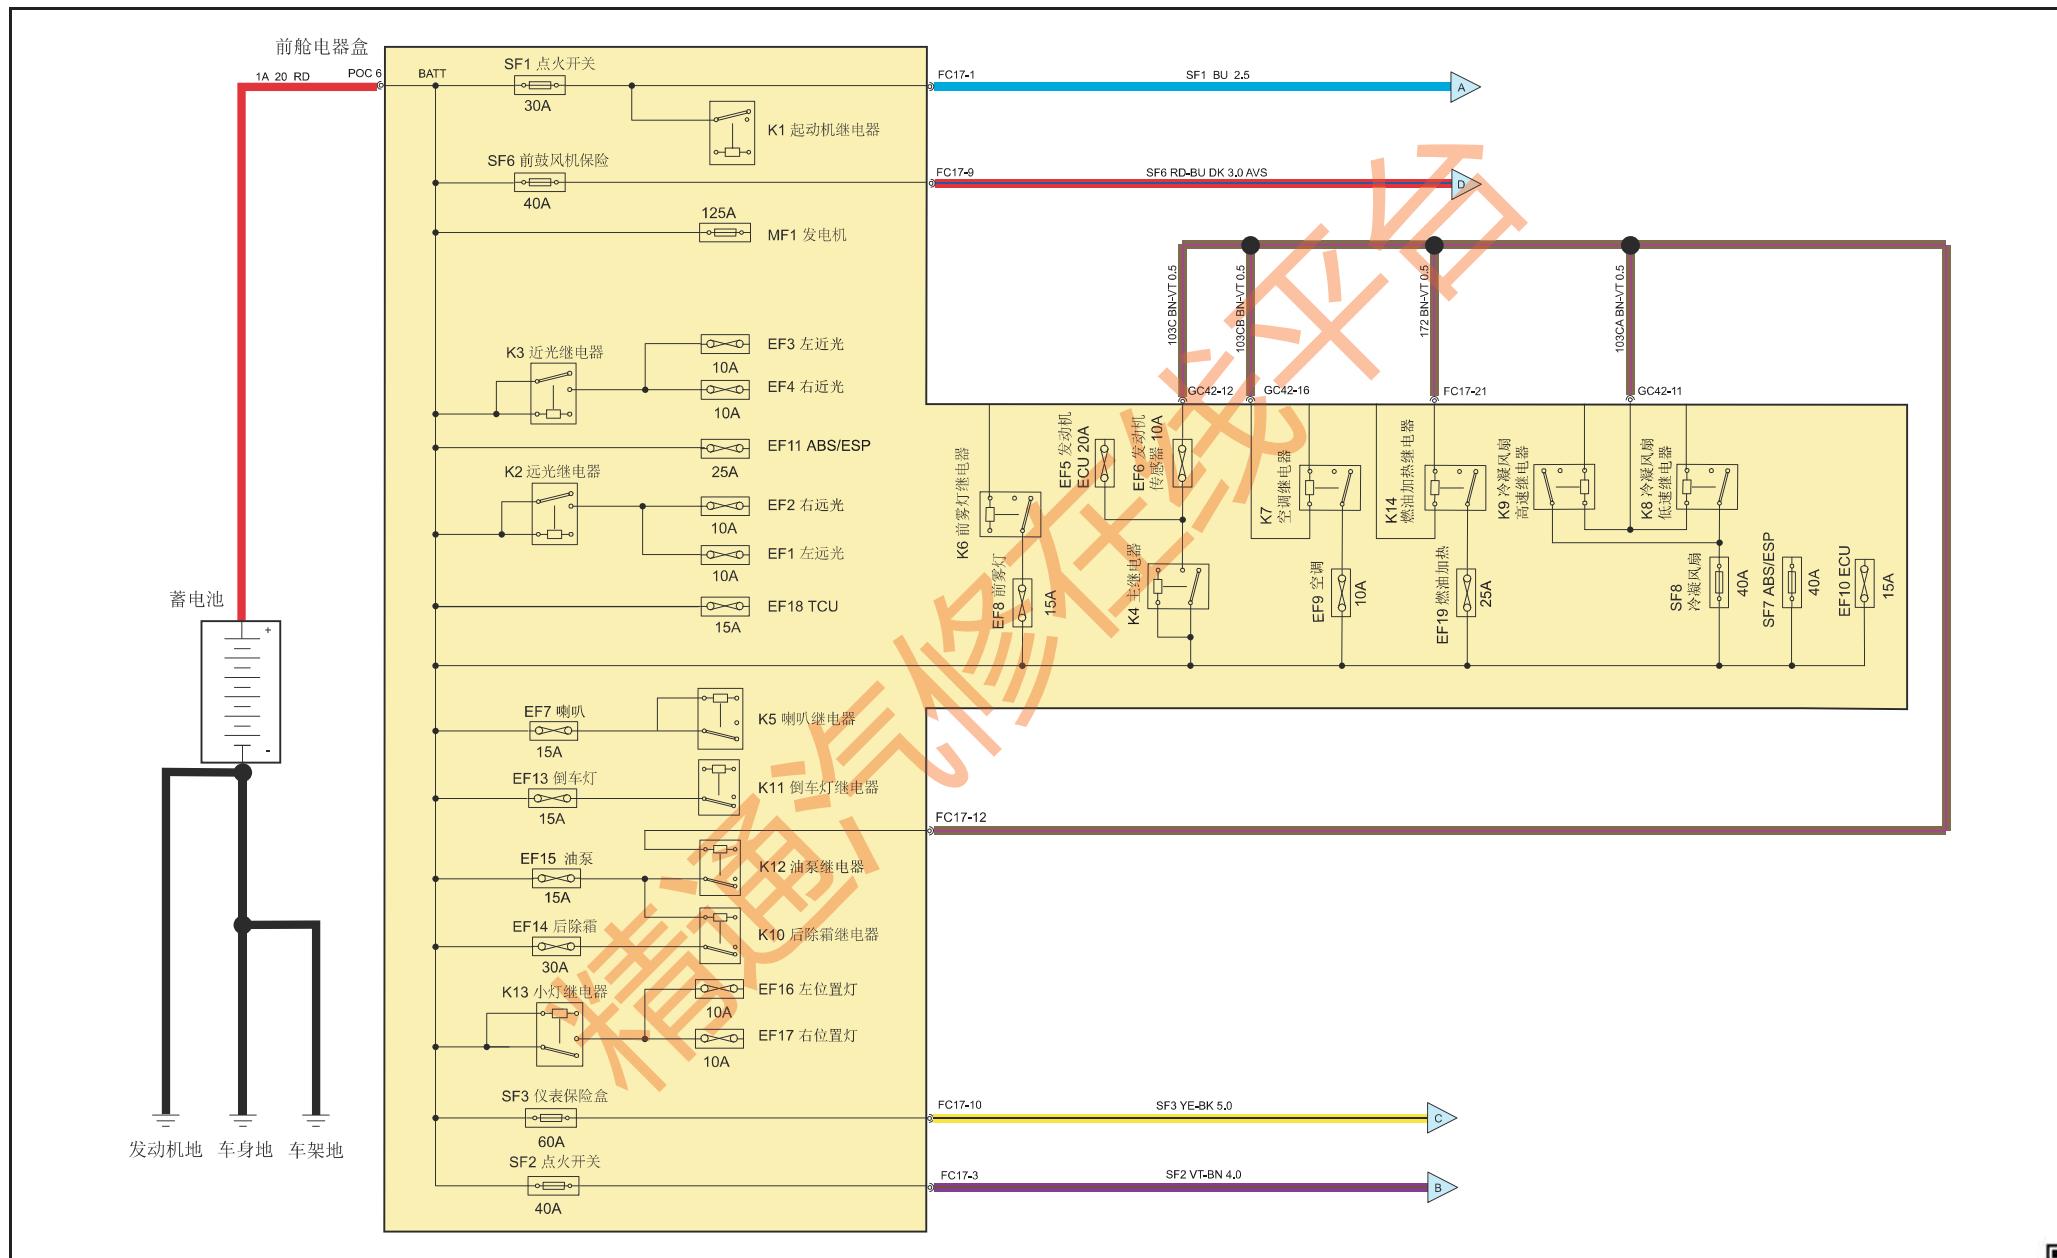


电源概述_仪表板保险丝盒 (AT)

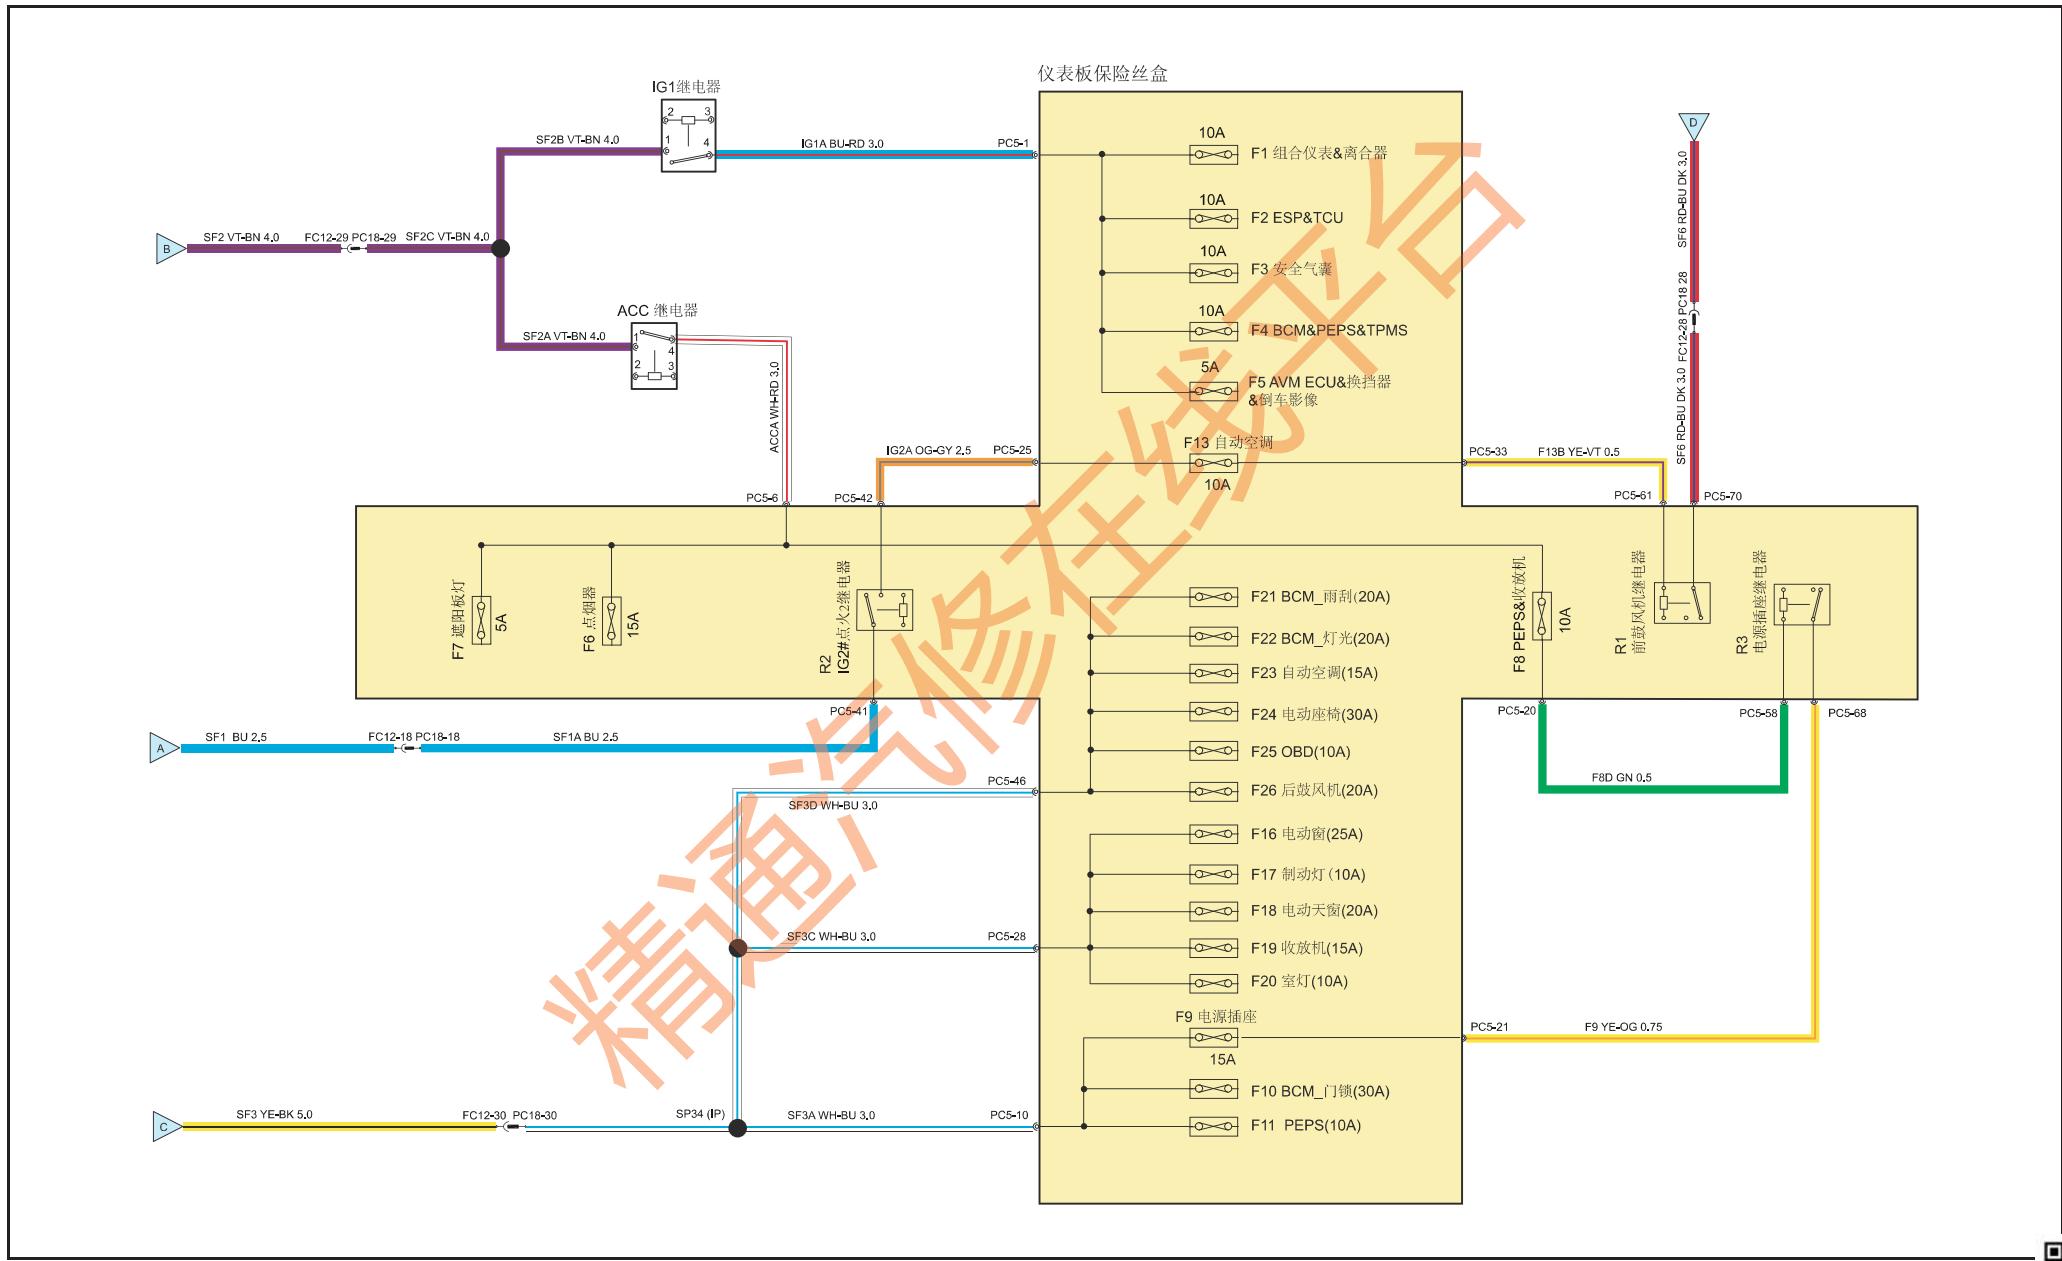


电源概述_仪表板保险丝盒 (MT)

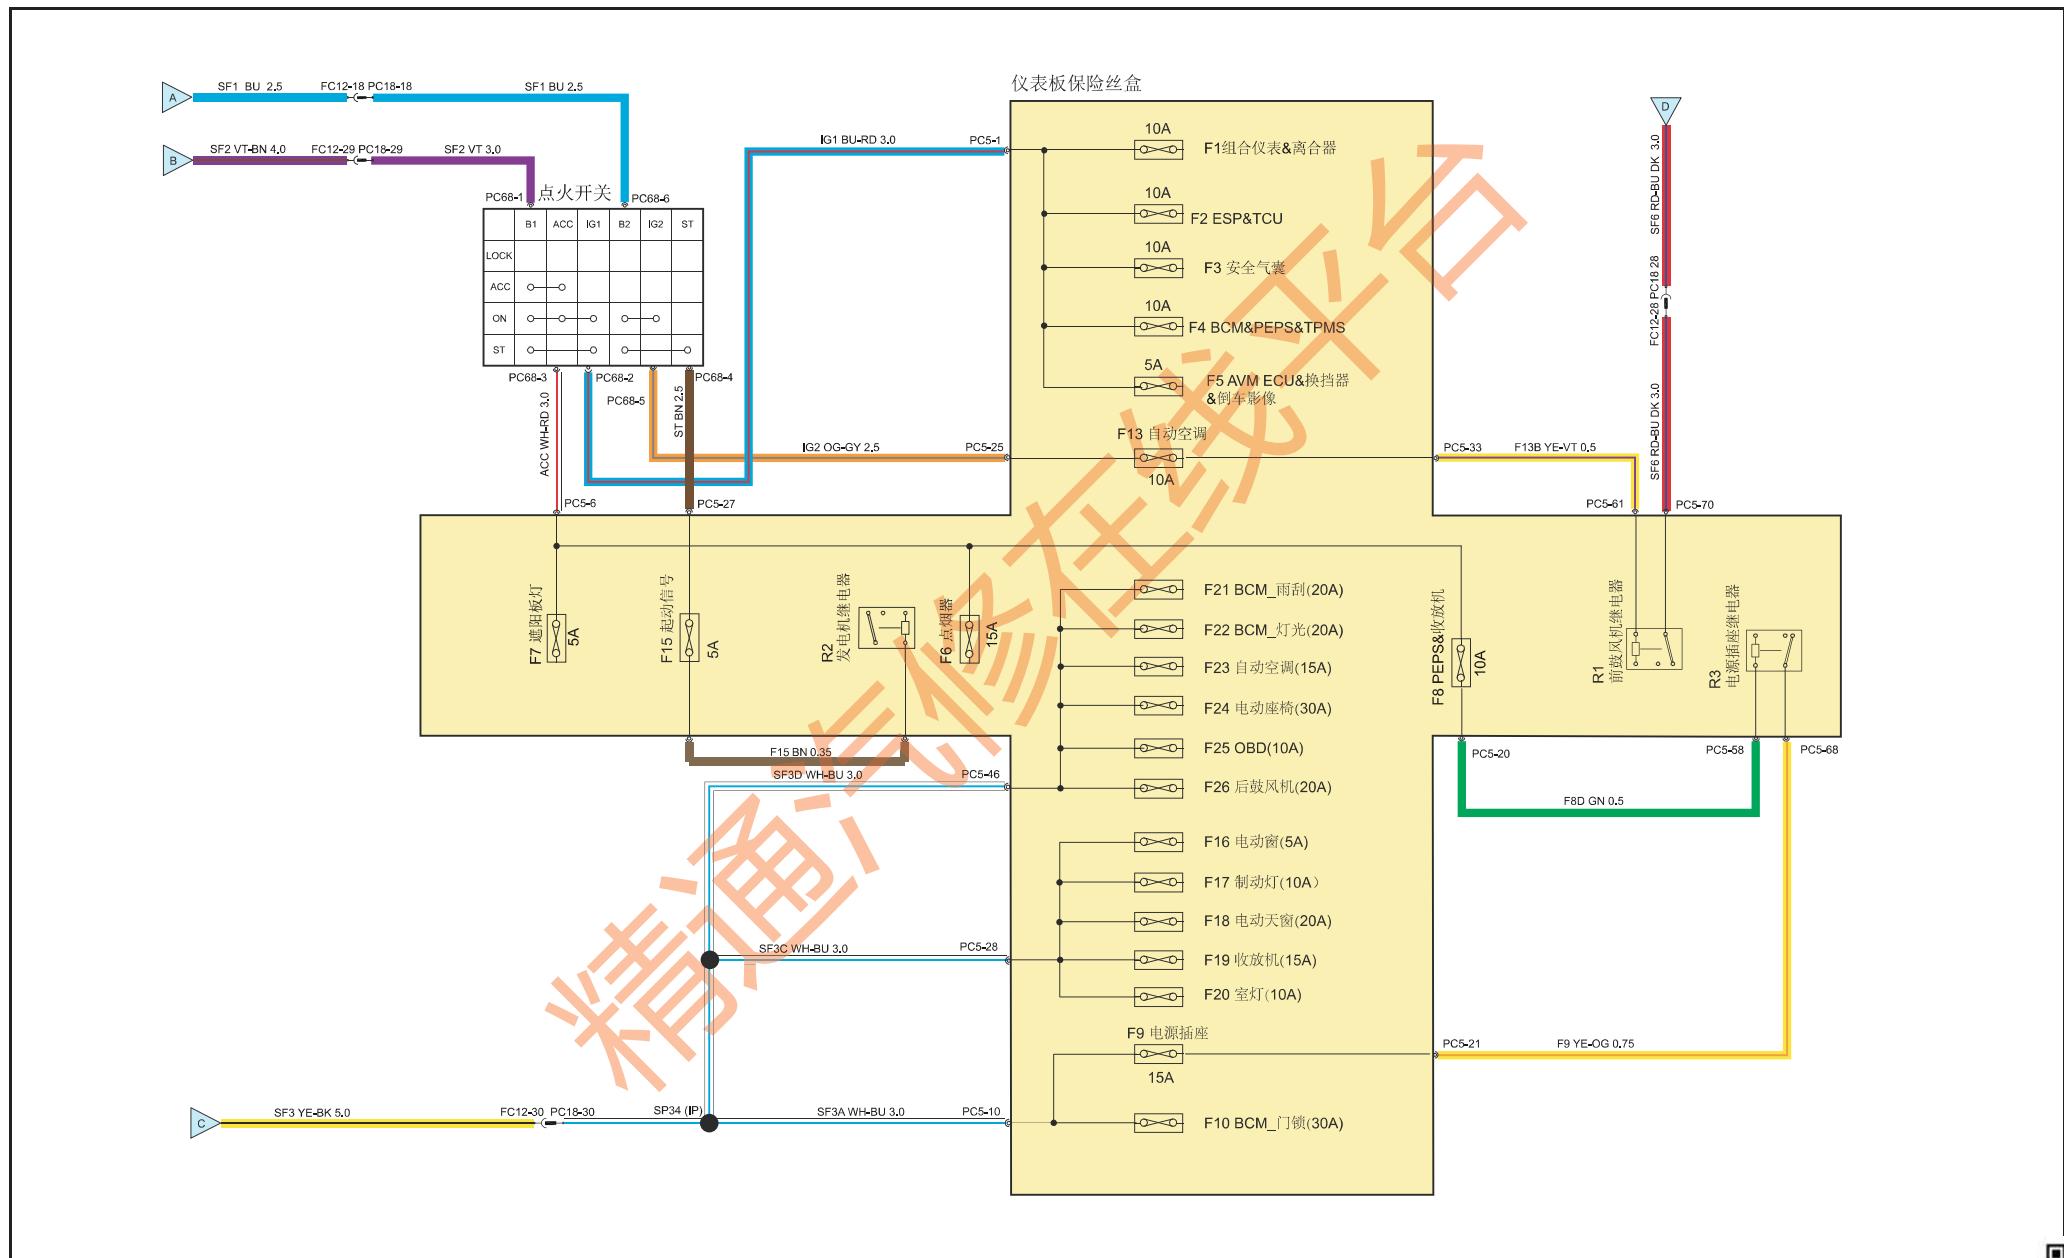


前舱电器盒电源分配详情 _1

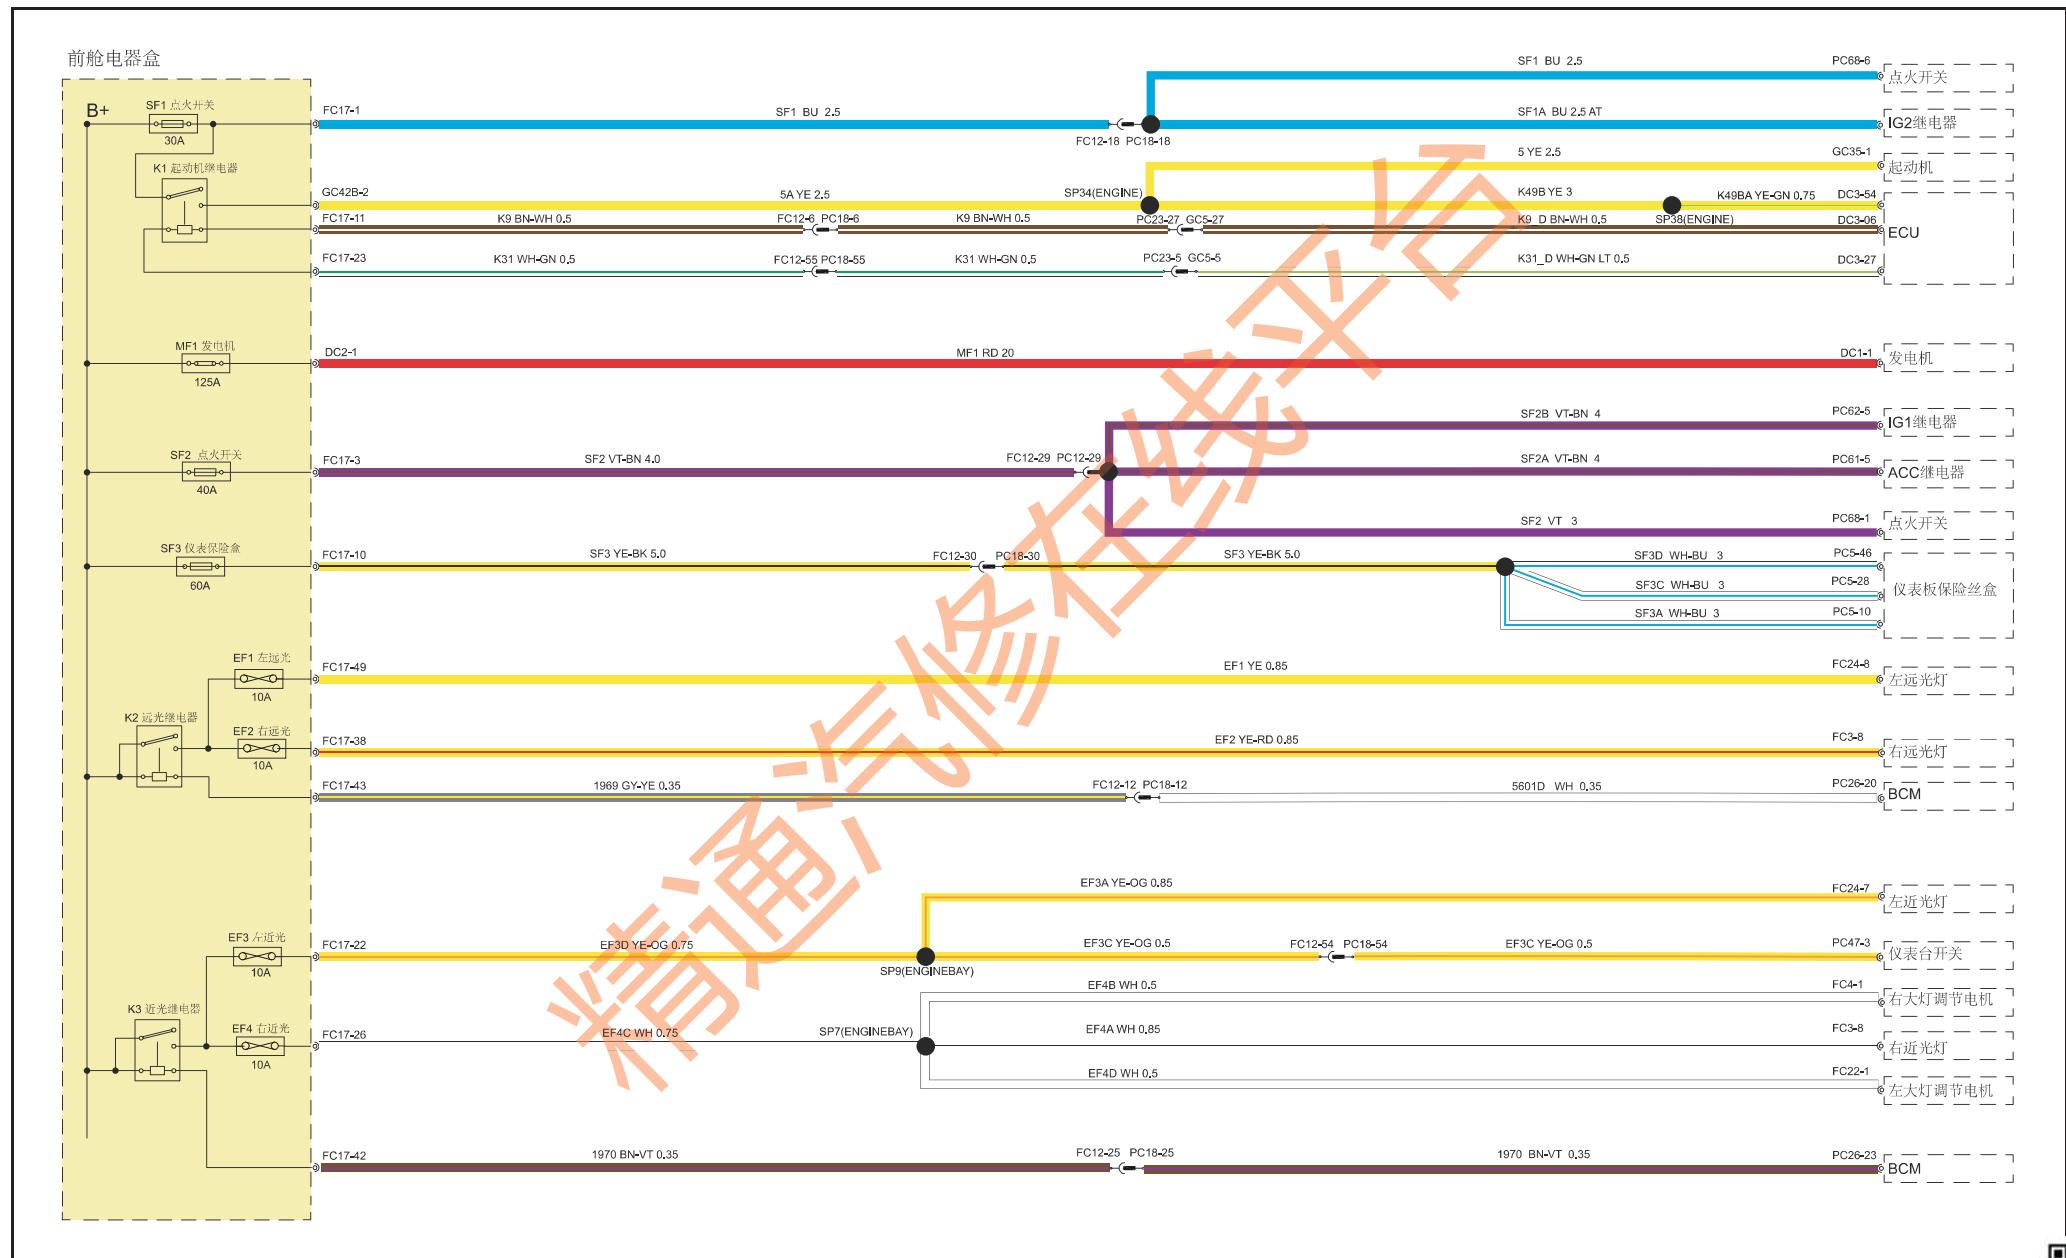


前舱电器盒电源分配详情_2

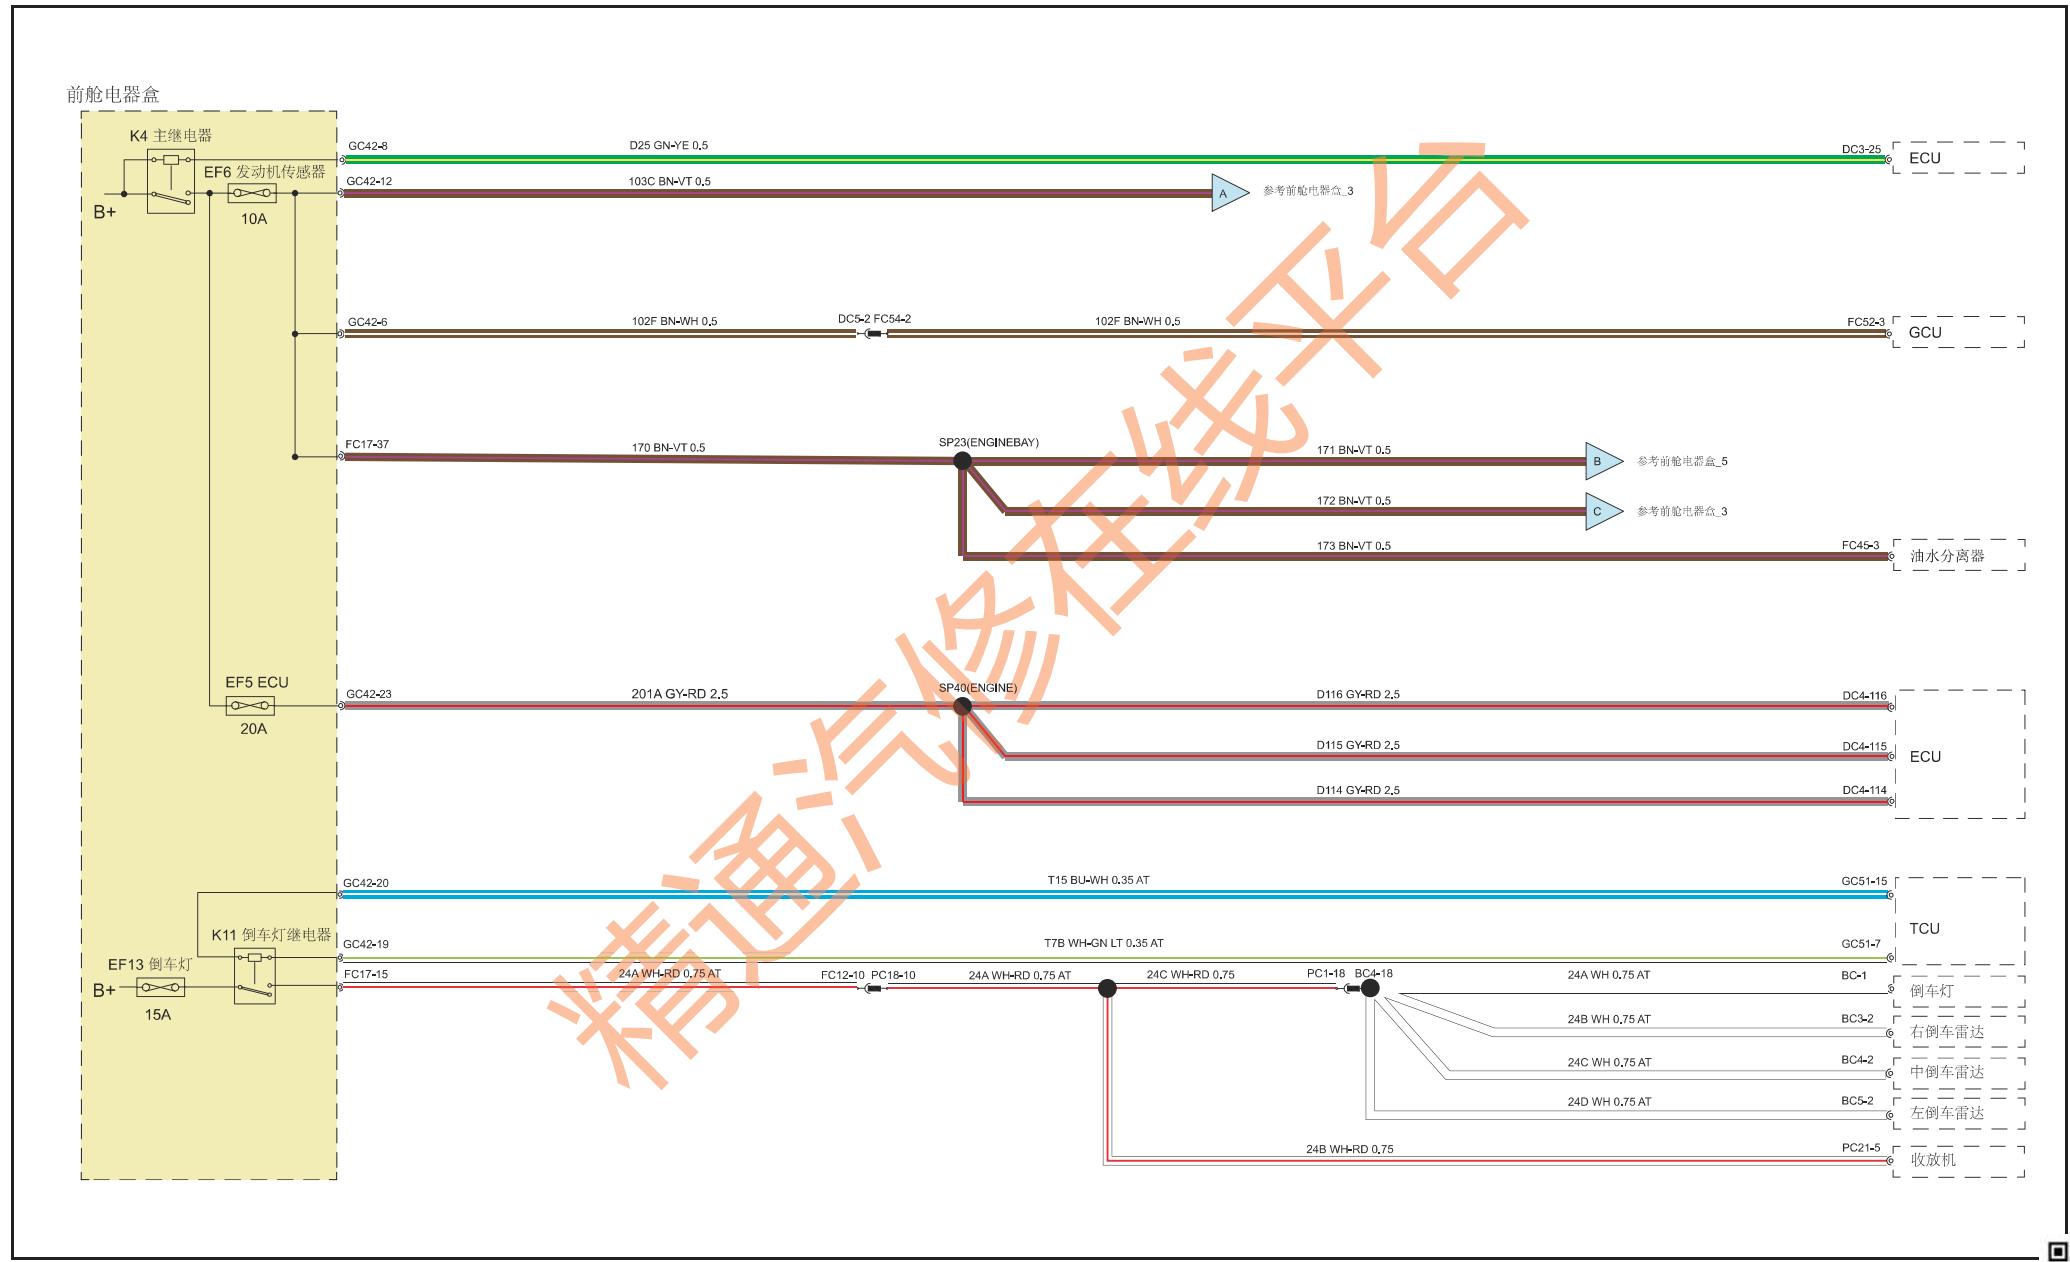

前舱电器盒电源分配详情_3

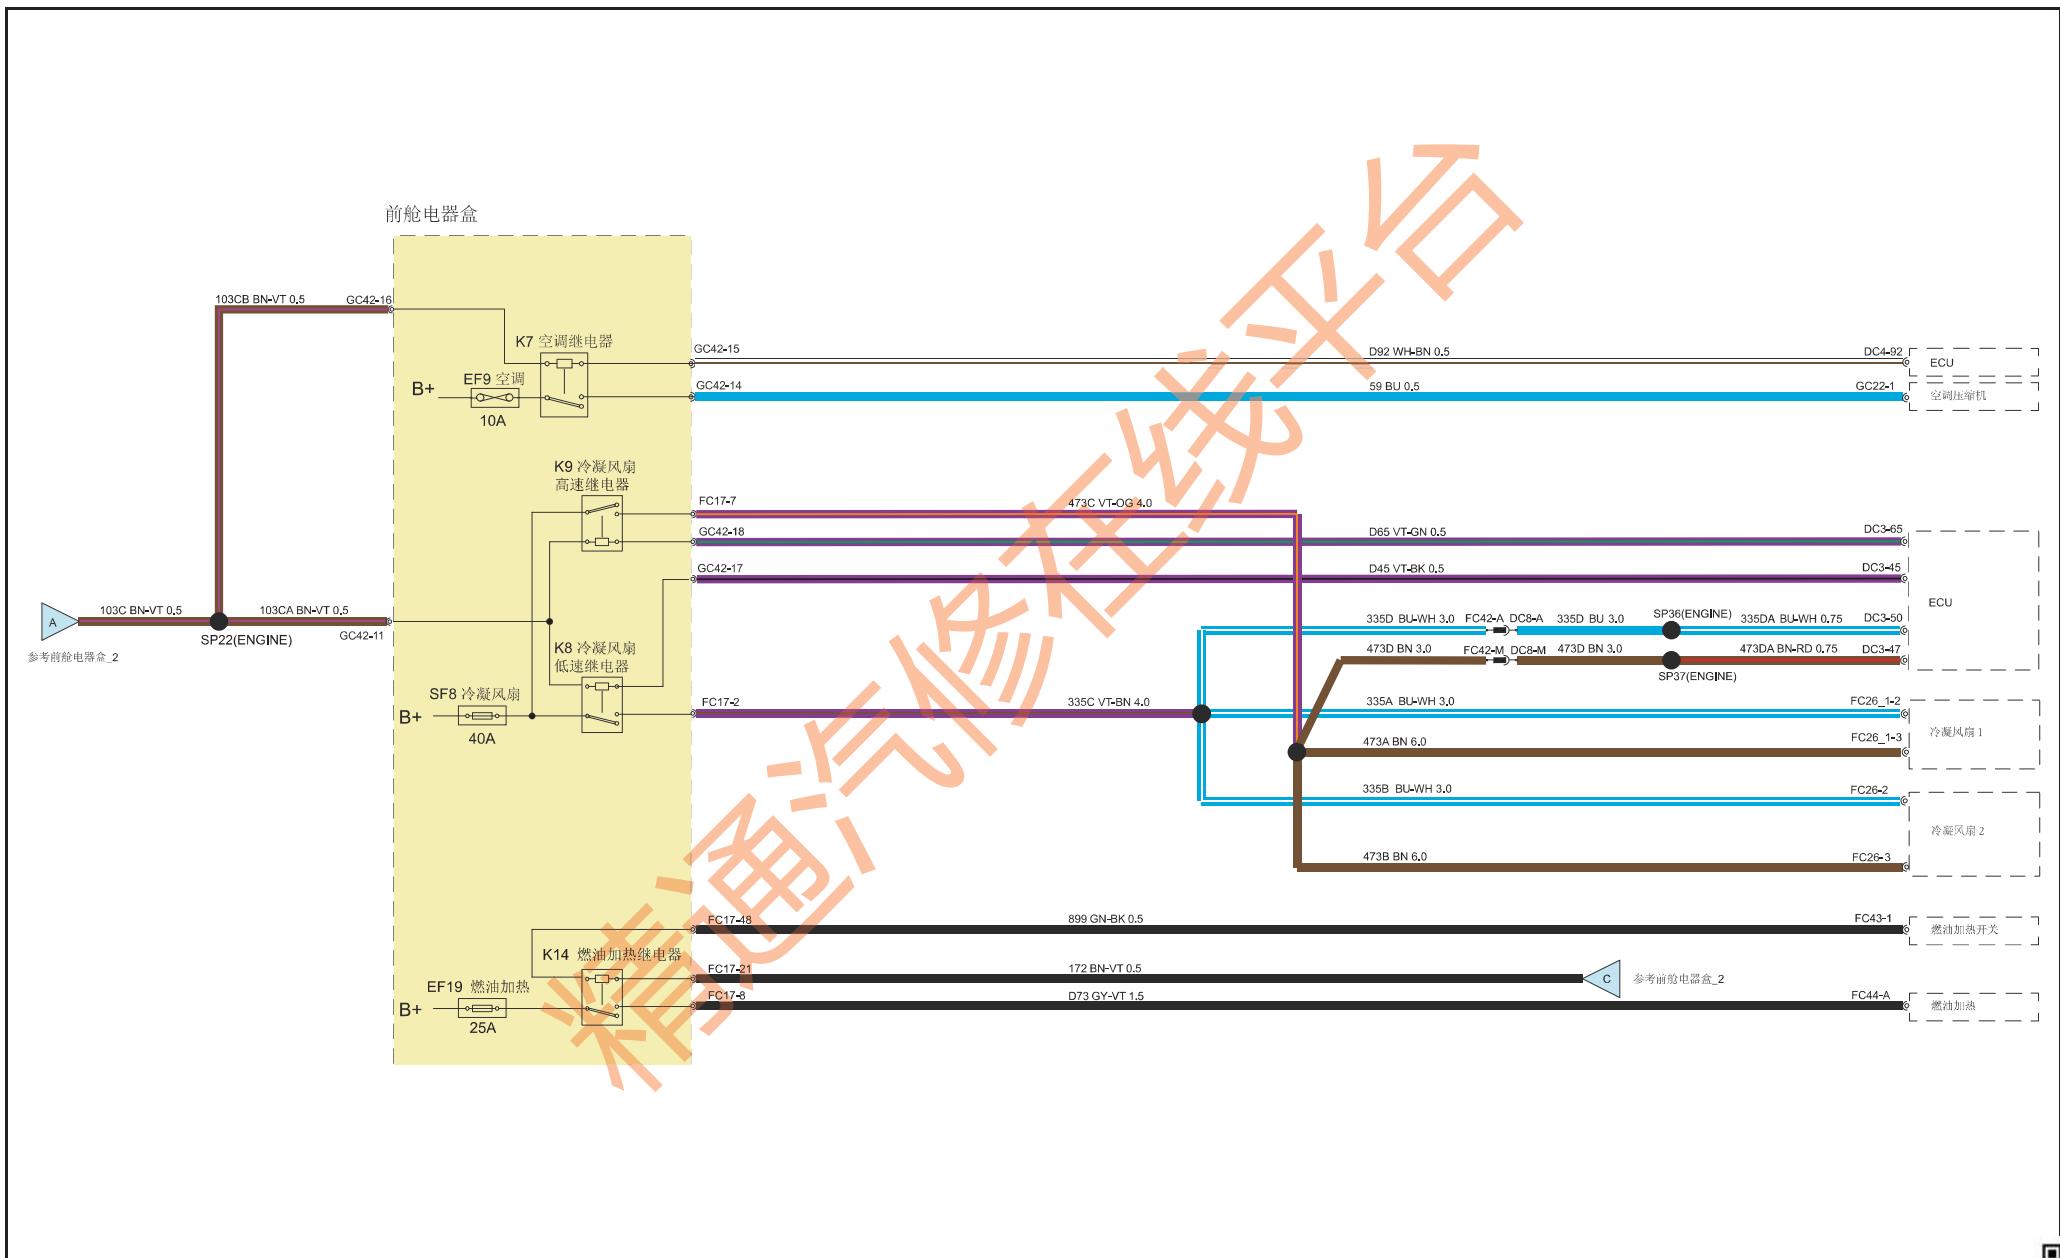


前舱电器盒电源分配详情_4

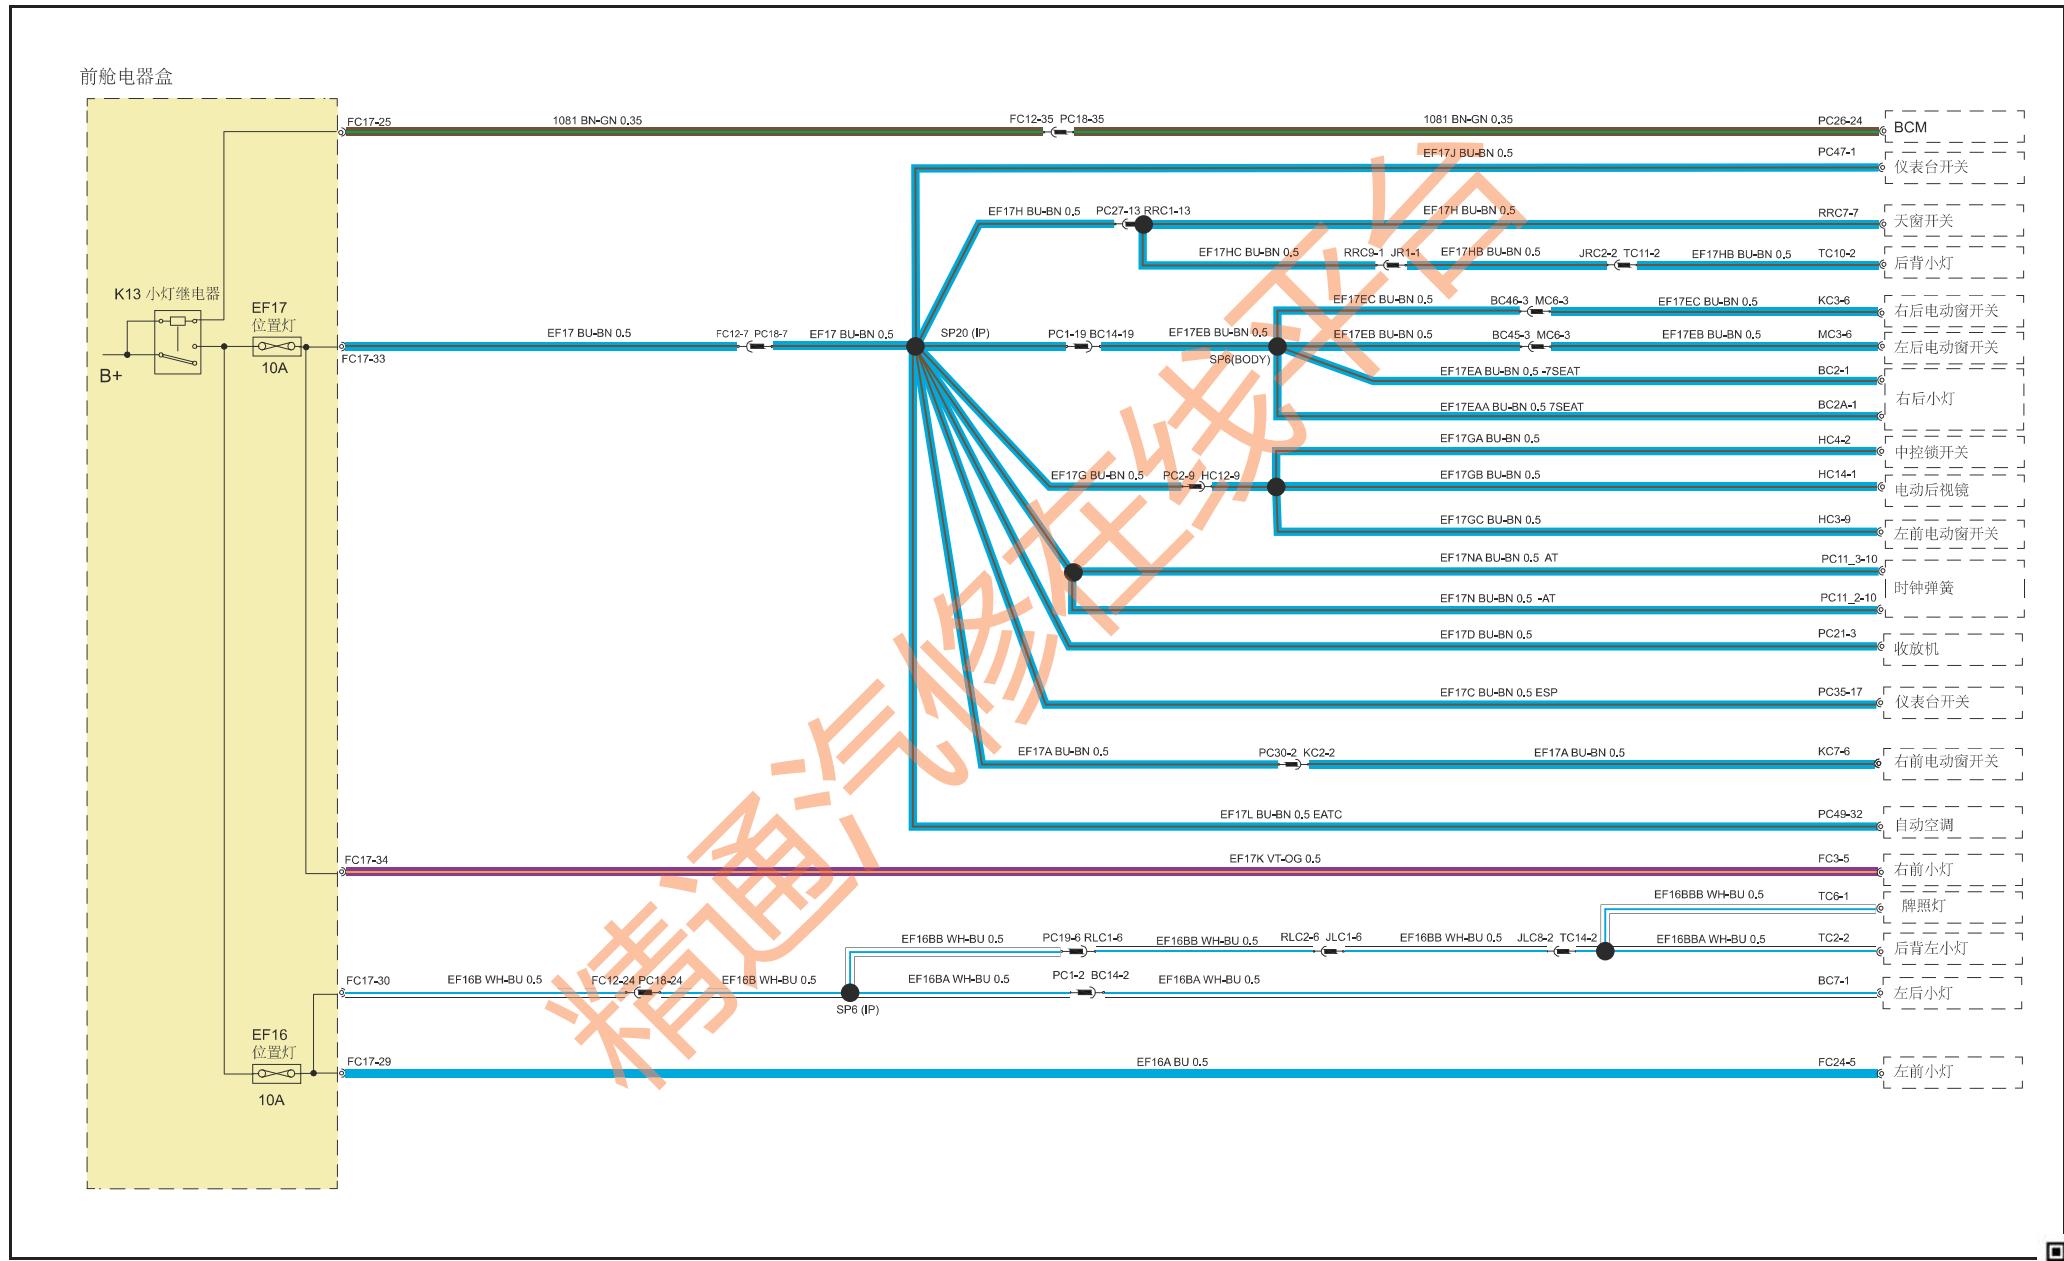


前舱电器盒电源分配详情_5




仪表板保险丝盒电源分配详情 _1

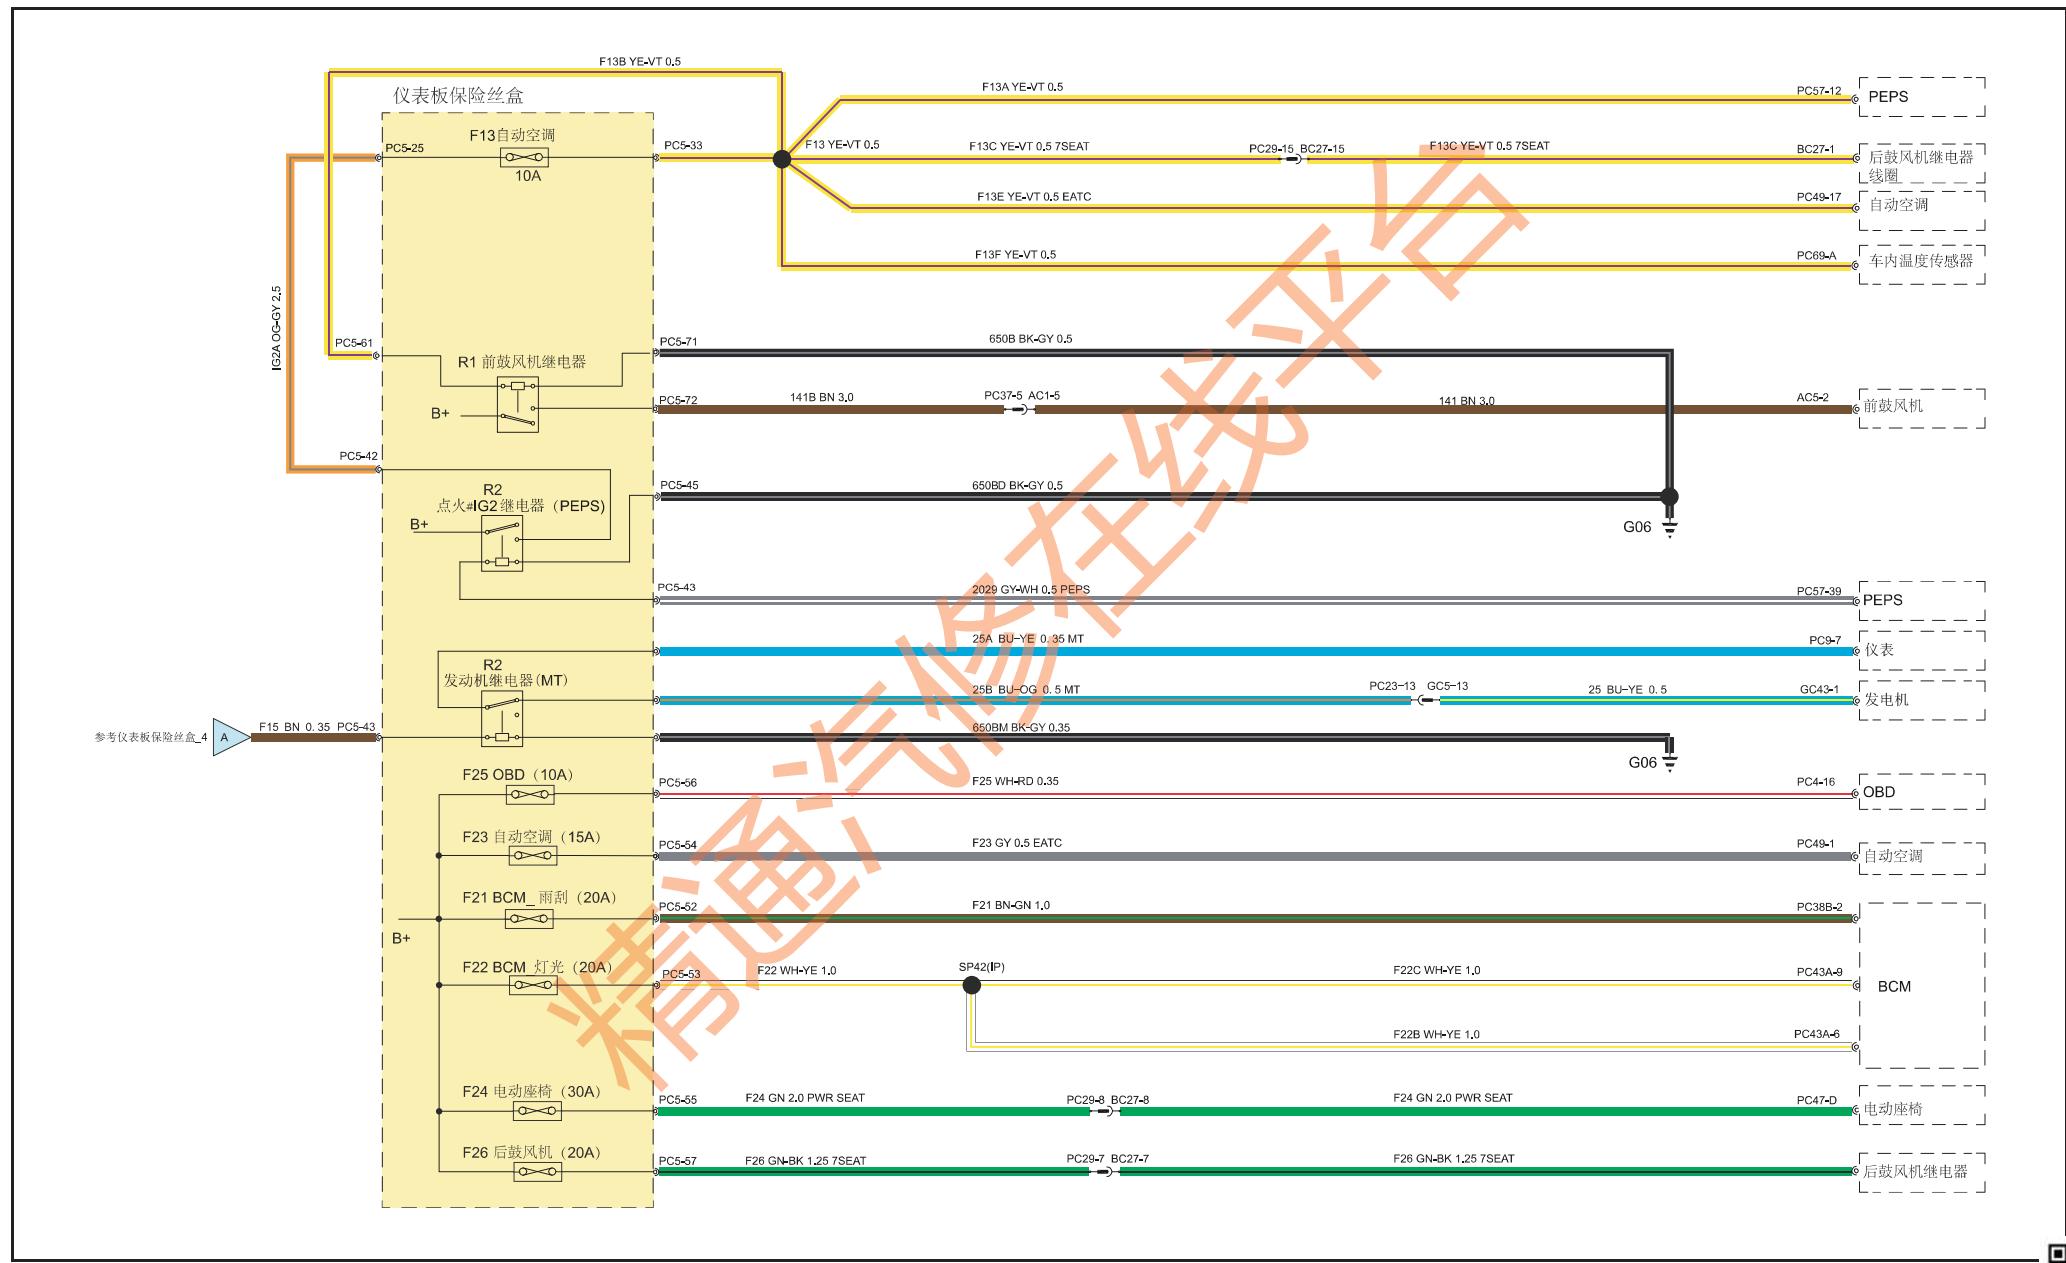


仪表板保险丝盒电源分配详情 _2

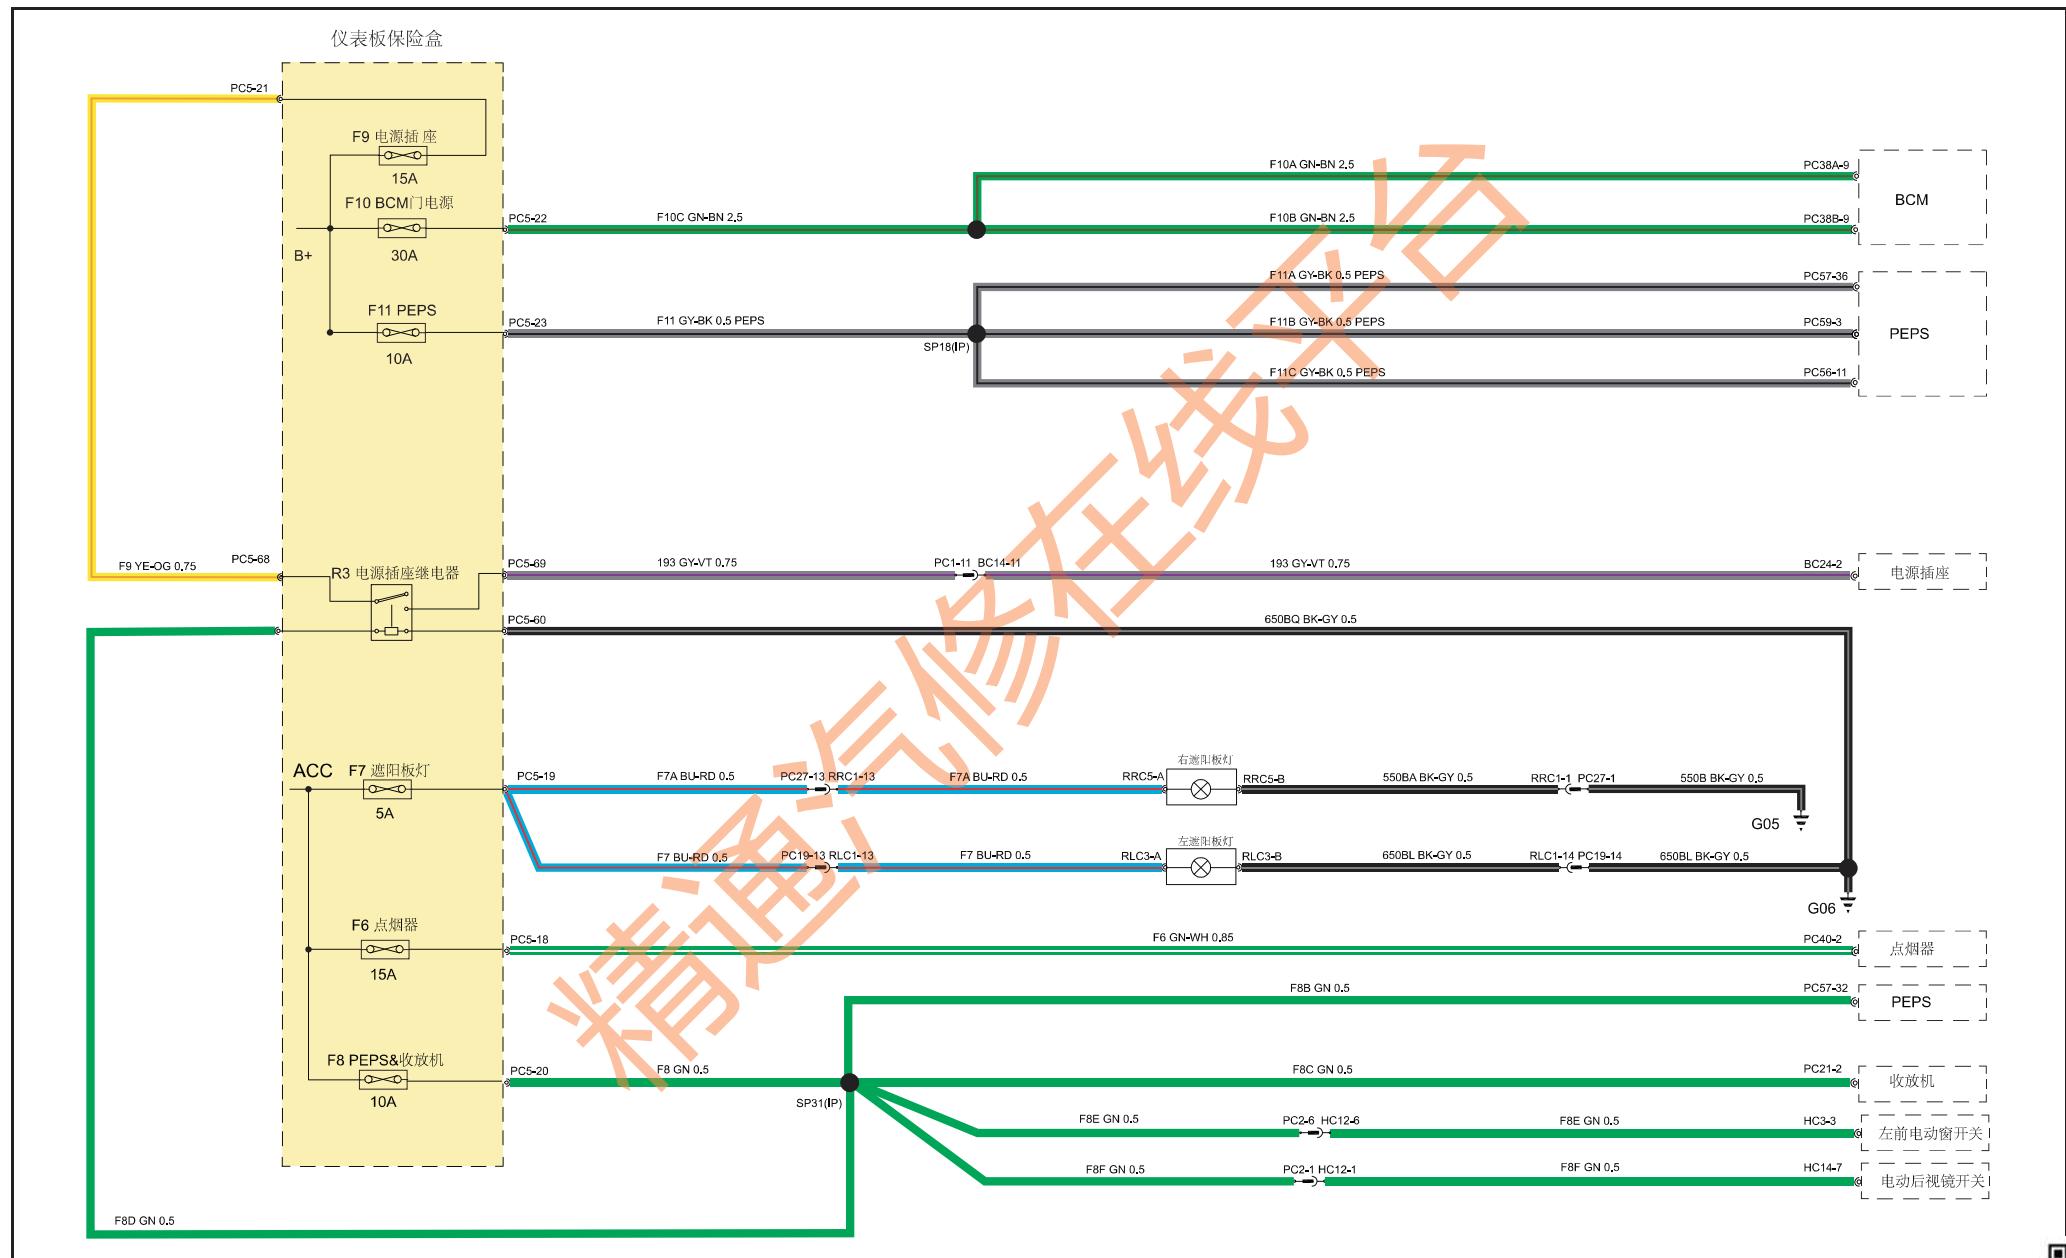

仪表板保险丝盒电源分配详情 _3

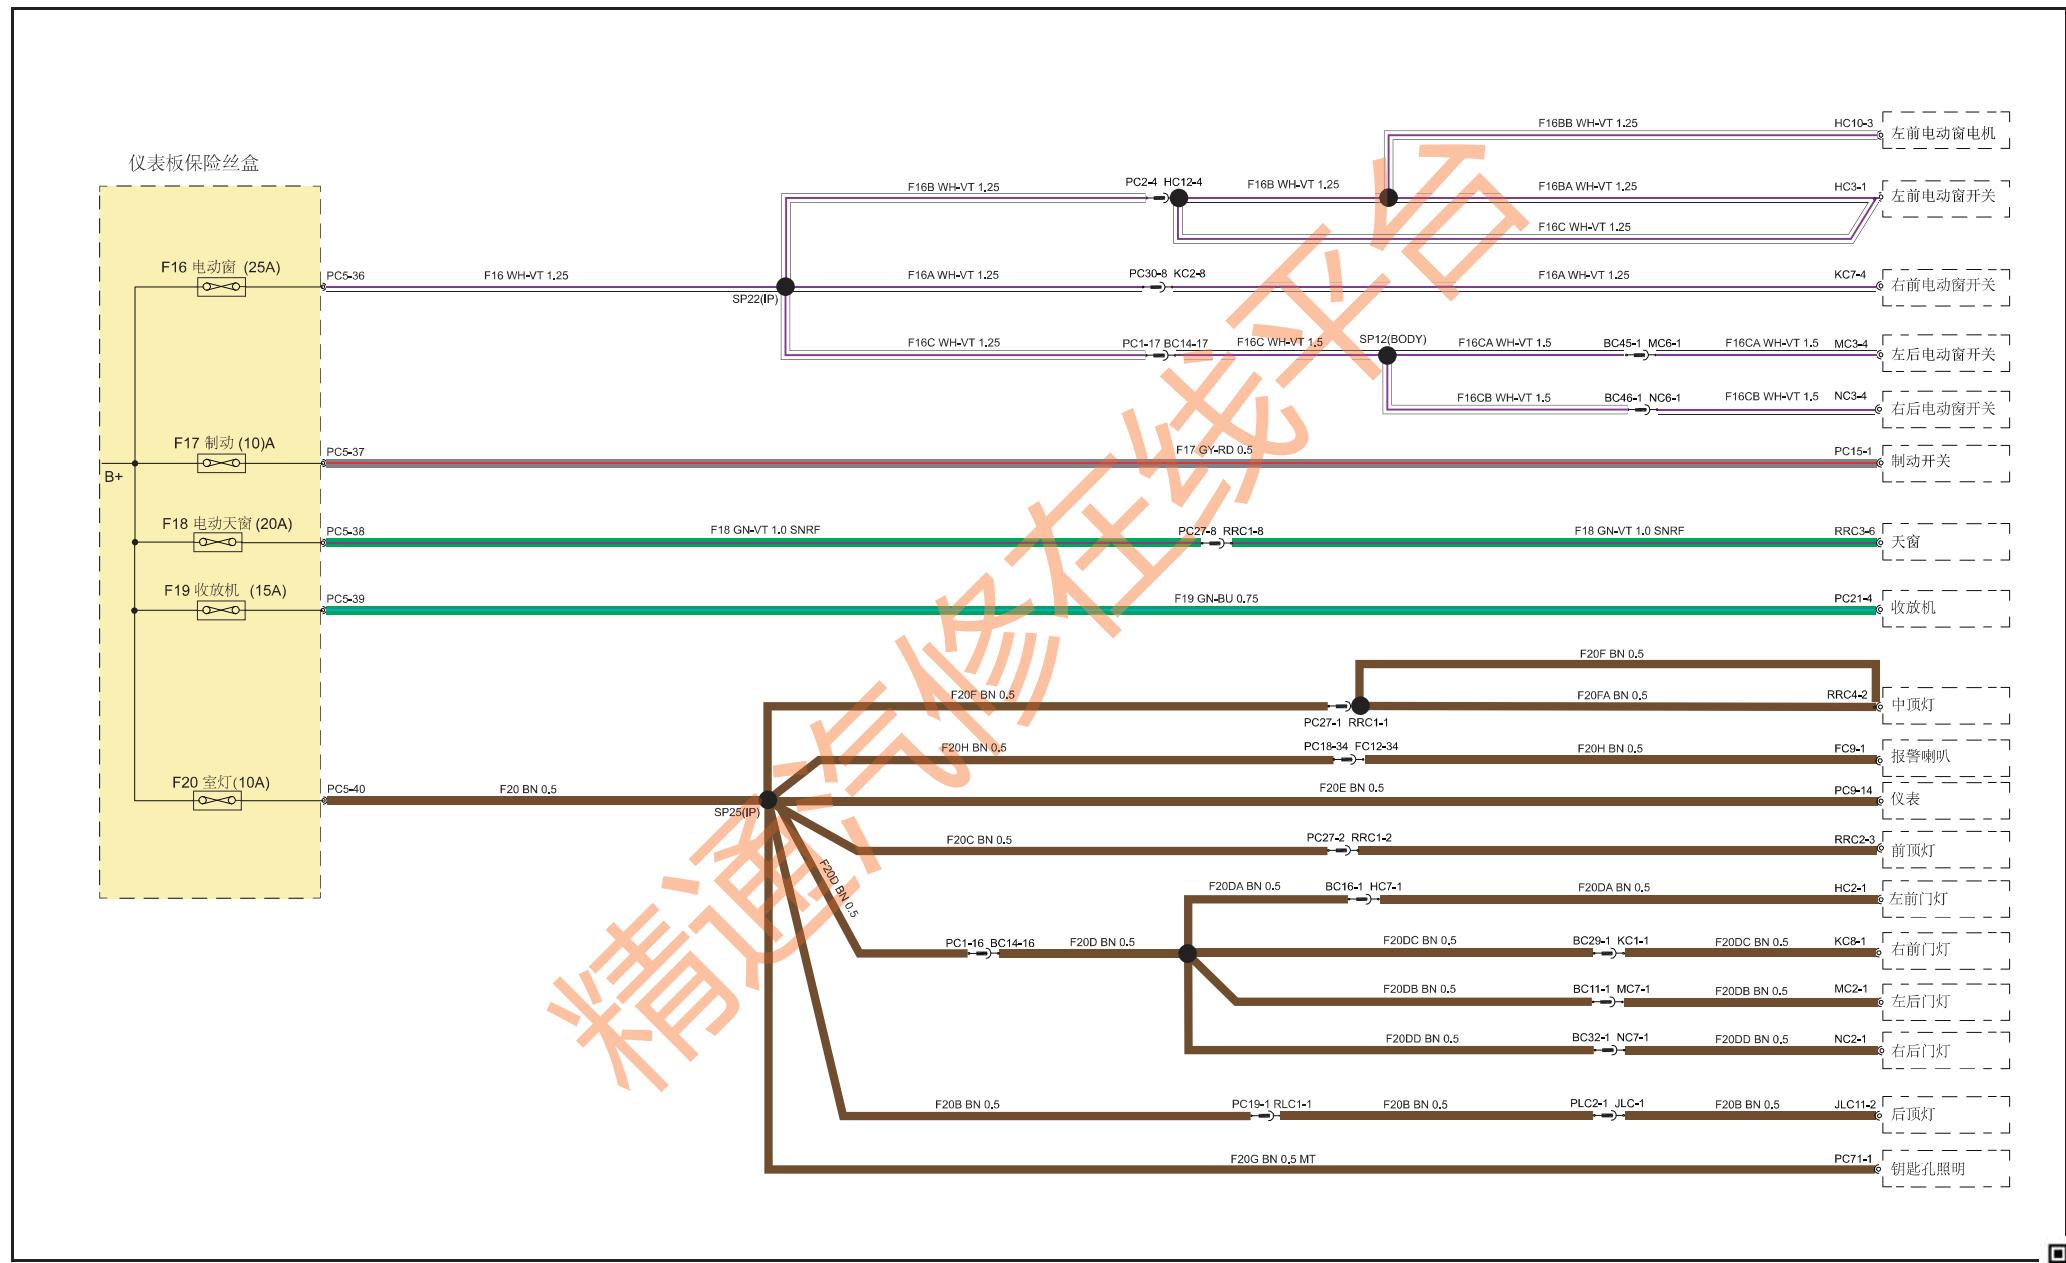

仪表板保险丝盒电源分配详情 _4

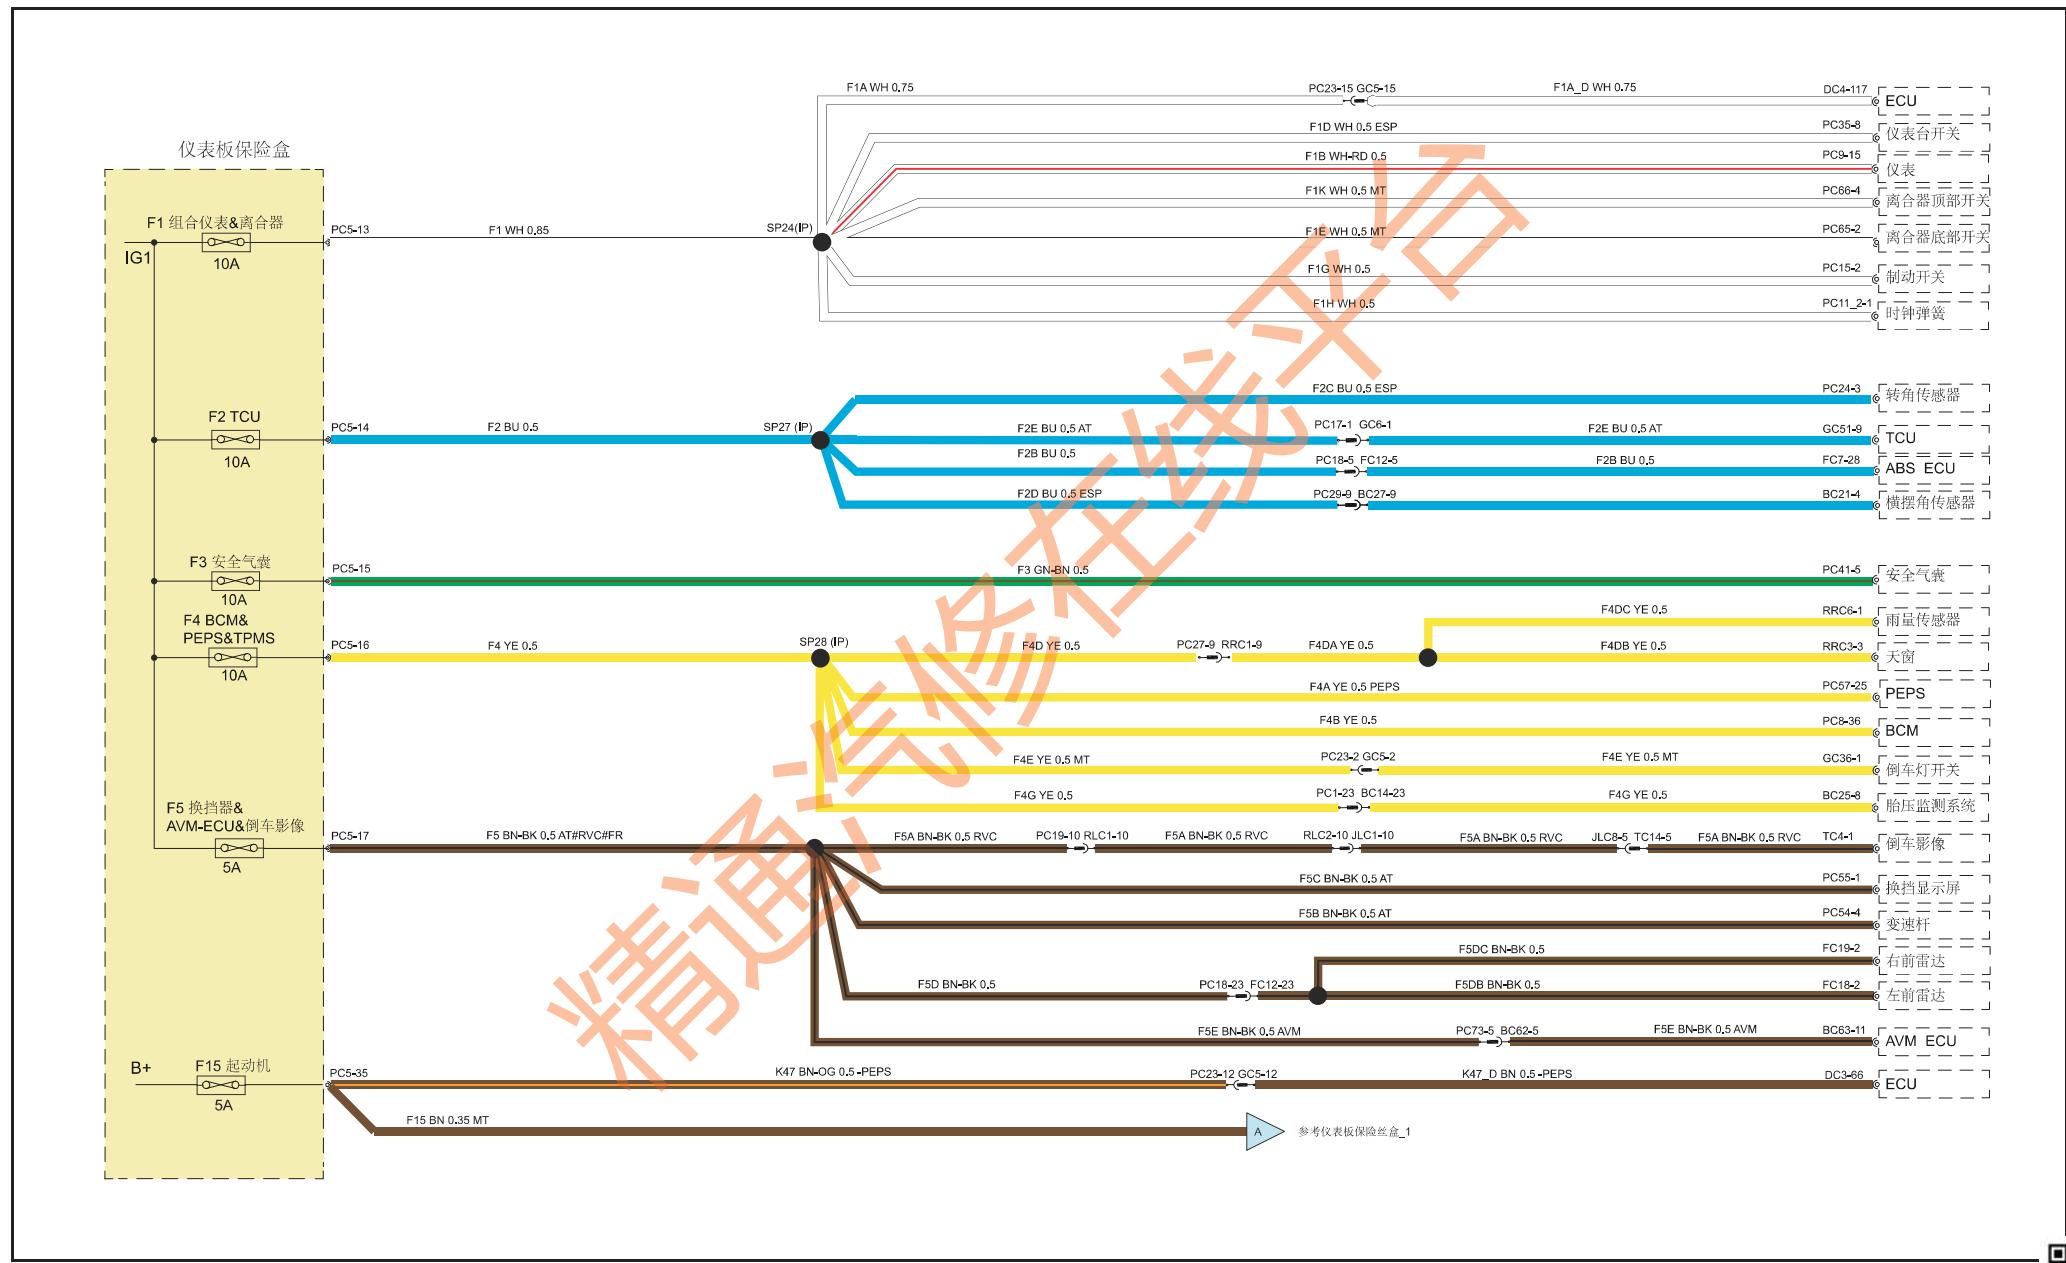

精通汽修在线平台

