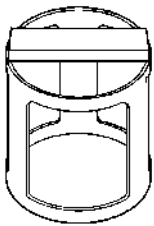
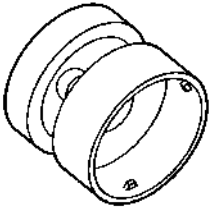
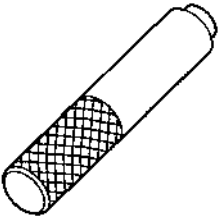
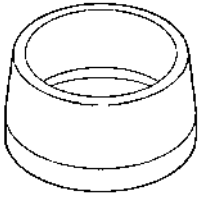
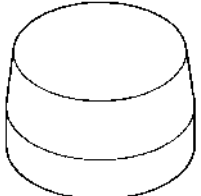
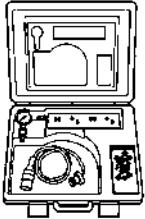
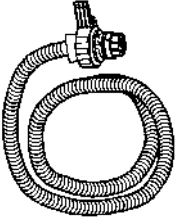
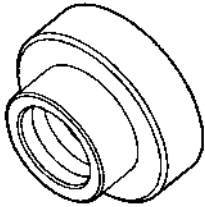
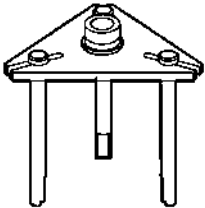

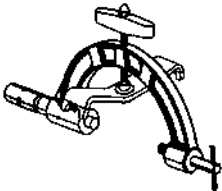
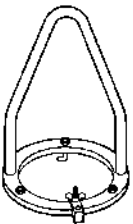
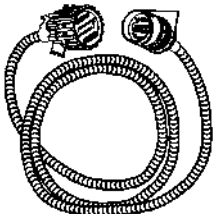
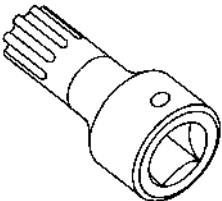
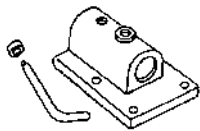


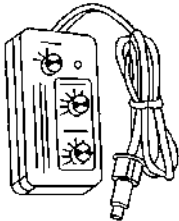
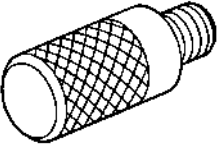
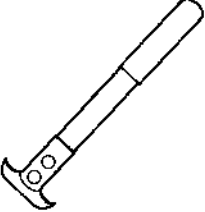
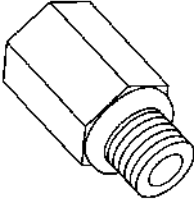
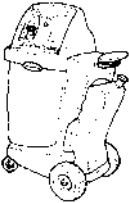
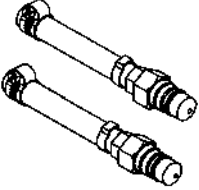
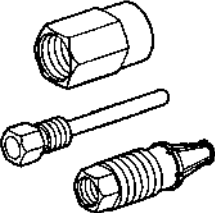
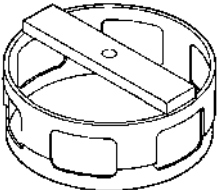


17.1.8.1 专用工具

插图	工具编号/说明
	DT 47694 活塞弹簧压缩工具
	DT 47715 电气连接器布线套管拆卸工具/安装工具
	DT 47770 密封件安装工具
	DT 47820 密封件保护工具
	DT 47821 密封件保护工具
	DT 47825 控制电磁阀测试组件
	DT 47825-10 跨接线束

	<p>DT 47848 水泵皮带轮夹具</p>
	<p>DT 47867 可调式离合器弹簧压缩 工具</p>
	<p>DT 48056 弹簧压缩桥</p>
	<p>DT 48307 夹具</p>
	<p>DT 48473 电机举升盘</p>
	<p>DT 48493 跨接线束</p>
	<p>DT 48784 E8改进型Torx套筒</p>
	<p>J 3289-20 固定夹具底座总成</p>

	
	J 21366 转换器固定带
	J 21867 压力表
	J 24731 测温笔
	J 35616 GM许可的端子测试组件
	J 38522 可变信号发电机
	J 38869 后延伸壳密封件安装工具

	<p>J 42183 拆装工具手柄</p>
	<p>J 45000 密封件拆卸工具</p>
	<p>J 45056 变速器油压力量表适配器</p>
	<p>J 45096 变速器油冷却系统冲洗 和流量测试工具</p>
	<p>J 45096-30 变速器冷却器冲洗工具 适配器</p>
	<p>J 45201 冷却器管路密封件拆卸 工具</p>
	<p>J 46632 弹簧压缩工具</p>