

已发布: 11-五月-2011


发动机冷却 - TDV6 3.0 升柴油机 - 散热器

拆卸和安装


拆卸

注意: 该程序中的拆卸步骤可能包括安装的详细信息。

1.  **警告:** 确保采用车轴支架支撑好车辆。
举升并支撑好车辆。
2. 参阅: Air Conditioning (A/C) System Recovery, Evacuation and Charging (412-00, 一般步骤).
3. 参阅: Cooling Fan Shroud (303-03, 拆卸和安装).
4. 参阅: Radiator Grille (501-08, 拆卸和安装).

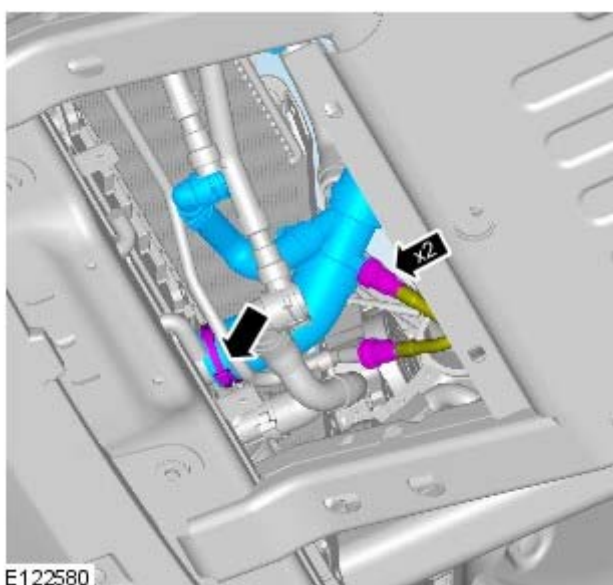


5.  **小心:** 为收集漏出的冷却液做好准备。

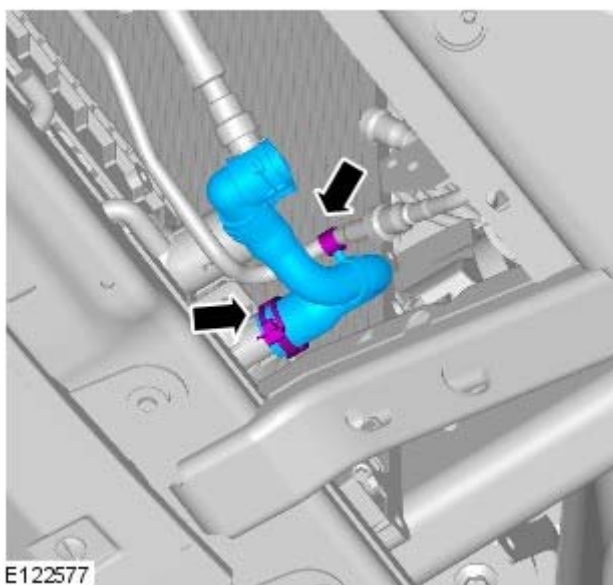


6.  **小心:** 为收集漏出的冷却液做好准备。


7.

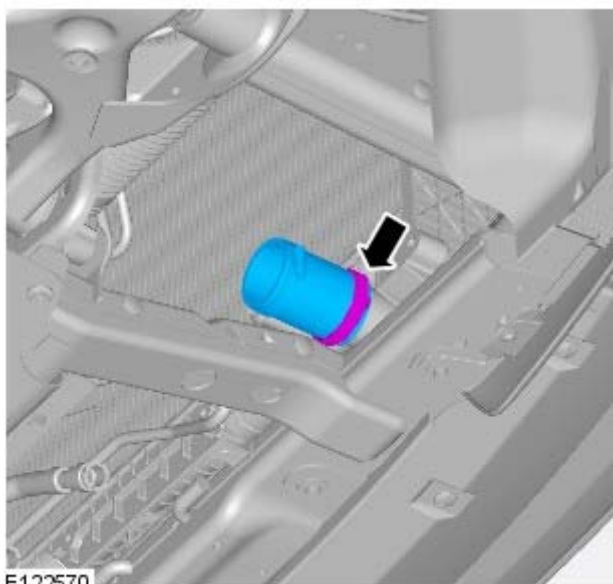


8. 扭矩: 6 Nm

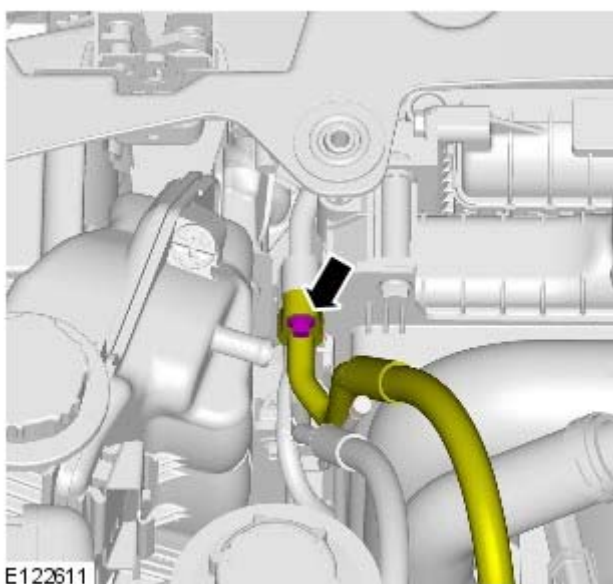


9.

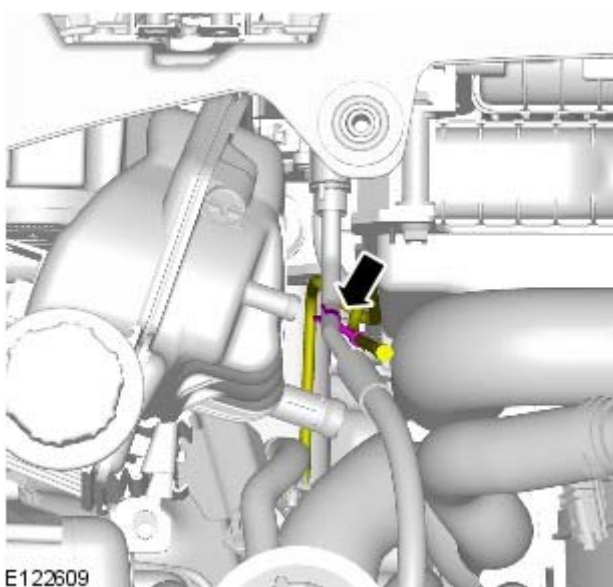


10. 扭矩: 6 Nm

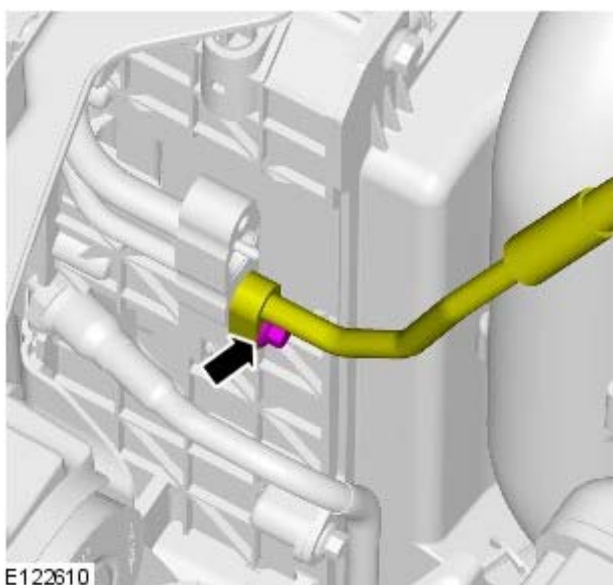


11. 扭矩: 5 Nm

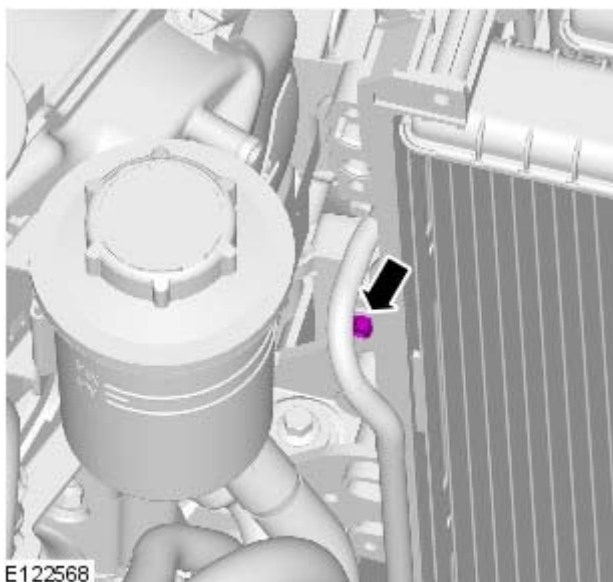

12. 扭矩: 5 Nm

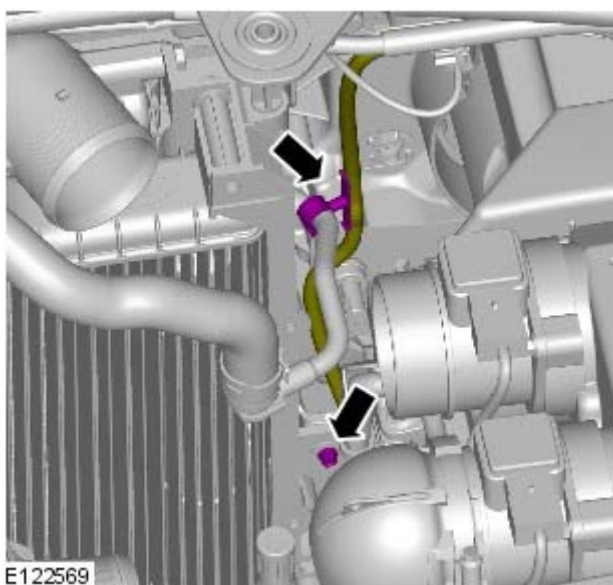


13.

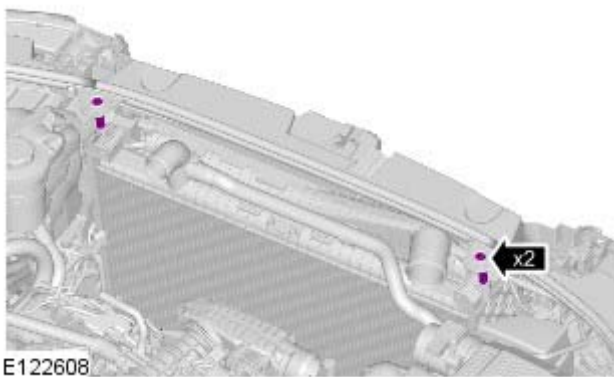


14.  小心： 务必保护好冷却元件，以防意外损坏。


扭矩: 25 Nm

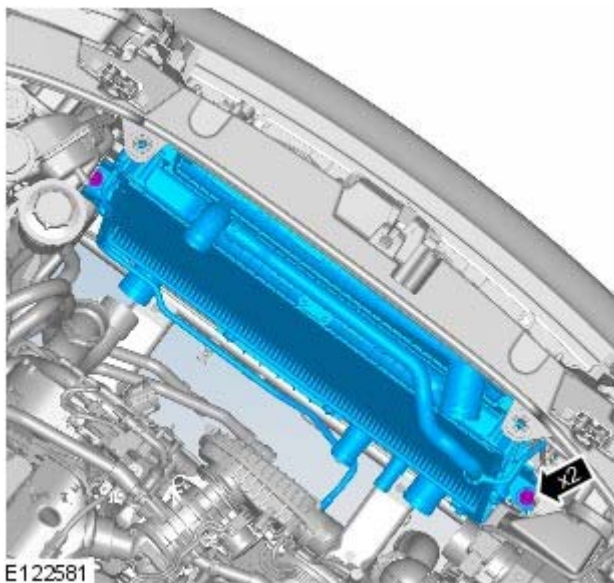

15. 注意： 如果卸下部件仅仅为了检修其他部位，切勿进一步拆卸。

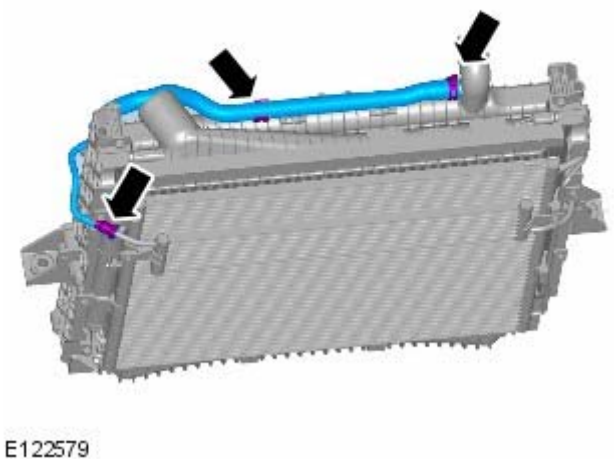


- 16.

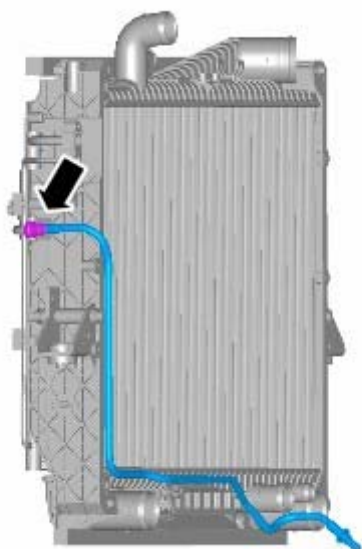


E122578

17. 扭矩: 5 Nm

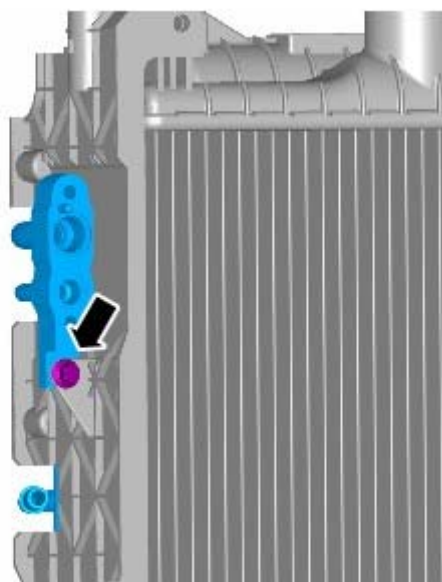


E122572

18. 扭矩: 5 Nm

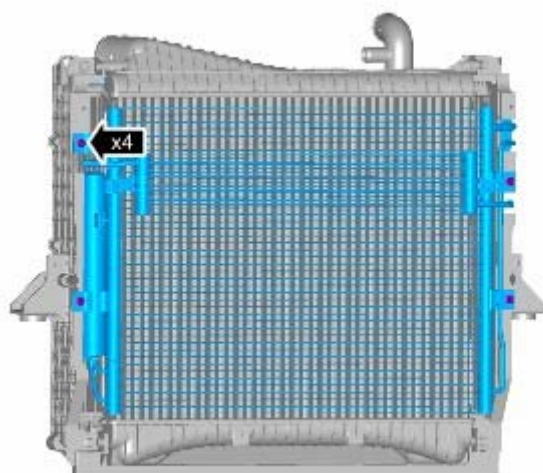

E122573

19. 扭矩: 15 Nm

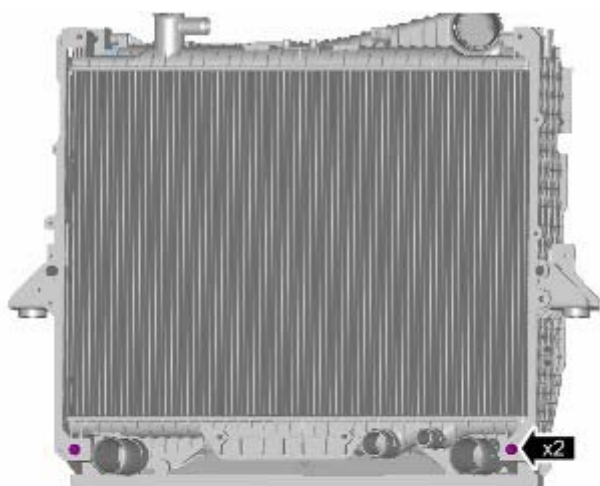


E122575

20. 扭矩: 15 Nm



E122574

21. 扭矩: 15 Nm

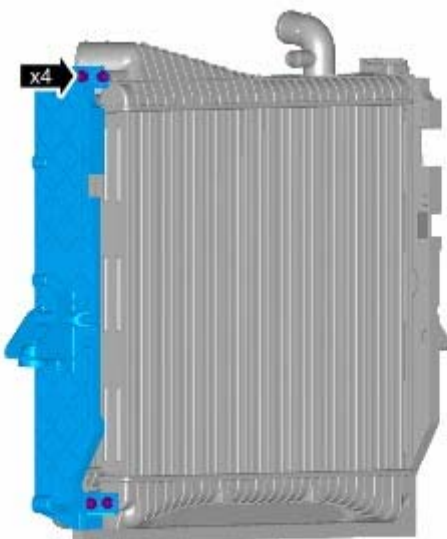

E122576

安装

1. 要进行安装，请反向执行拆卸程序。