

已发布: 11-五月-2011

**自动变速器/驱动桥 - TDV6 3.0 升柴油机/V8 5.0 升汽油机, 车辆配备: 6HP28 6 速  
自动变速器 - 变速器 V8 5.0 升汽油机**

**拆卸**

注意: 各图示中可能存在某些差异, 但基本信息始终是正确的。

注意: 为清晰起见, 某些图示中可能没有显示变速器。

注意: 为清晰起见, 某些图示中可能没有显示发动机。

1. 拆下蓄电池。


参阅: Battery (414-01, 拆卸和安装).

2.  警告: 确保采用车轴支架支撑好车辆。


举升并支撑好车辆。

3. 参阅: Rear Driveshaft (205-01, 拆卸和安装).
4. 参阅: Exhaust System (309-00, 拆卸和安装).
5. 参阅: Front Driveshaft - 5.0L (205-01, 拆卸和安装).
6. 参阅: Axle Assembly (205-03, 拆卸和安装).


7.

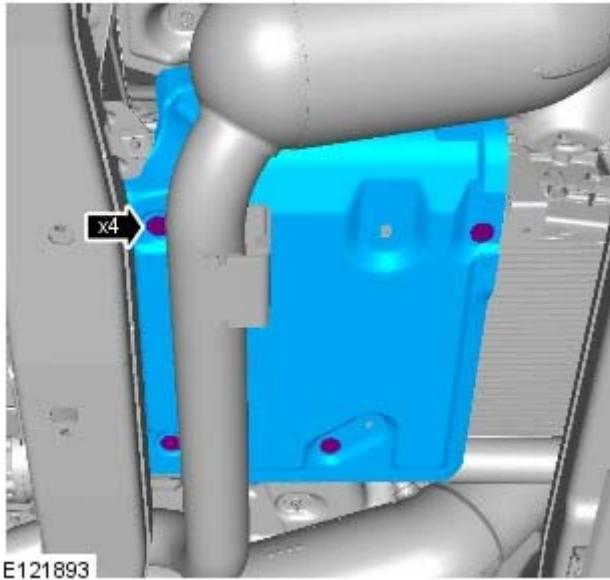

8.

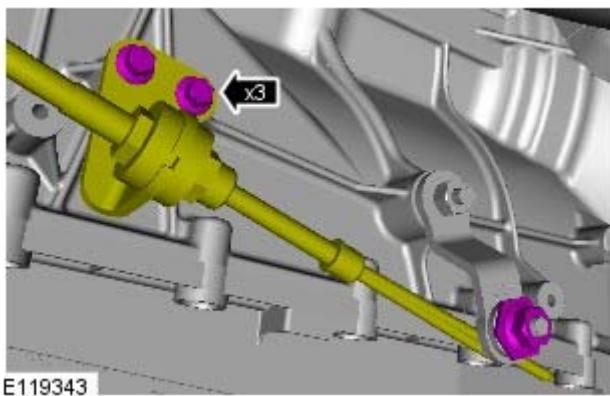

9.

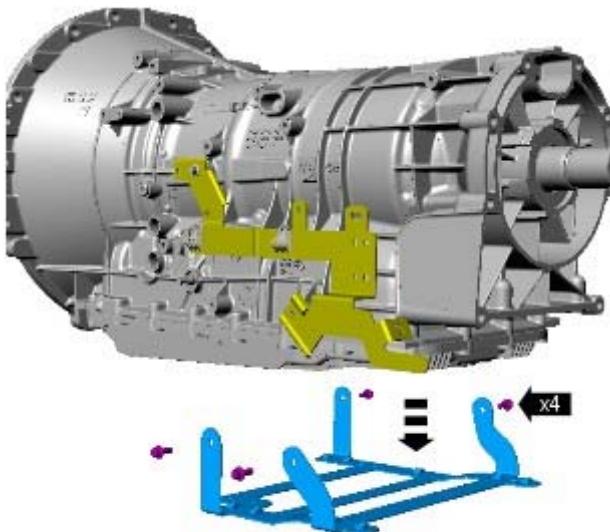


E123334

10.



E121680

11.

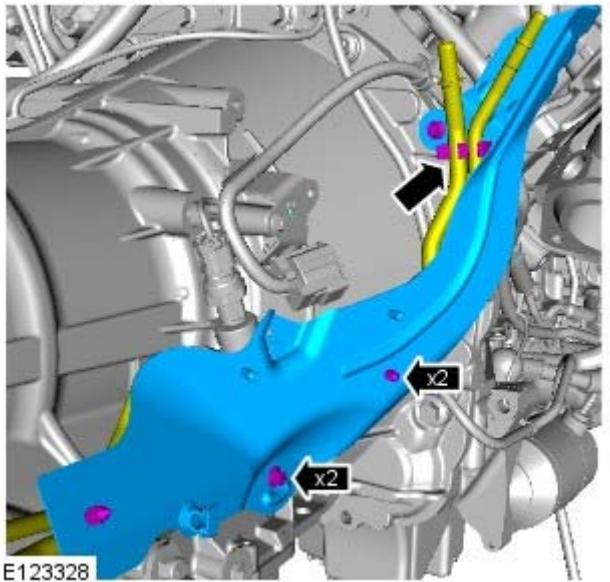


E123328


12.

 **警告:** 在燃油关联部件上或其附近开展工作时, 请不要吸烟或携带点燃的烟草或任何形式的明火。高度易燃蒸气总是存在且随时可能点燃。未能遵守这些指令可能造成人身伤害。


 **小心:** 为收集漏出的液体做好准备。

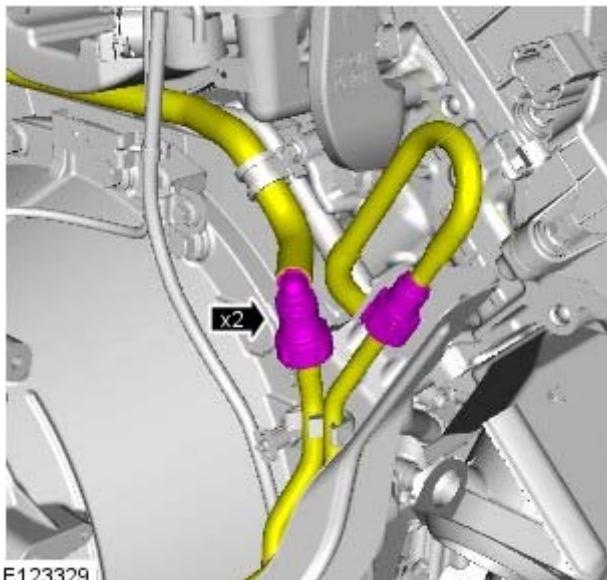


13.

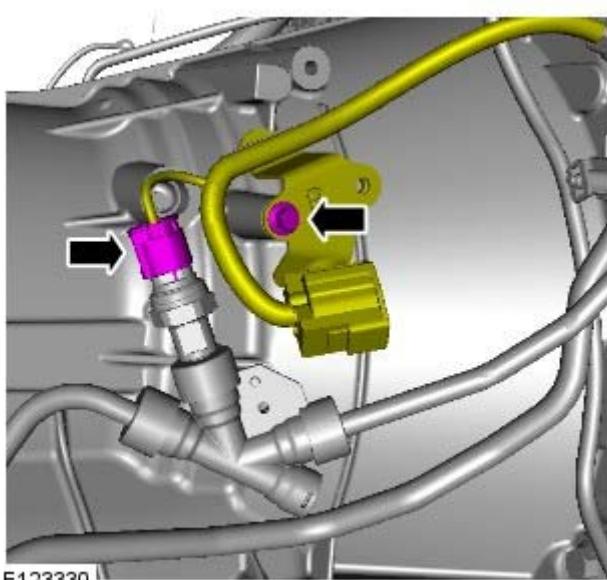



14.

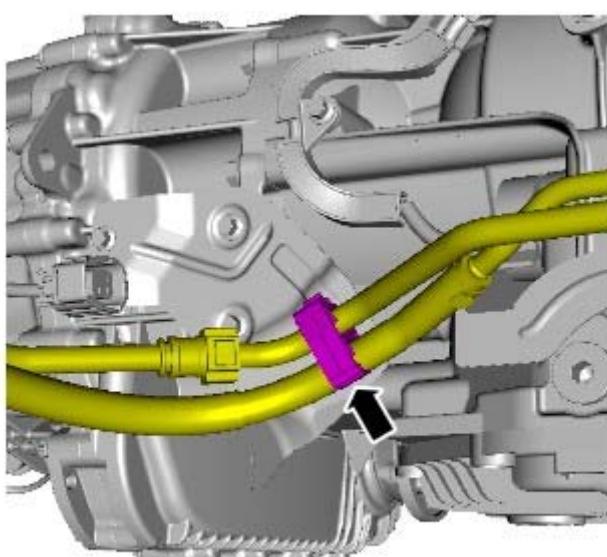

15.


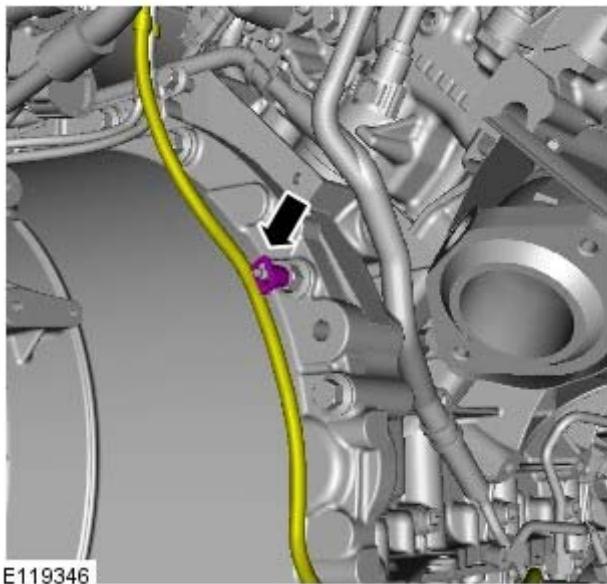


16.

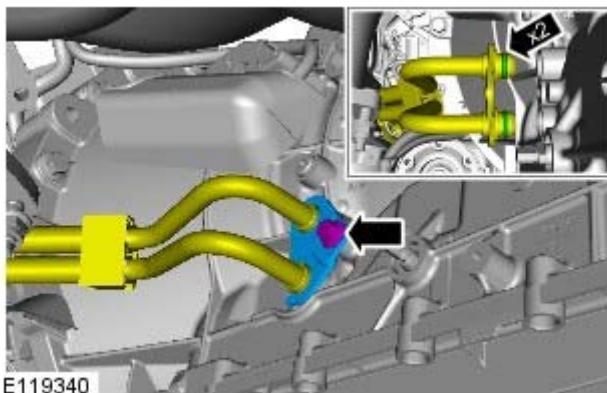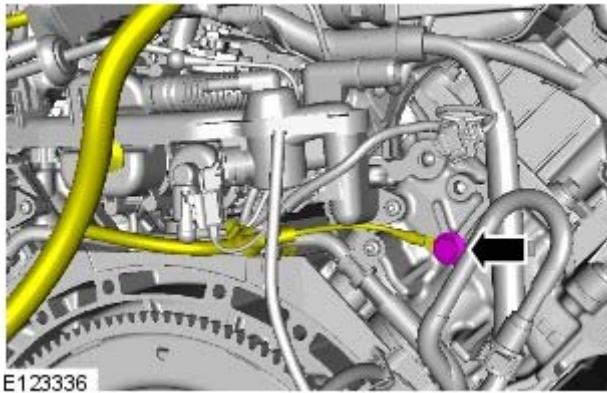
17.  警告： 为收集漏出的液体做好准备。 小心： 确保所有孔口均已密封。 请采用新的封口盖。

- 卸下并丢弃 2 个 O 形密封圈。


18. 注意： 所示为右驾车辆，左驾车辆与之类似。

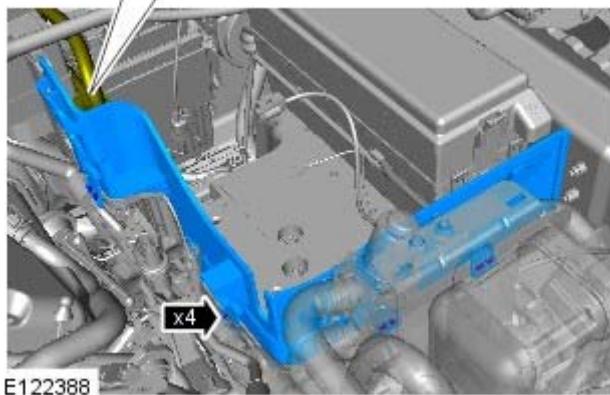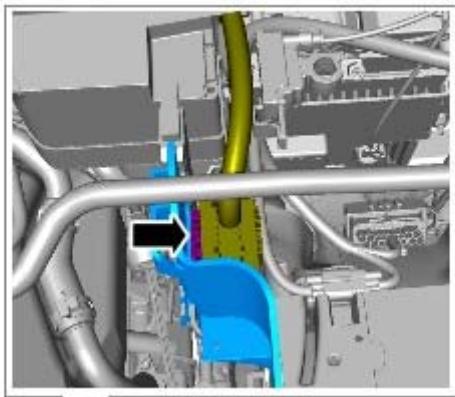



19.

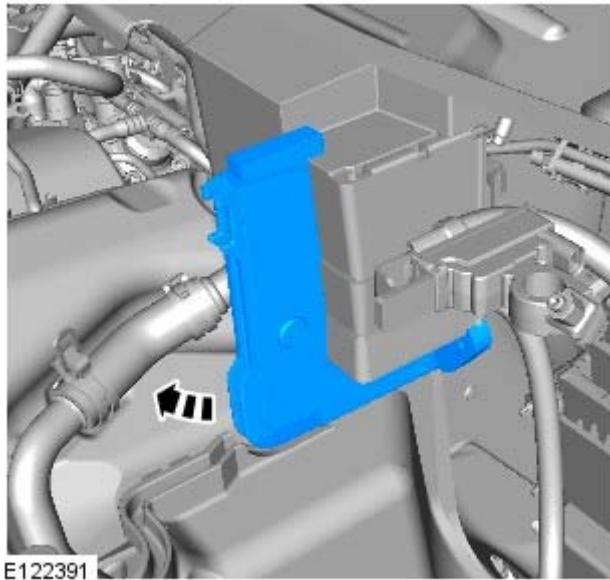

20.

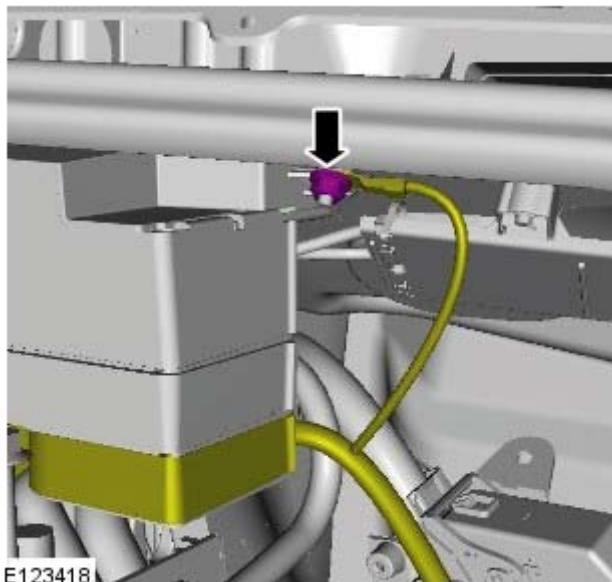


21.

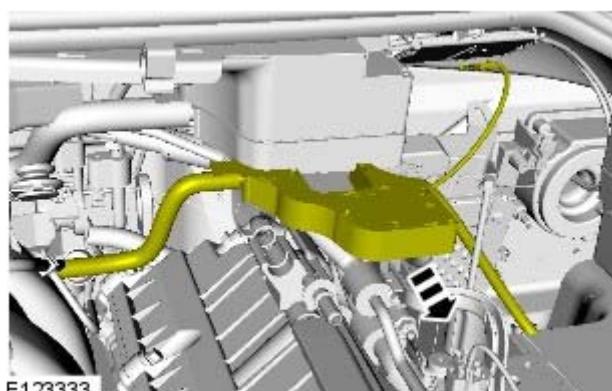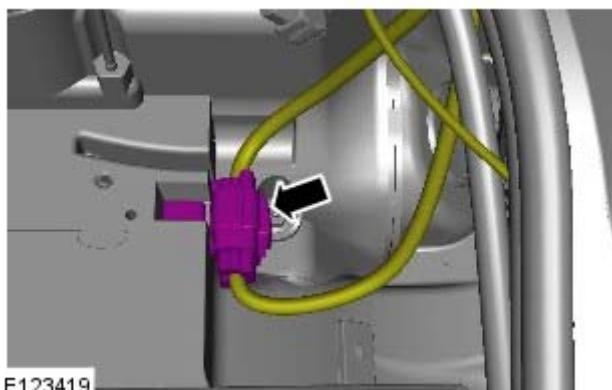


22.


23.

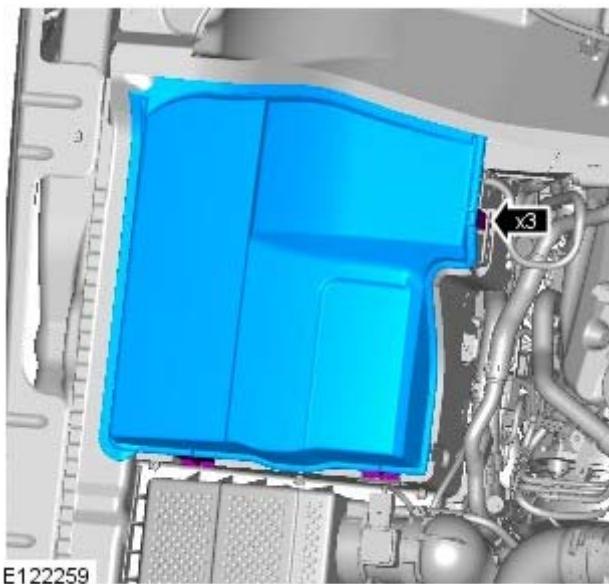


24.

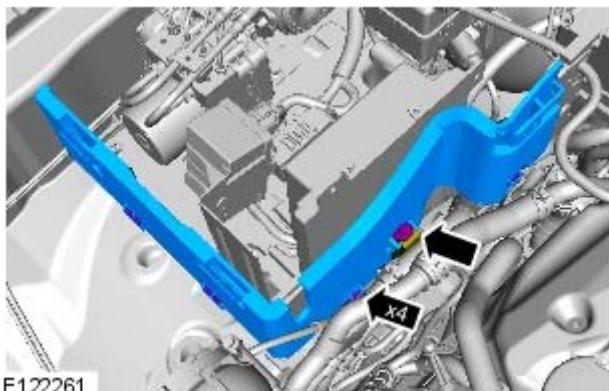


25.

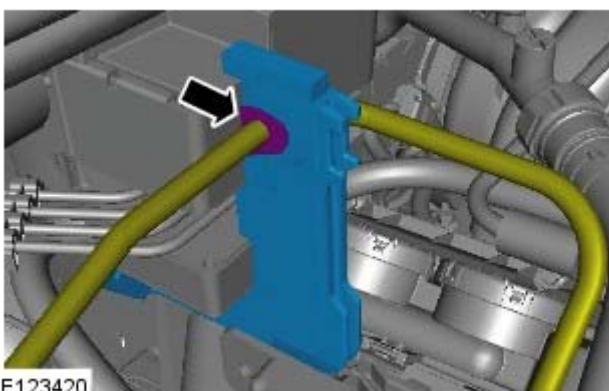


26.

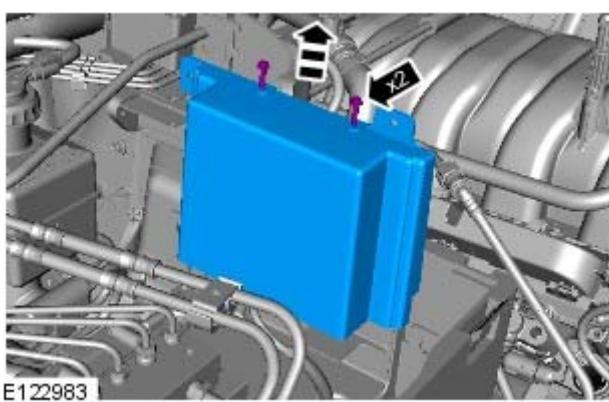


27.

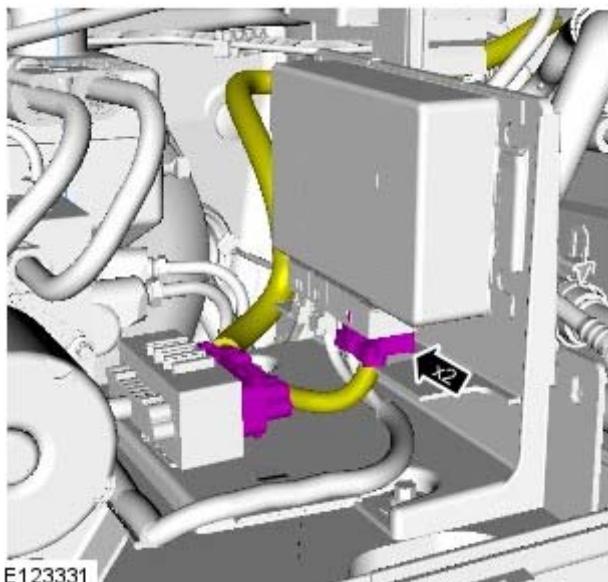

28.

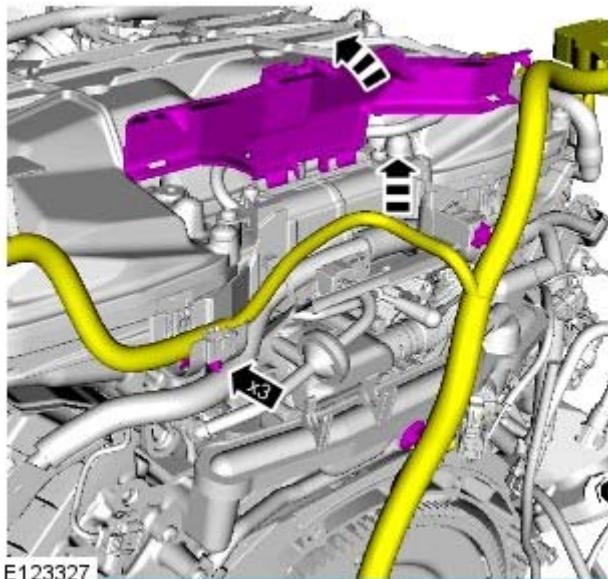


29.

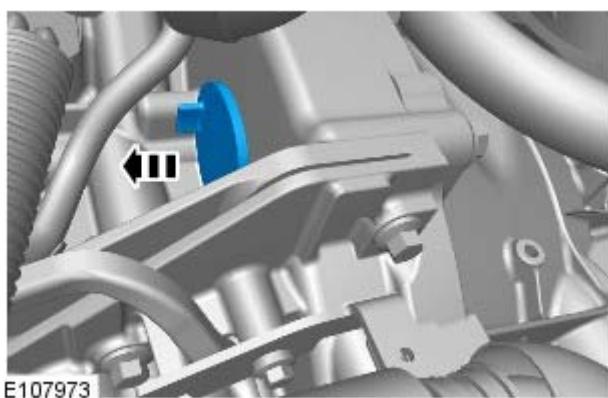


30.  小心：仅顺时针旋转曲轴。

- 确保在拆下最后一个变矩器螺栓时可通过检查孔看见对准标记。

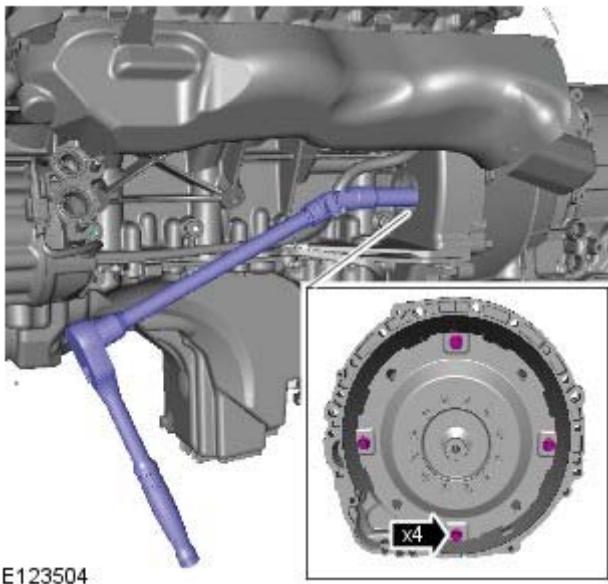


31.  **警告:** 请确保使用合适的固定带固定变速器。

降低变速器后部, 以便维修。

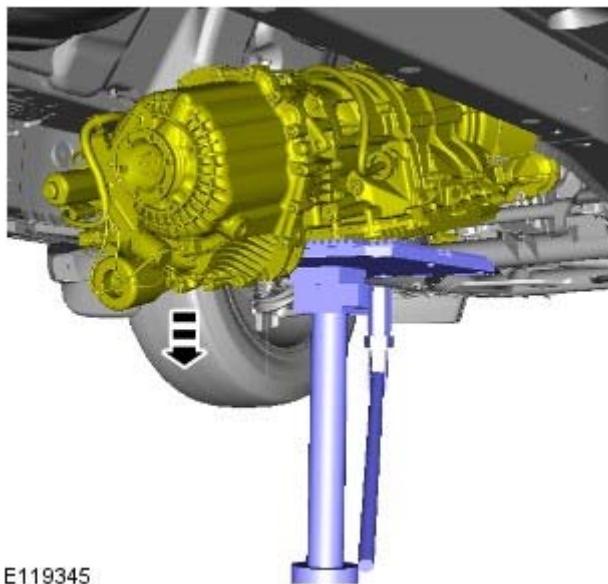


E119345

32.

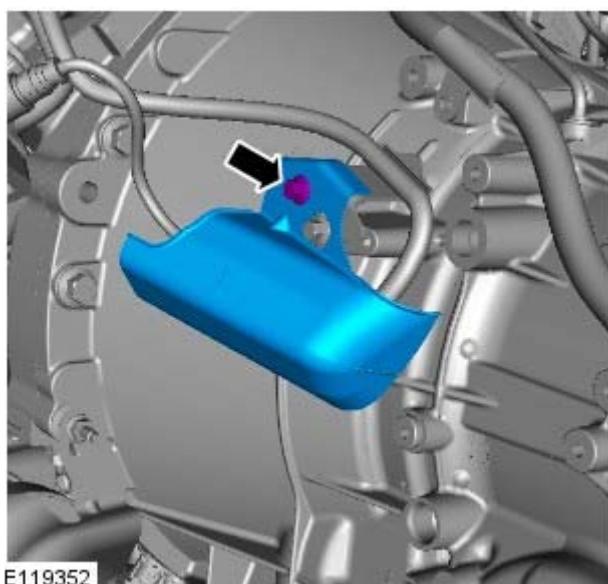

E119352


33.

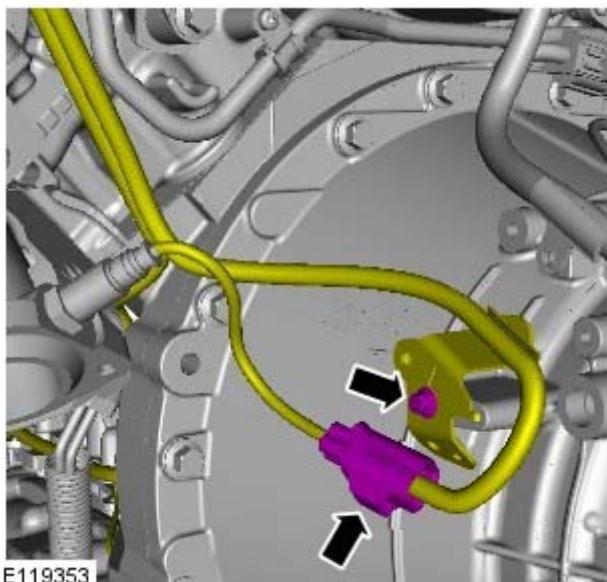

34.



E123421

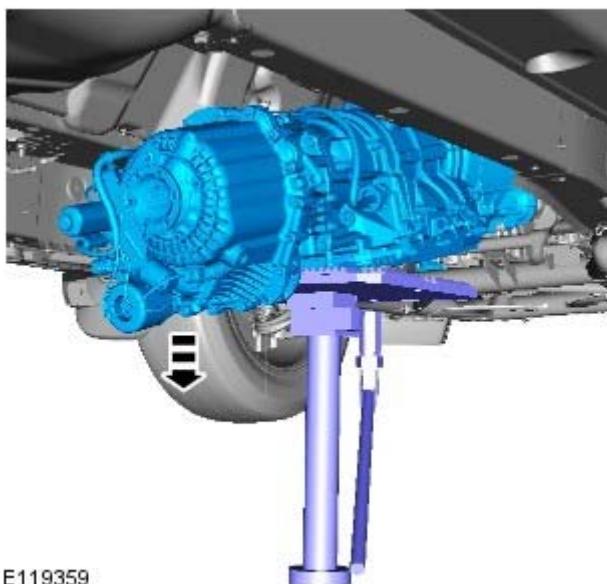

E119359

35.  小心： 确保变矩器与变速器仍然连接在一起。

注意： 本步骤需要另一技术员协助完成。

- 使用合适的液压千斤顶支撑变速器。
- 如果卸下部件仅仅是为了检修，切勿进一步拆卸。
- 安装变矩器定位器。

