

已发布: 11-五月-2011

辅助加热 - 燃油燃烧式辅助加热器电热塞和燃烧器总成 TDV6 2.7 升柴油机

拆卸和安装

拆卸

注意: 该程序中的拆卸步骤可能包括安装的详细信息。

注意: 各图示中可能存在某些差异, 但基本信息始终是正确的。



1. 参阅: Specifications (414-00, 规格).

2.  警告: 确保采用车轴支架支撑好车辆。

举升并支撑好车辆。


3. 参阅: Fuel Fired Booster Heater (412-02B, 拆卸和安装).

4. 7,5 Nm

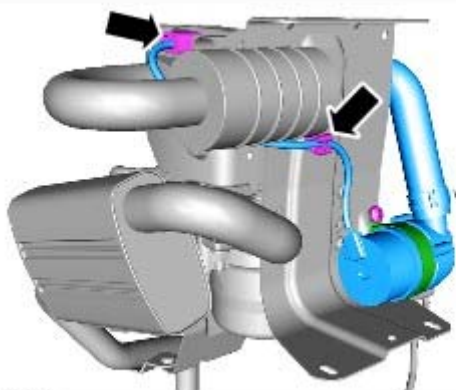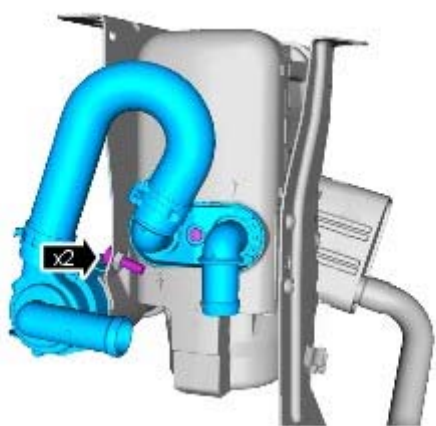

E131520

5.

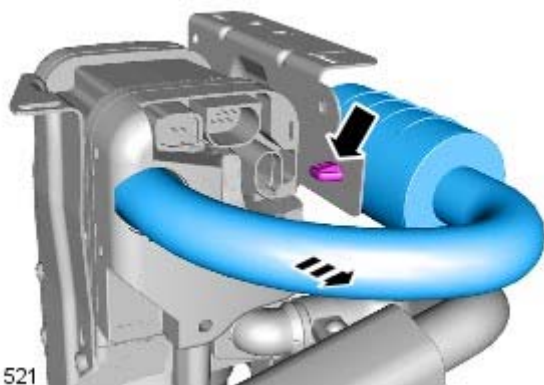

E131521

6. 10 Nm



E131522

7. 10 Nm



E131523

8.



E131524

9.



E131525

10.




E131526

11.



E131527

12. 7 Nm

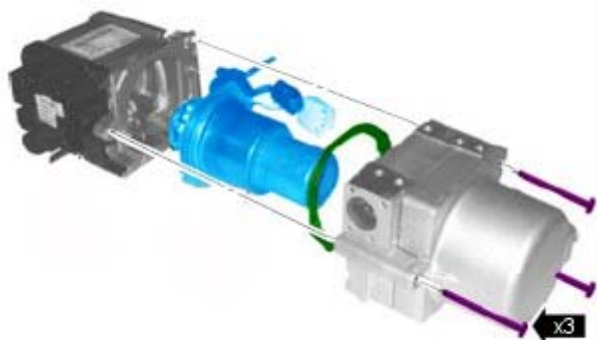

E131528

安装

1. 要进行安装，请按拆卸顺序反向执行。
2. 参阅: Fuel Fired Booster Heater (412-02B, 拆卸和安装).