

已发布: 07-十月-2014

## 排气系统 - GTDi 2.0 升汽油机/GTDi 2.0 升汽油机 - SULEV - 排气系统 拆卸和安装

### 拆卸

 警告: 当在热的排气系统附近工作时, 请特别小心。


 注意: 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。

所有车辆


1.  警告: 确保采用车轴支架支撑车辆。  
抬起并支撑车辆。

未配备临时后座椅的车辆


2. 扭矩: 55 Nm

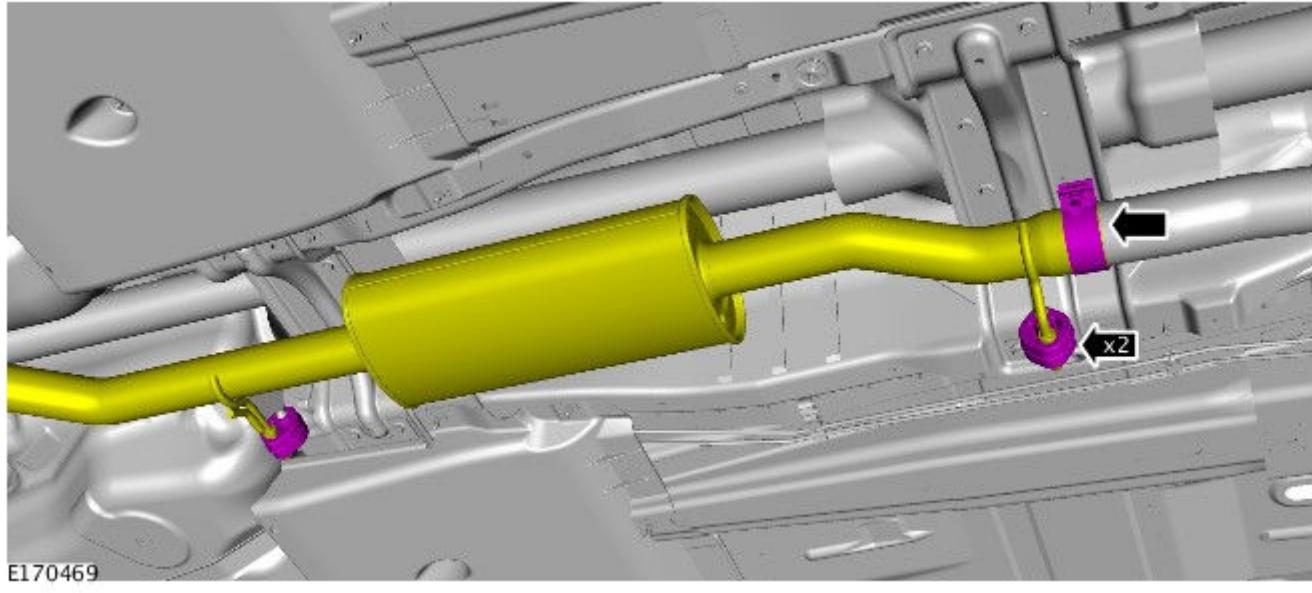


3.  小心: 请确保使用合适的固定带支承排气系统。

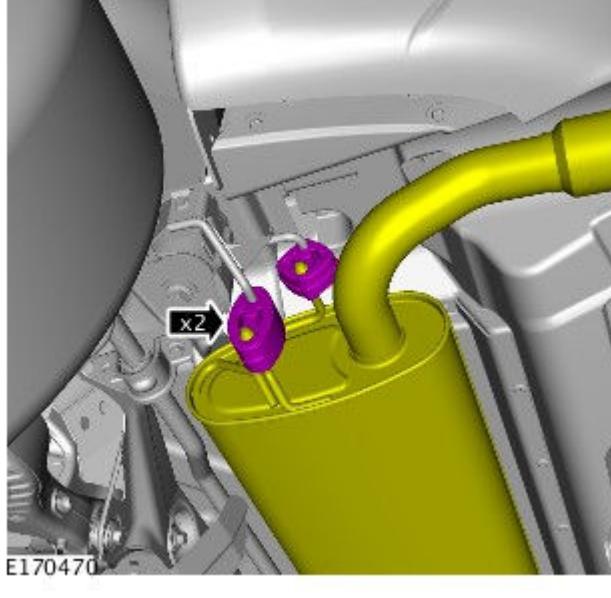

4.  小心: 请确保使用合适的固定带支承排气系统。

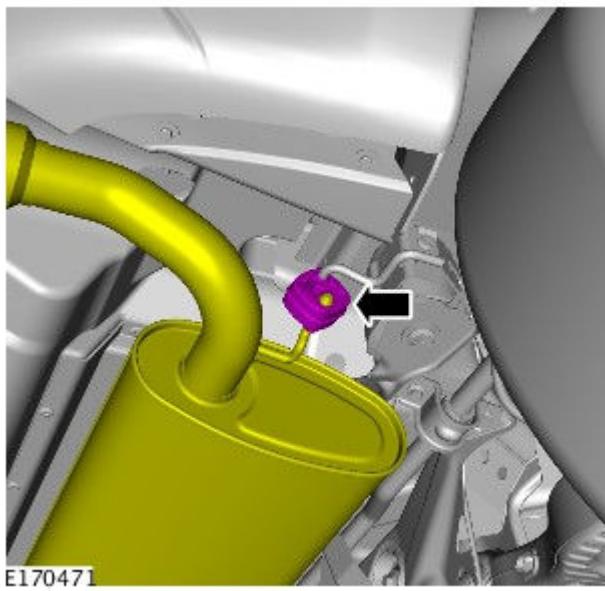


5.

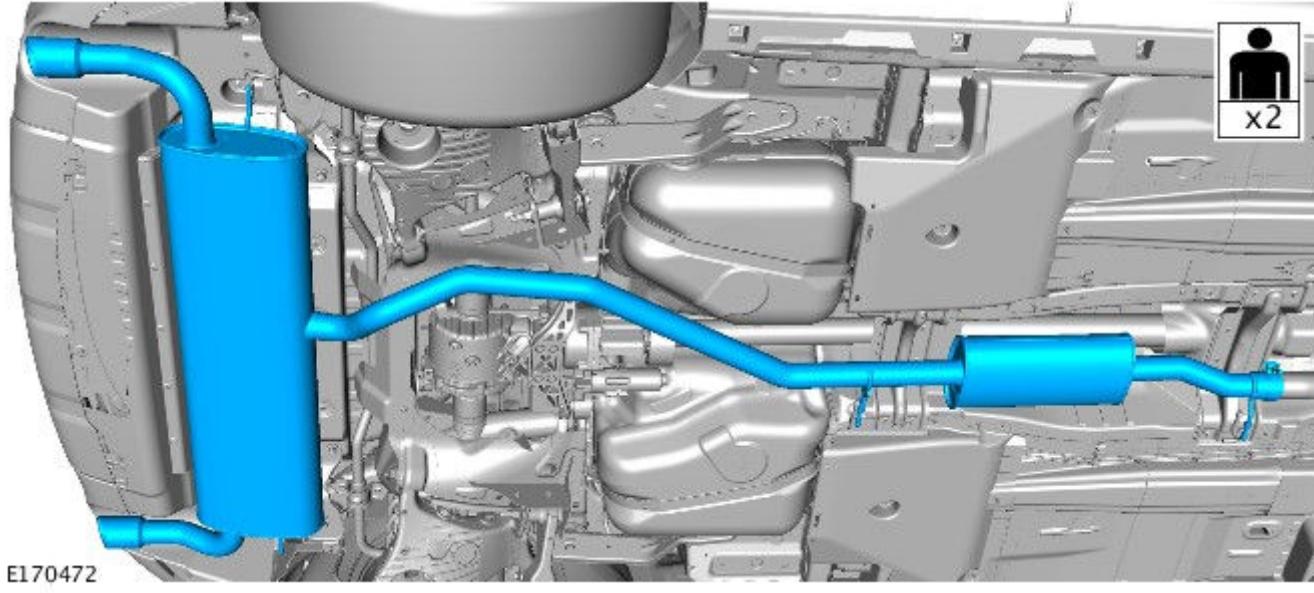


配备临时后座椅的车辆

6. 扭矩: 55 Nm

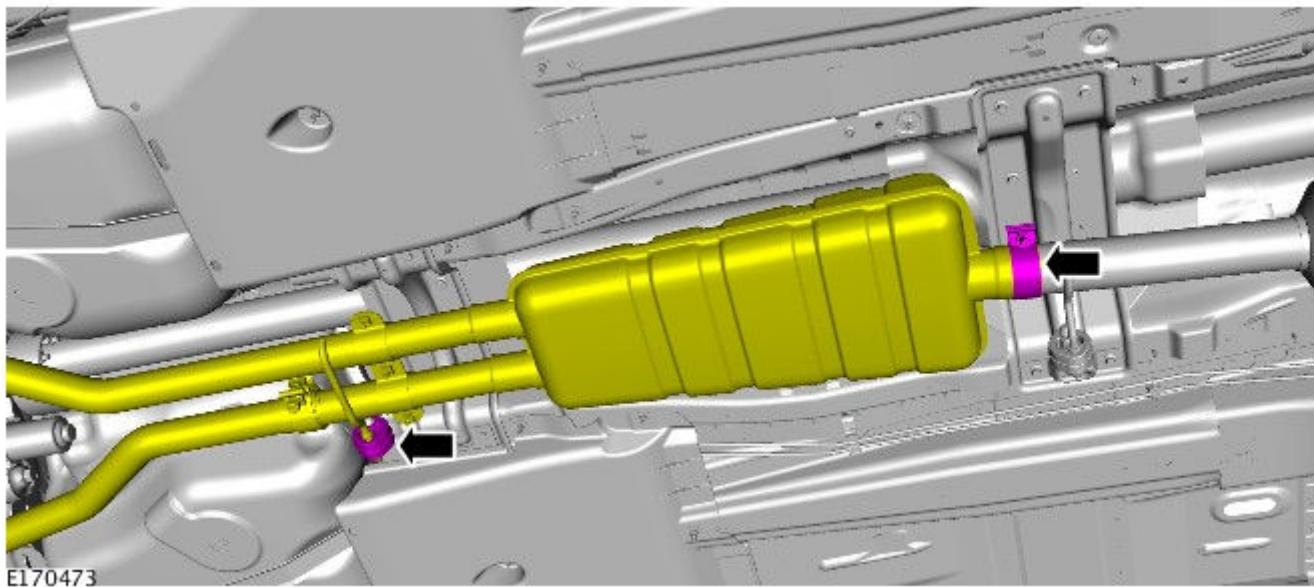


7. 小心：请确保使用合适的固定带支承排气系统。

注意：对另一侧重复该步骤。

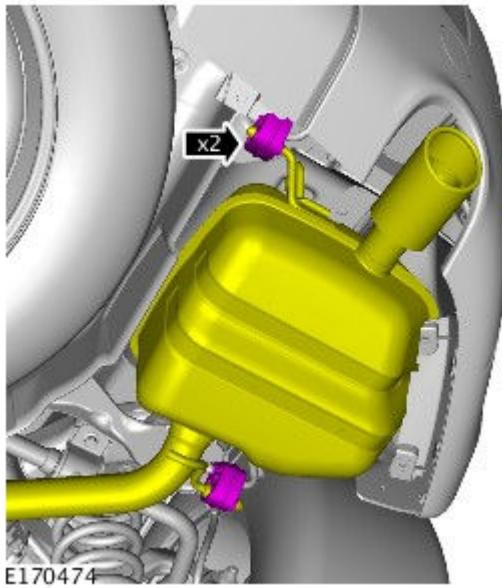

8.

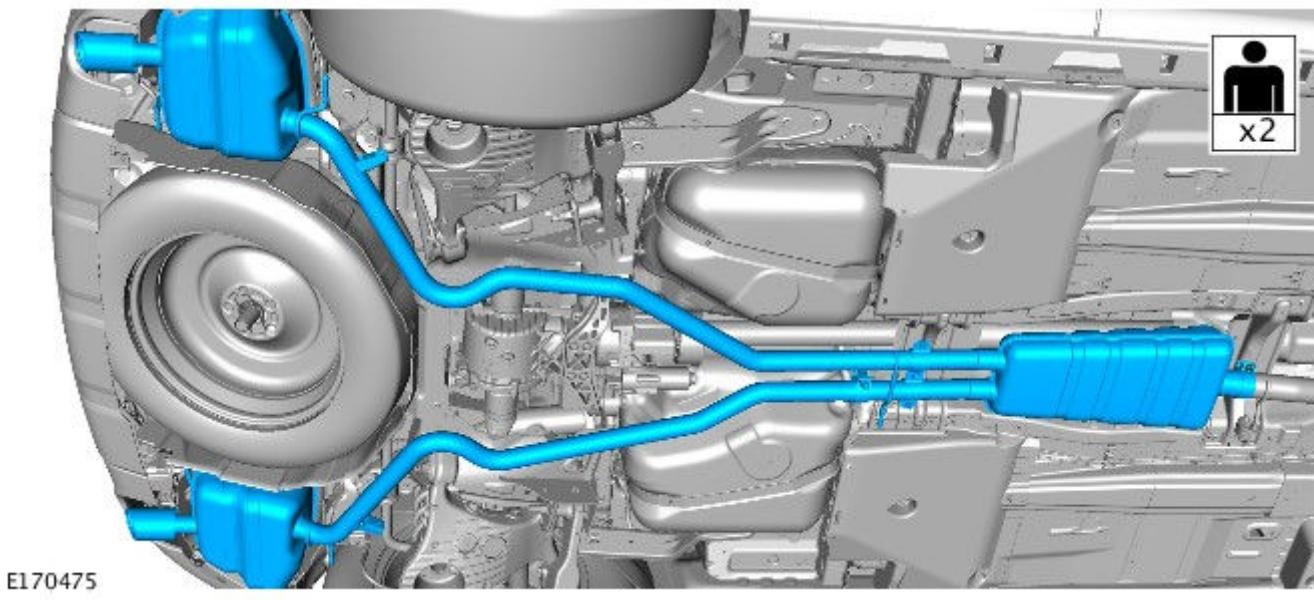

## 安装

1. 反向操作拆除步骤即可安装。