

已发布: 30-九月-2014

起动系统 - GTDi 2.0 升汽油机/GTDi 2.0 升汽油机 - SULEV - 起动机

拆卸和安装

拆卸

注意:



为清晰起见, 某些图示中可能没有显示发动机。





各说明中可能会出现某些差异, 但基本信息始终是正确的。

1. 断开蓄电池接地电缆的连接。


参阅: Specifications (414-01 Battery, Mounting and Cables, 规格).

2. 参阅: Engine Cover - GTDi 2.0L Petrol (501-05 Interior Trim and Ornamentation, 拆卸和安装).
3. 参阅: Air Cleaner (303-12 Intake Air Distribution and Filtering - GTDi 2.0L Petrol/GTDi 2.0L Petrol - SULEV, 拆卸和安装).


4.

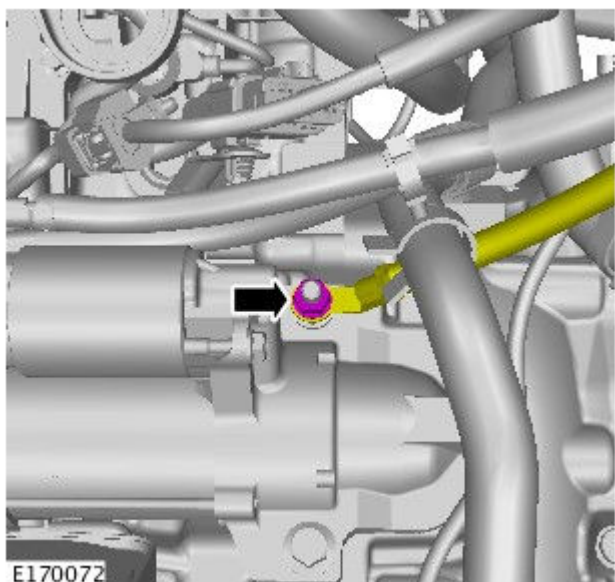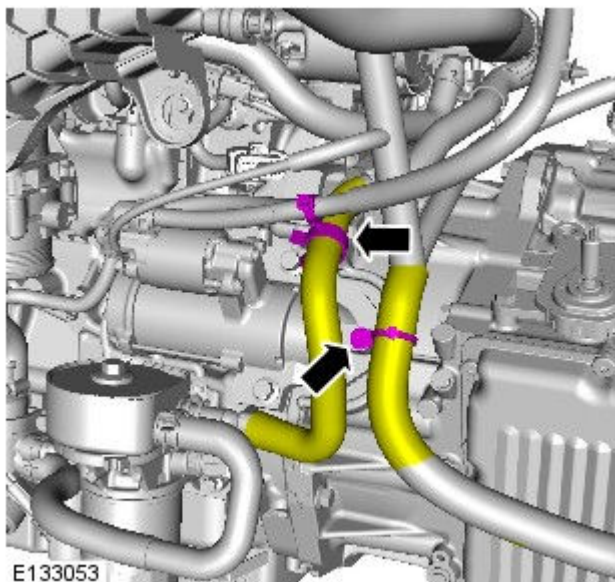


5.  注意: 配备停止/启动系统的车辆。

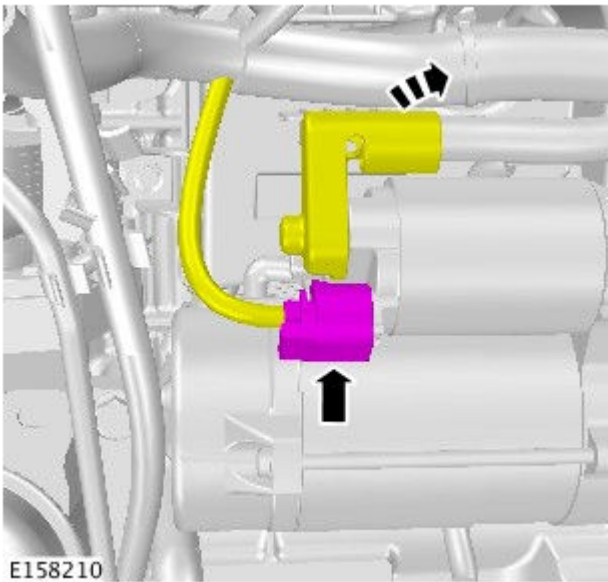

6.  注意: 配备停止/启动系统的车辆。

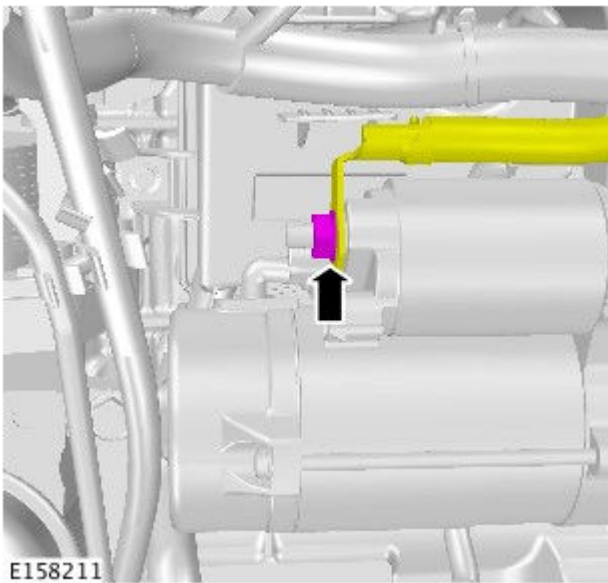


7.  注意: 配备停止/启动系统的车辆。

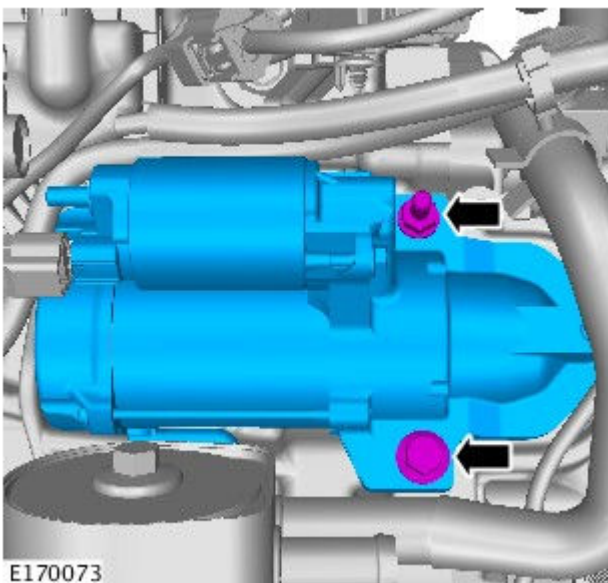


8.  注意: 配备停止/启动系统的车辆。

9.  注意: 无停止/启动系统的车辆。

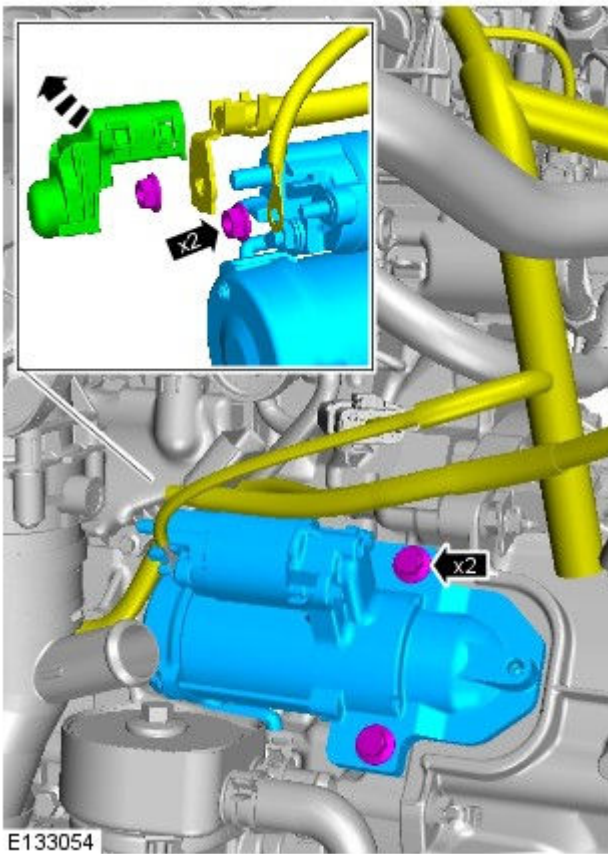

E133054

安装

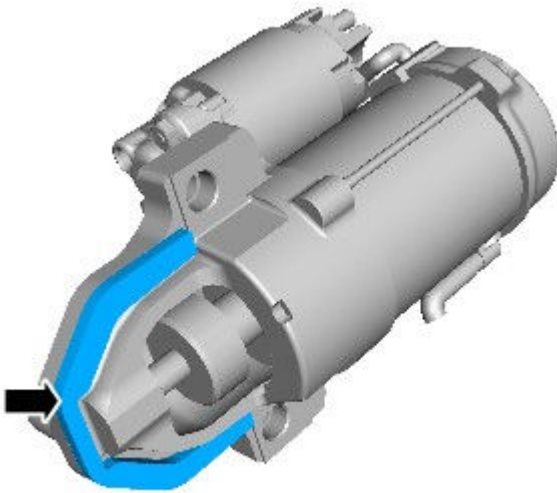

E133055

1.  小心： 确保接合面干净且没有杂质。





注意： 确保在安装之前，泡沫垫已正确安装于启动电机。 如果泡沫垫损坏，请安装新的泡沫垫。

2.  注意： 无停止/启动系统的车辆。




扭矩:

M6 螺母 4 Nm
M8 螺母 10 Nm
M10 螺栓 40 Nm

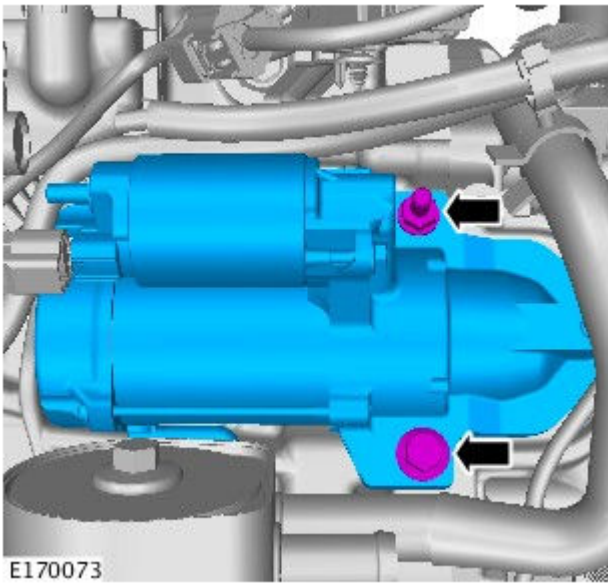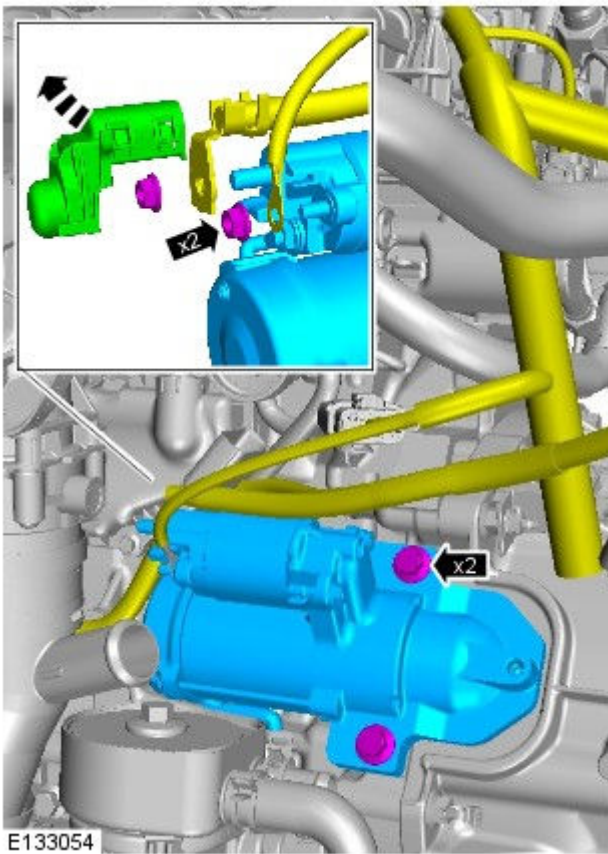

3.  注意： 配备停止/启动系统的车辆。
扭矩: 40 Nm


4.  注意： 配备停止/启动系统的车辆。
扭矩: 10 Nm

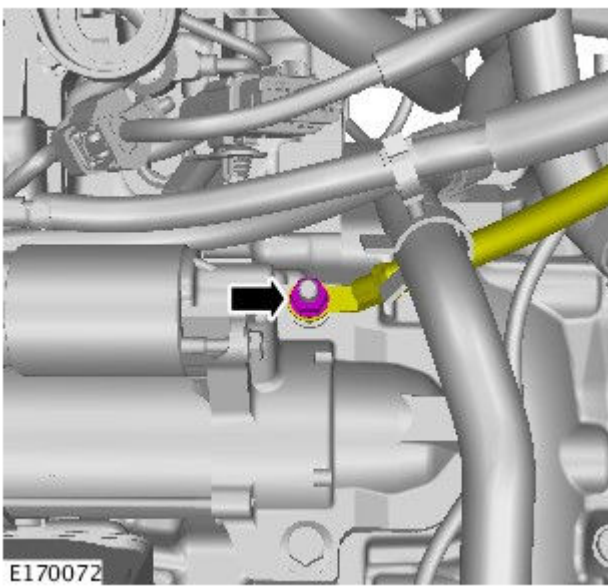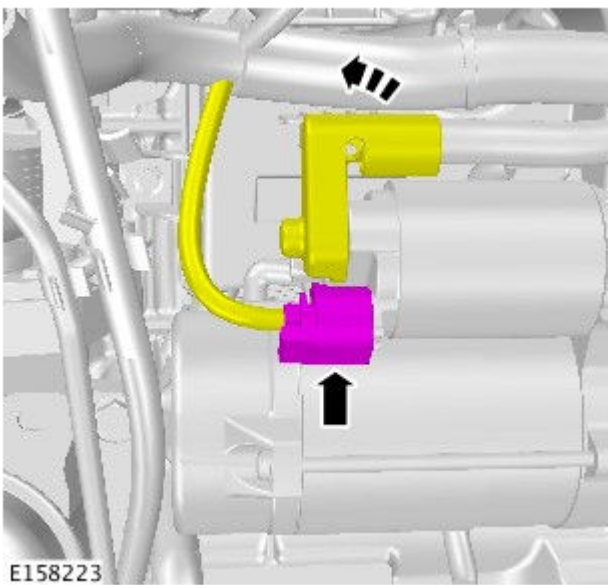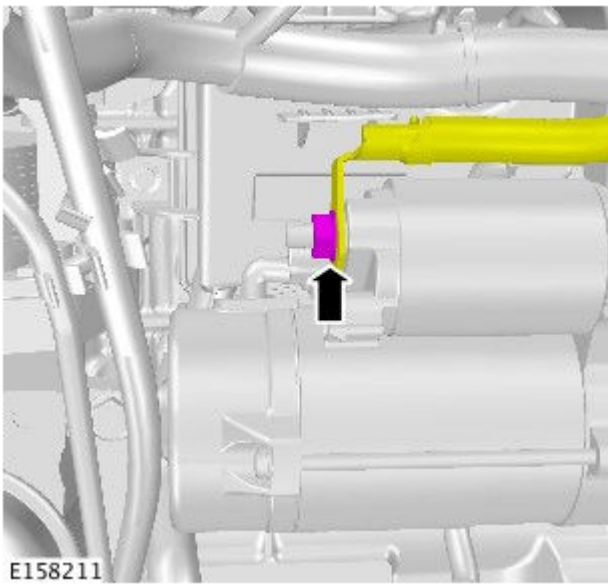

5.  注意: 配备停止/启动系统的车辆。

6.  注意: 配备停止/启动系统的车辆。
扭矩: 10 Nm

- 7.

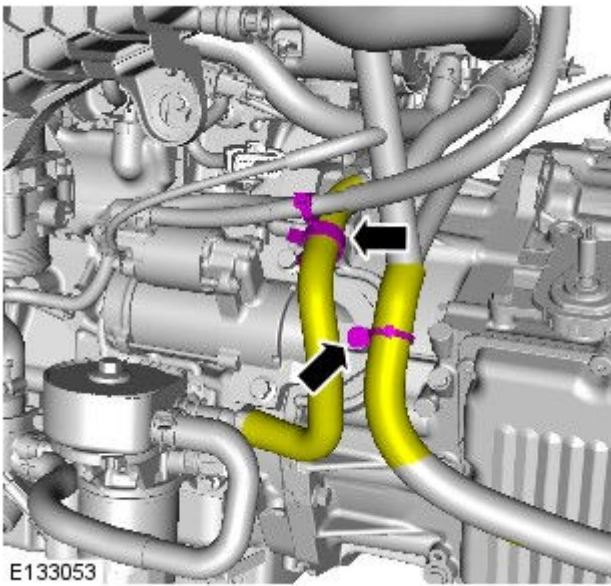

8. 参阅: Air Cleaner (303-12 Intake Air Distribution and Filtering - GTDi 2.0L Petrol/GTDi 2.0L Petrol - SULEV, 拆卸和安装).

9. 参阅: Engine Cover - GTDi 2.0L Petrol (501-05 Interior Trim and Ornamentation, 拆卸和安装).

10. 连接蓄电池接地电缆。

参阅: Specifications (414-01 Battery, Mounting and Cables, 规格).