

发动机 - TDV6 3.0 升柴油机 - 排气歧管横跨管道

拆卸和安装

通用设备

变速器千斤顶

拆卸




小心: 处理交叉管时需小心, 否则可能损坏绝缘材料。



注意: 各说明中可能会出现某些差异, 但基本信息始终是正确的。



1.  **警告:** 确保采用车轴支架支撑车辆。
抬起并支撑车辆。
2. 参阅: Exhaust System - Vehicles With: Diesel Particulate Filter (DPF) (309-00, 拆卸和安装).
参阅: Exhaust System - Vehicles Without: Diesel Particulate Filter (DPF) (309-00A, 拆卸和安装).
3. 参阅: Transmission Support Crossmember - TDV6 3.0L Diesel (502-02, 拆卸和安装).

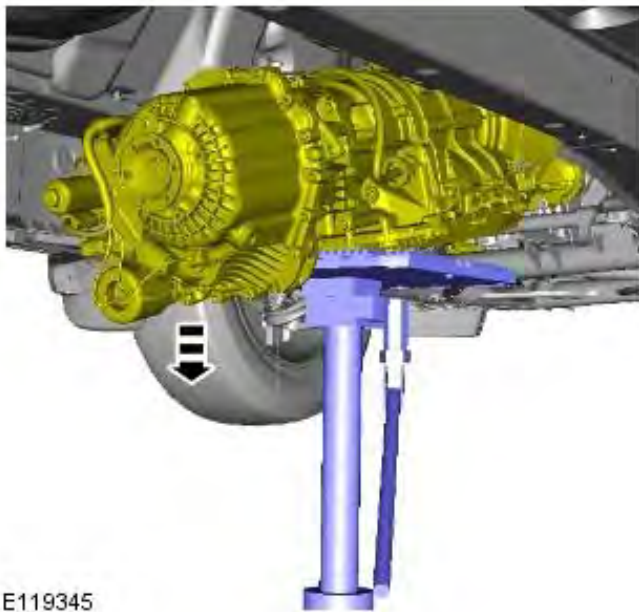

E119345

4.  **注意:** 降低变速器, 以便检修。
 - 通用设备: [变速器千斤顶](#)



5.

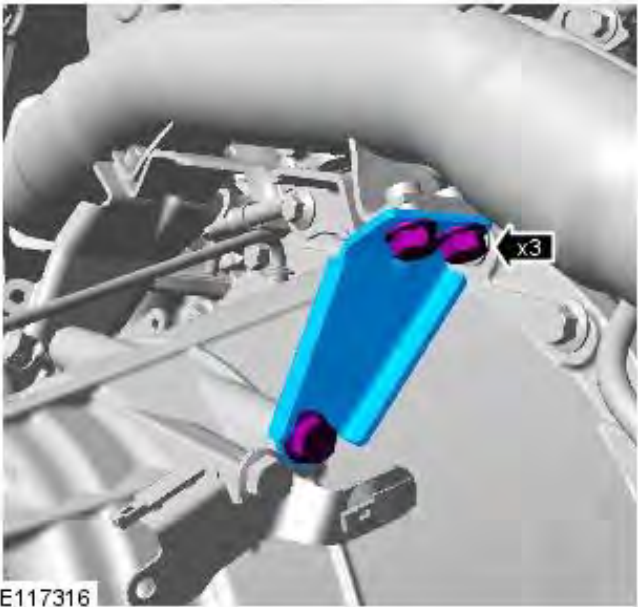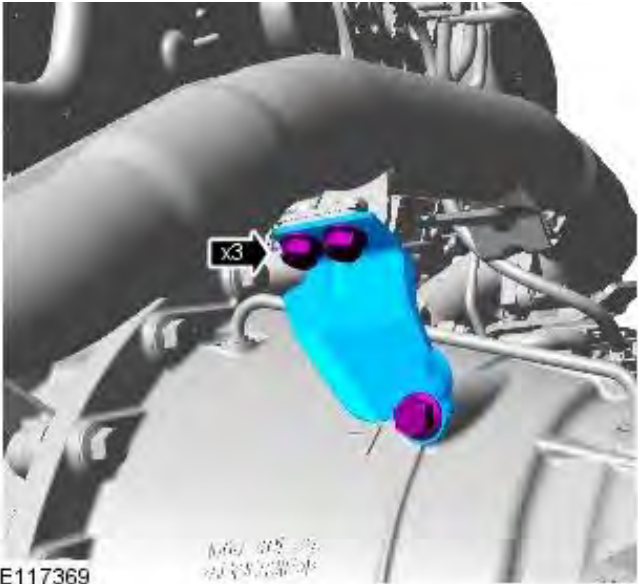


6.

7.

8.

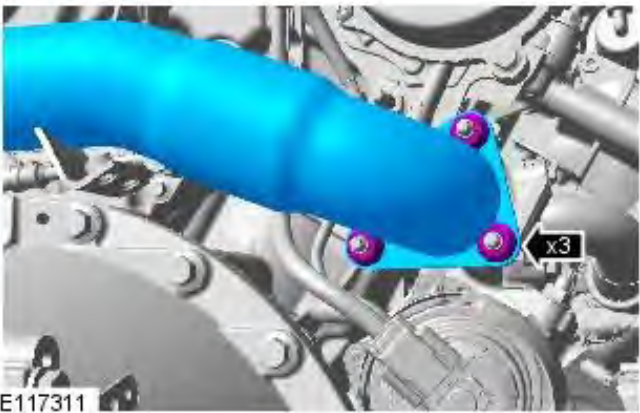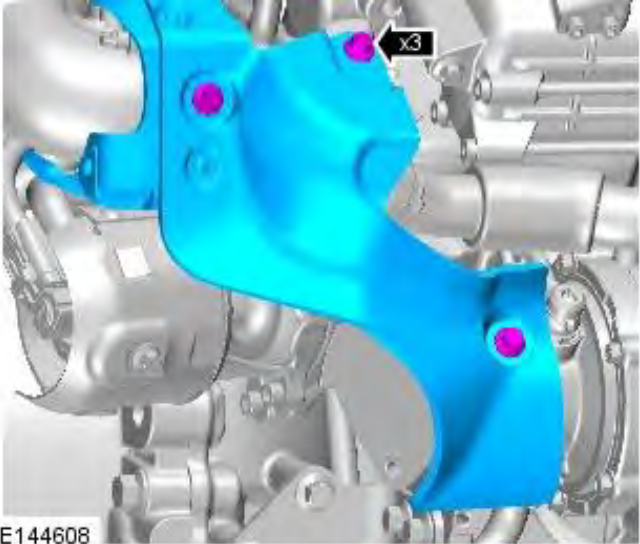



9.  小心： 丢弃螺母。

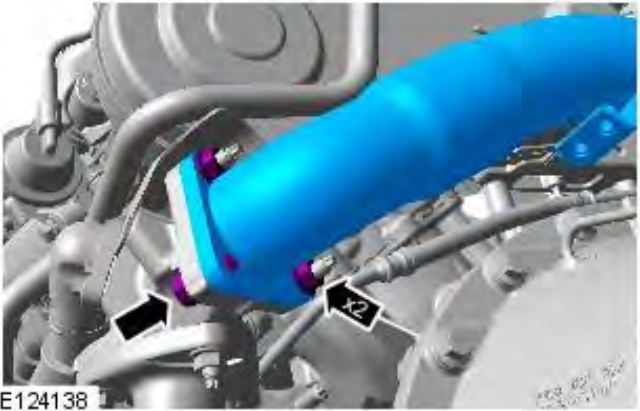

10.  小心： 丢弃螺母和螺栓。


11.




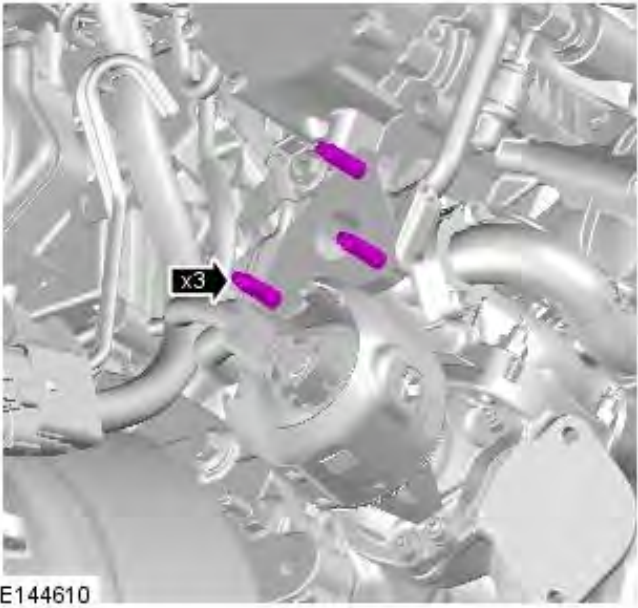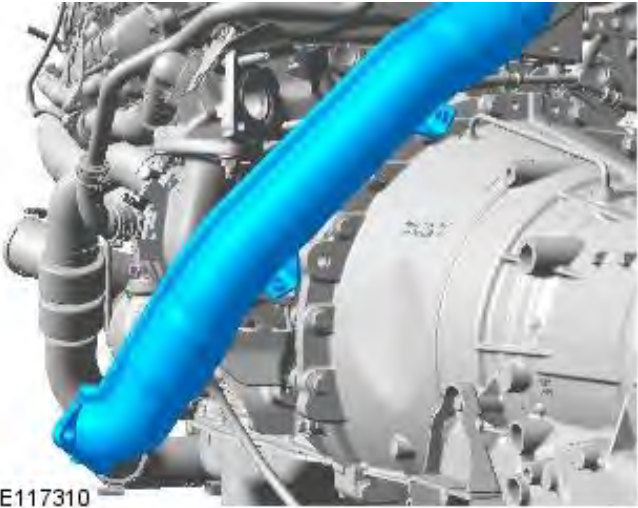

12.  小心： 丢弃柱头螺栓。

13.  小心： 丢弃柱头螺栓。

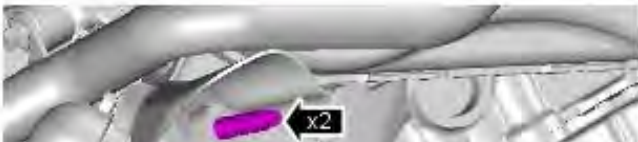

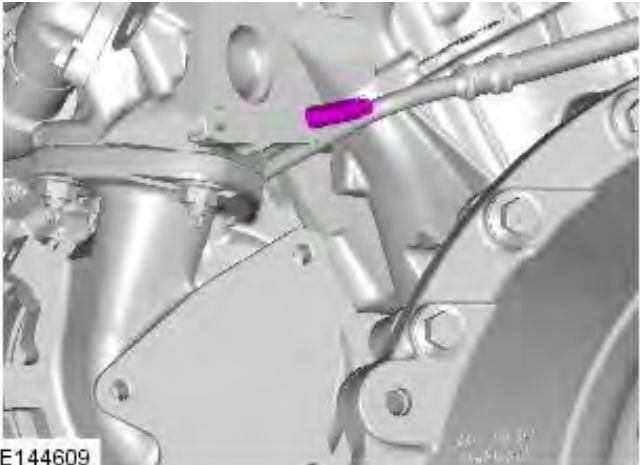

E144609



E124137

安装


14.  注意： 丢弃衬垫。

1.  注意： 安装新衬垫。





E124137

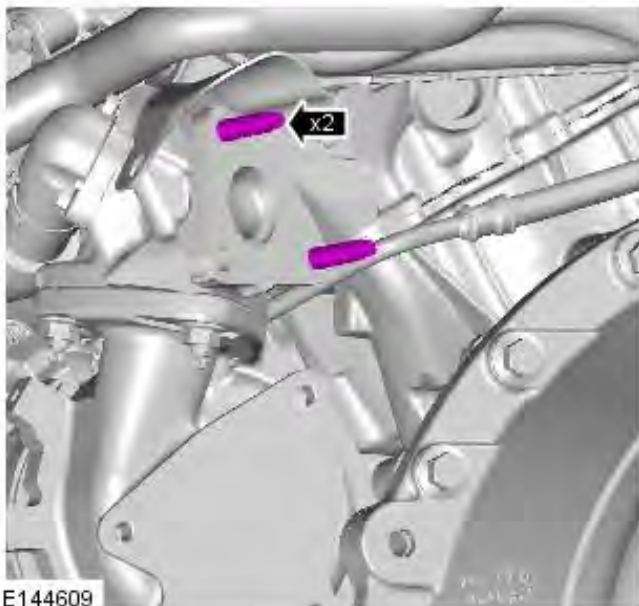


E144609

2.  注意：如果已卸下原有柱头螺栓，必须安装新的排气歧管固定柱头螺栓。

扭矩: 13 Nm

3.  注意：如果已卸下原有柱头螺栓，必须安装新的排气歧管固定柱头螺栓。

扭矩: 13 Nm

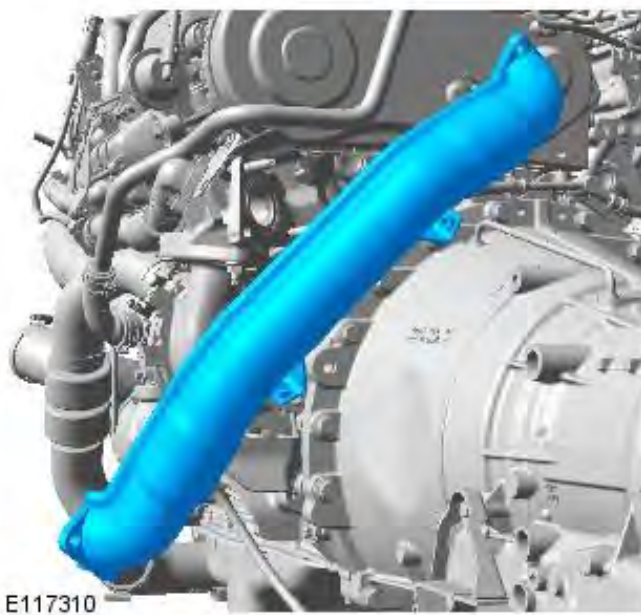

4.

5. 小心:




必须安装新的排气歧管螺母和螺栓。




在此阶段，只用手指拧紧螺母。



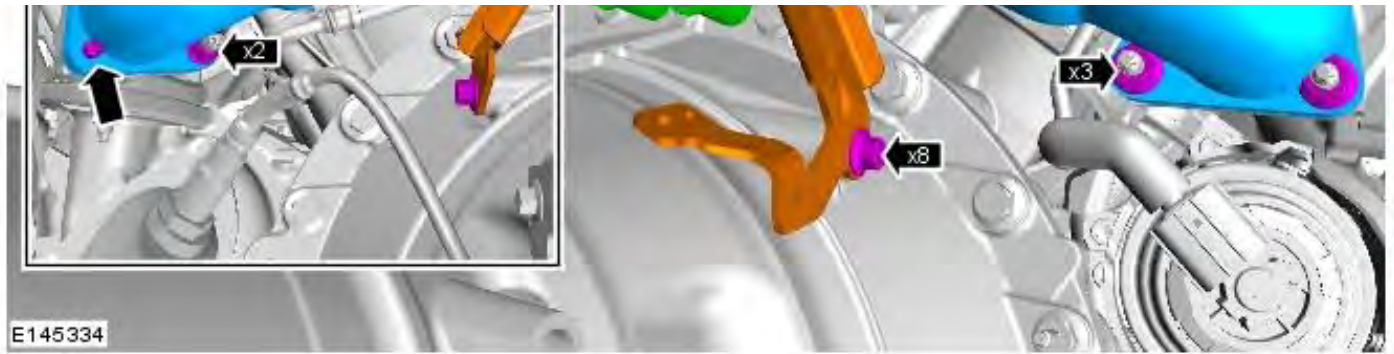

6. 检查是否正确定位。

扭矩: 23 Nm

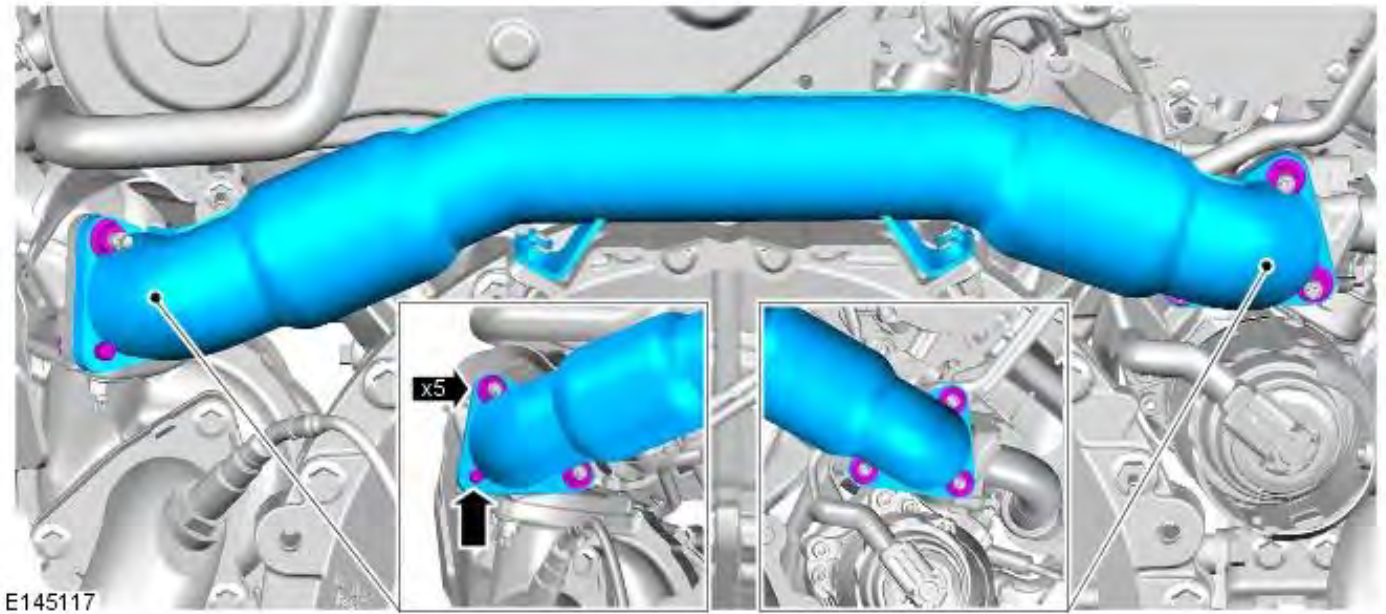

7. 检查是否正确定位。


扭矩: 23 Nm





E145118


8. 扭矩: 23 Nm

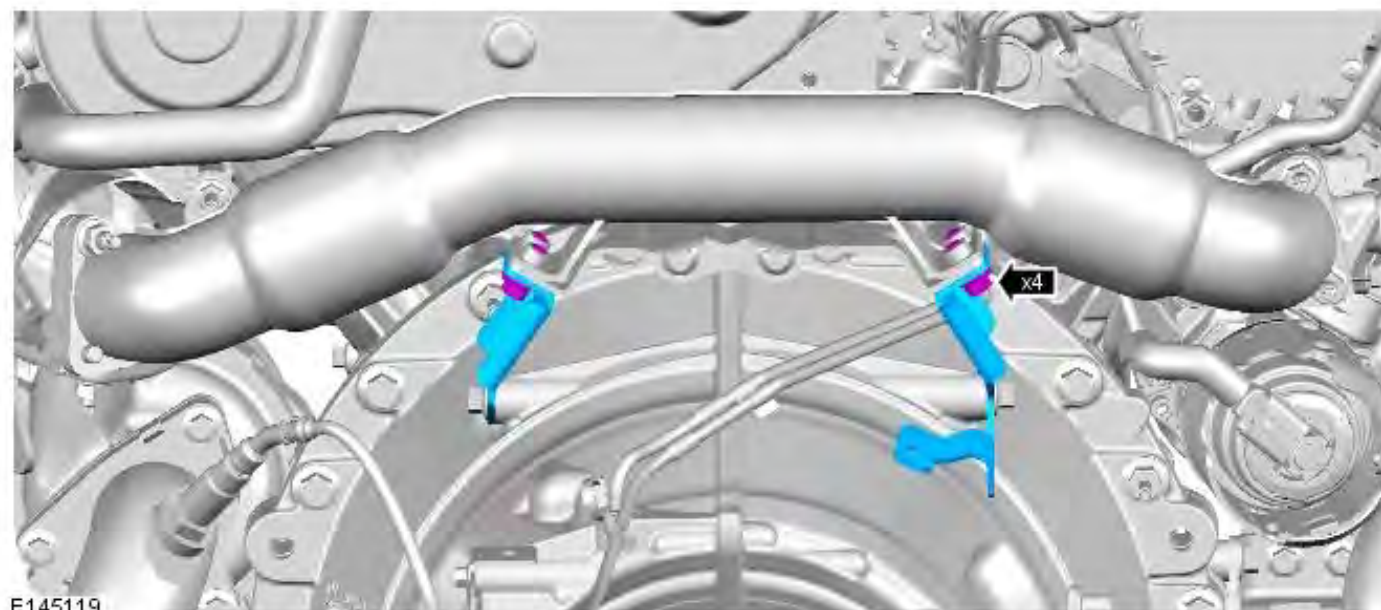


E145119

9. 扭矩: 23 Nm



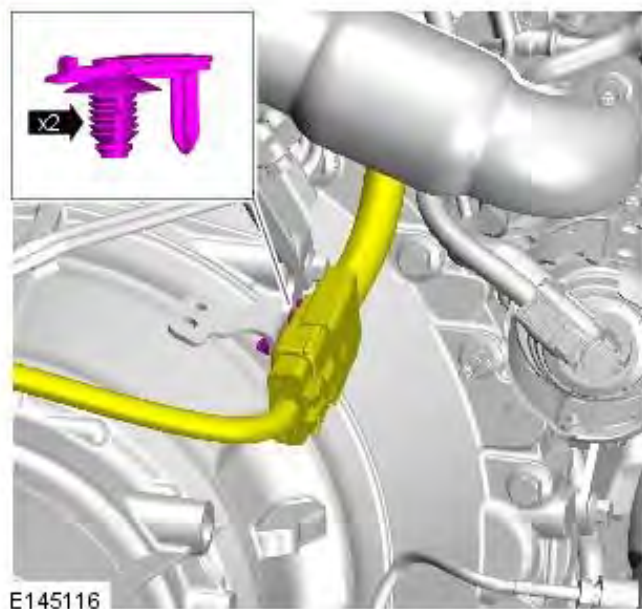


10.

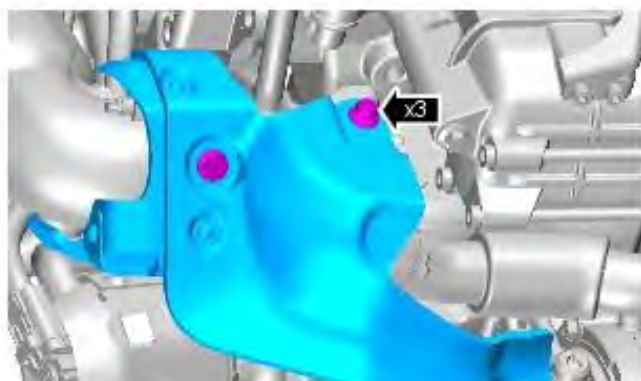11. 扭矩: 11 Nm



12. 通用设备: [变速器千斤顶](#)

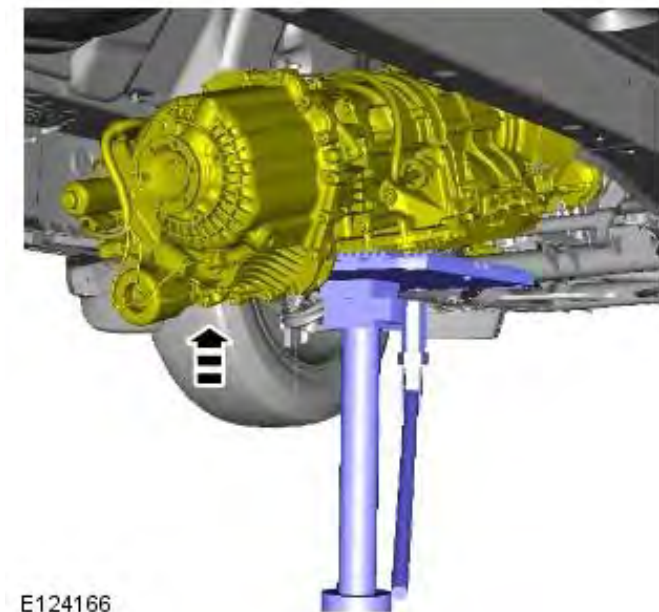

13. 参阅: Transmission Support Crossmember - TDV6 3.0L Diesel (502-02, 拆卸和安装).

14. 参阅: Exhaust System - Vehicles With: Diesel Particulate Filter (DPF) (309-00, 拆卸和安装).
参阅: Exhaust System - Vehicles Without: Diesel Particulate Filter (DPF) (309-00A, 拆卸和安装).