

发动机 - V6 S/C 3.0 升汽油机 - 发动机

拆卸

注意:



各说明中可能会出现某些差异, 但基本信息始终是正确的。



为清晰起见, 某些部件未在图中显示。

1. 断开蓄电池接地电缆的连接。

参阅: Specifications (414-00, 规格)。

2.  警告: 确保采用车轴支架支撑车辆。
抬起并支撑车辆。

3. 参阅: Secondary Bulkhead Center Panel - V6 S/C 3.0L Petrol (501-02, 拆卸和安装)。

4. 参阅: Hood (501-02, 拆卸和安装)。

5. 参阅: [散热器](#) (303-03B 发动机冷却 - V6 S/C 3.0 升汽油机, 拆卸和安装)。



6. 参阅: [附件驱动带](#) (303-05B 附件驱动 - V6 S/C 3.0 升汽油机, 拆卸和安装)。

7. 参阅: [发动机油液排放和添加](#) (303-01B 发动机 - V6 S/C 3.0 升汽油机, 一般步骤)。

8. 参阅: [变速器 - V8 5.0 升汽油机/V8 机械增压型 5.0 升汽油机](#) (307-01A 自动变速器/驱动桥 - 车辆配备: 8HP70 8 速自动变速器 (AWD — 全驱), 拆卸)。

9.





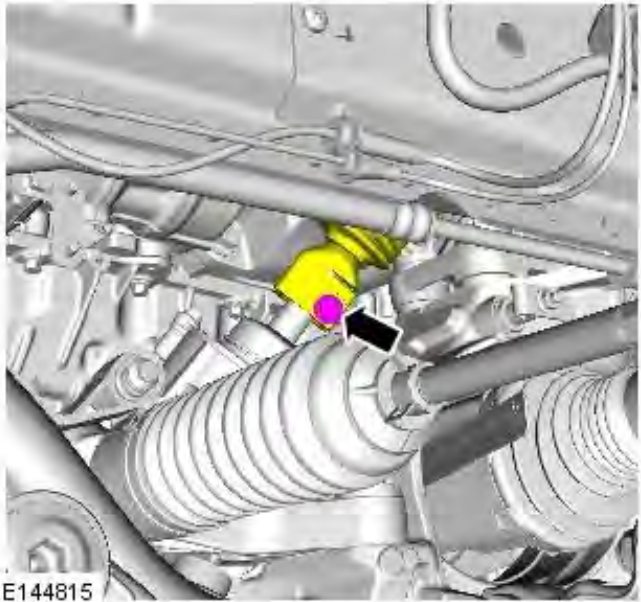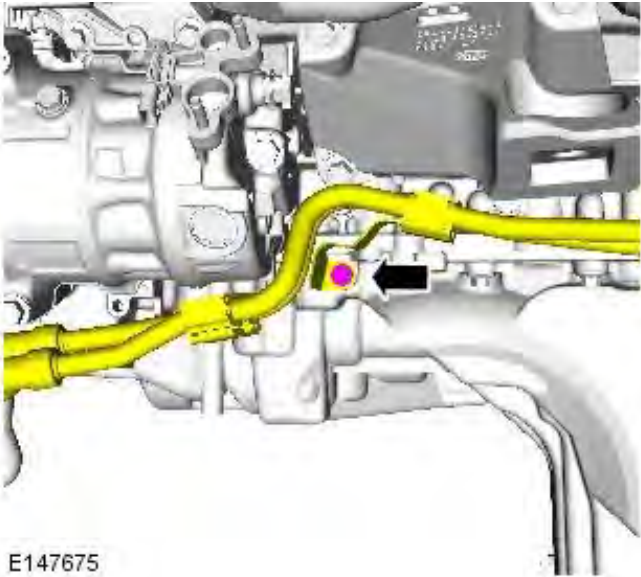

10.  注意： 仅限左驾。
丢弃螺栓。

- 11.





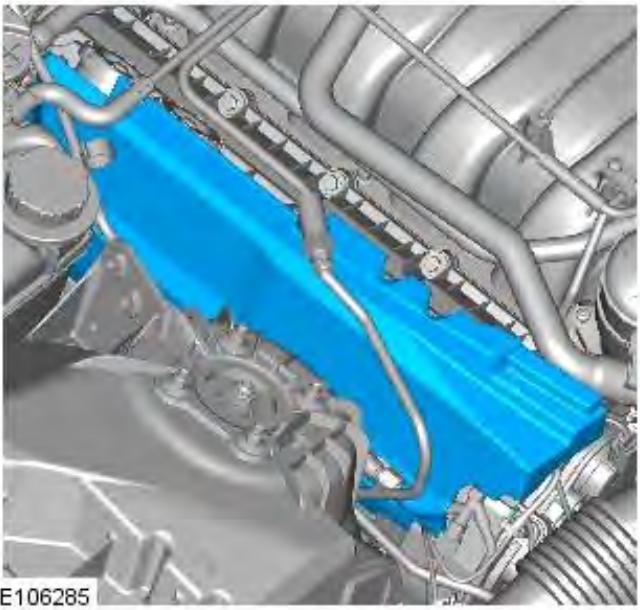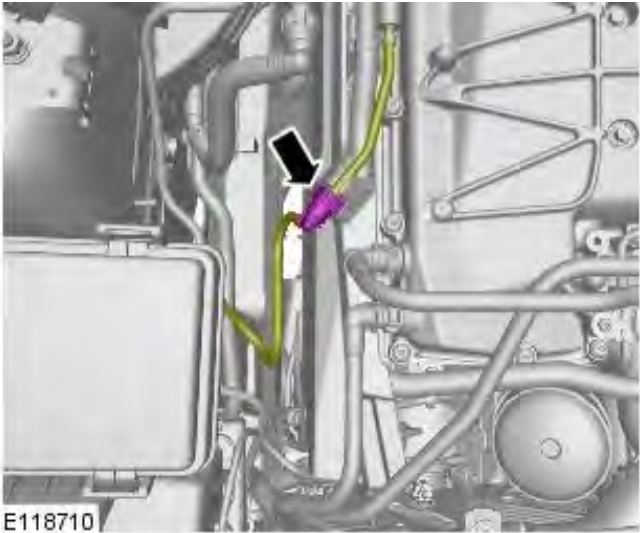


12.

13.  警告： 当在任何燃油相关部件上或附件工作时，切勿吸烟或携带点燃的烟支或任何类型的明火。 存在高度易燃蒸汽，可能点燃。 否则，将可能导致人员伤亡。
-  小心： 为收集漏出的燃油做好准备。



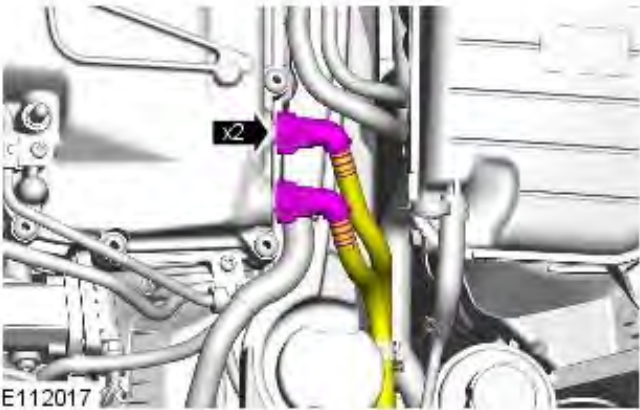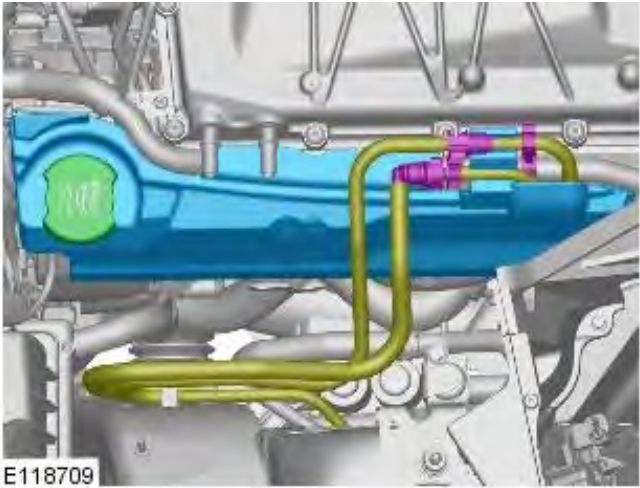



14.  警告：准备好收集漏出的液体。

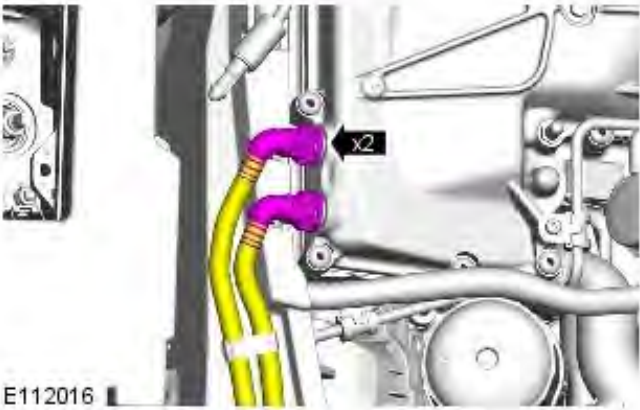

15.  警告：准备好收集漏出的液体。

16.




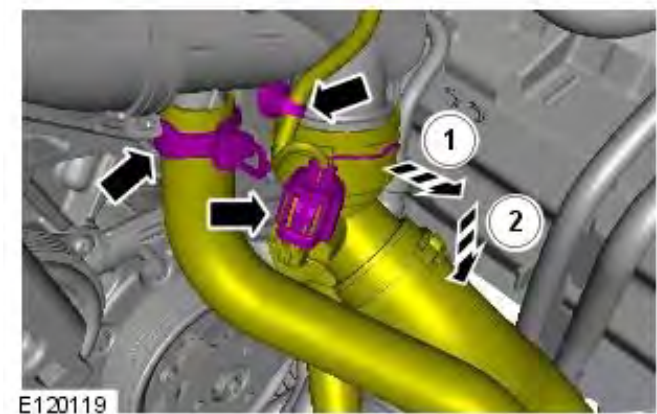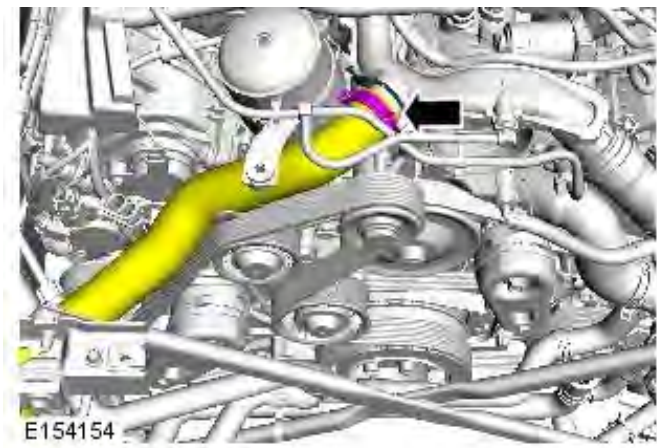

17.  小心： 准备收集溢出的冷却液。


18.



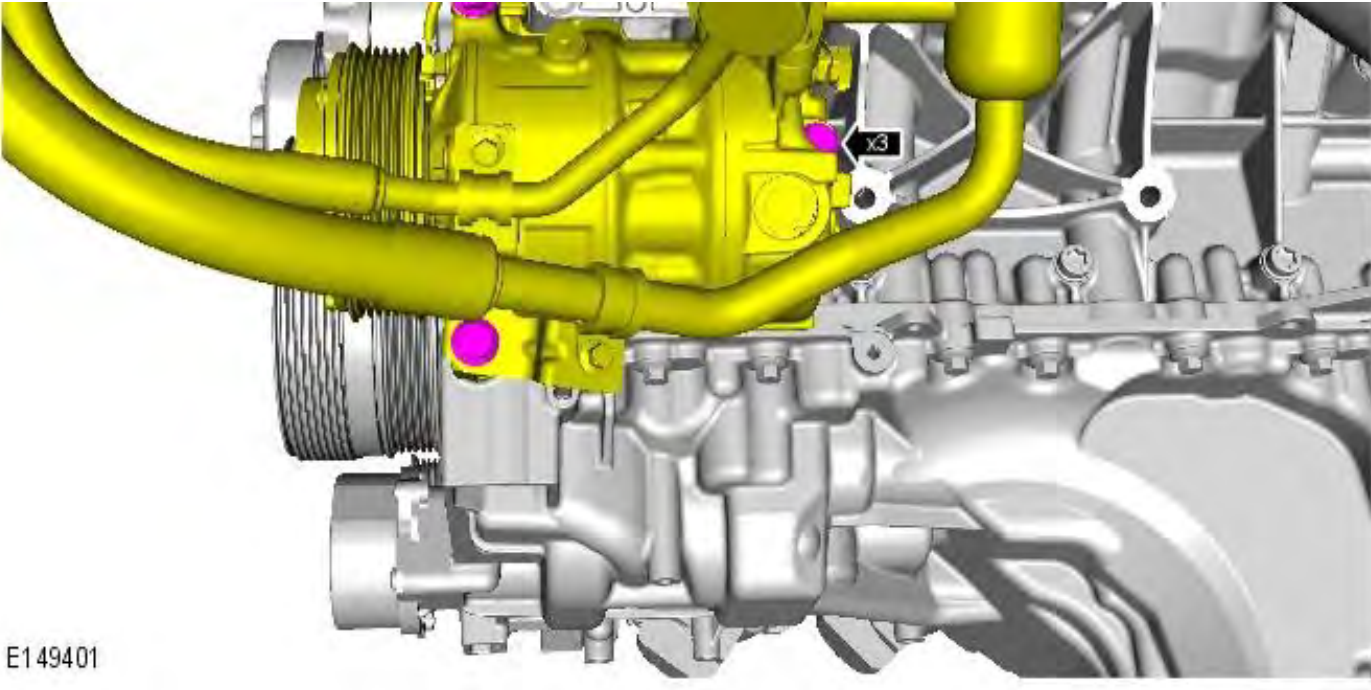

E149401

19.


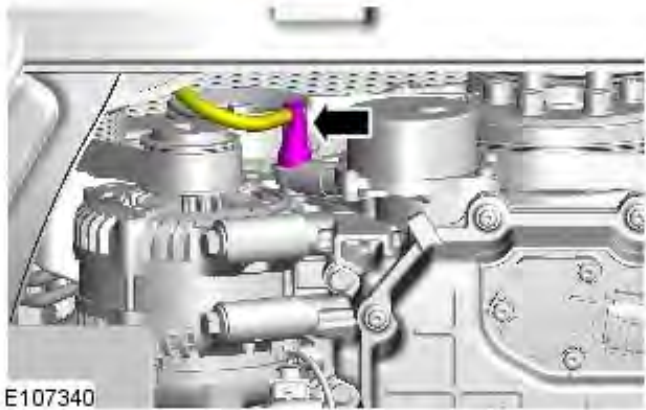


E107340


20.



E107340

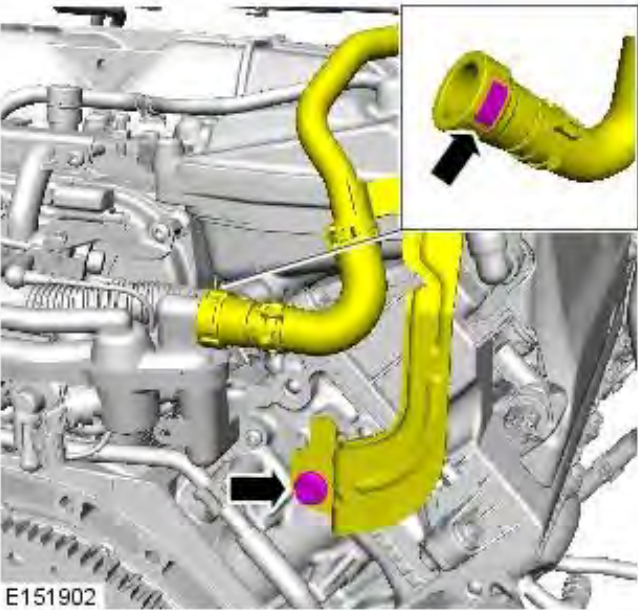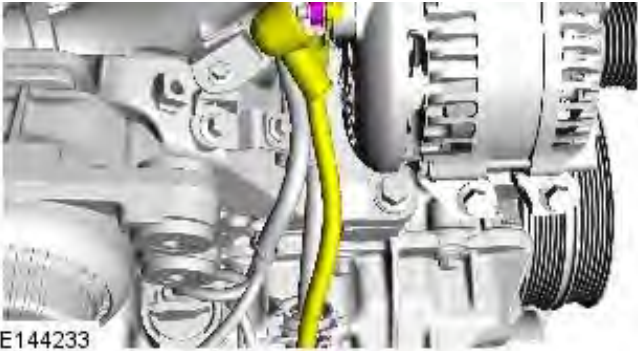


21.  小心： 准备收集溢出的冷却液。

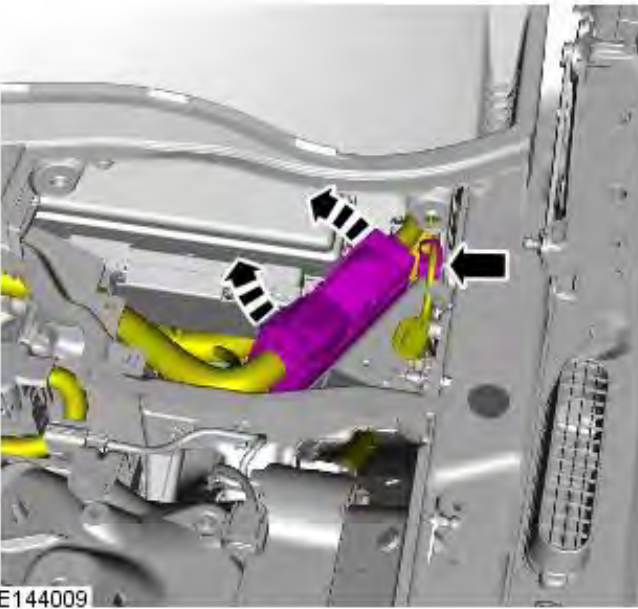

22.





23.

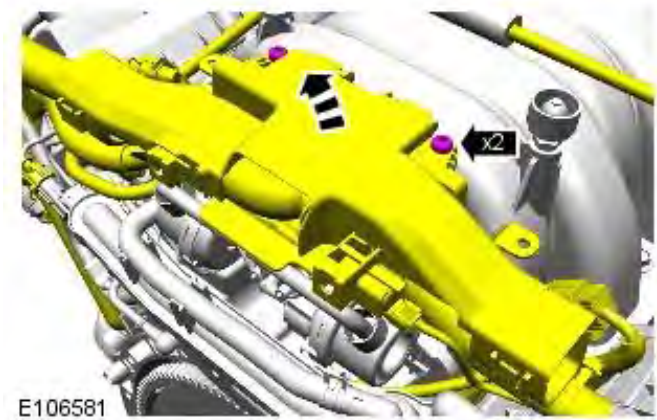


24.

25. 扭矩: 25 Nm

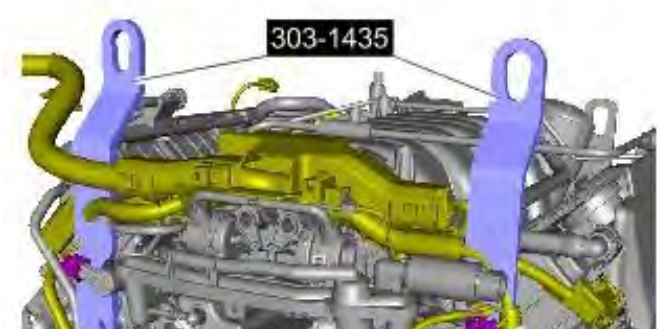

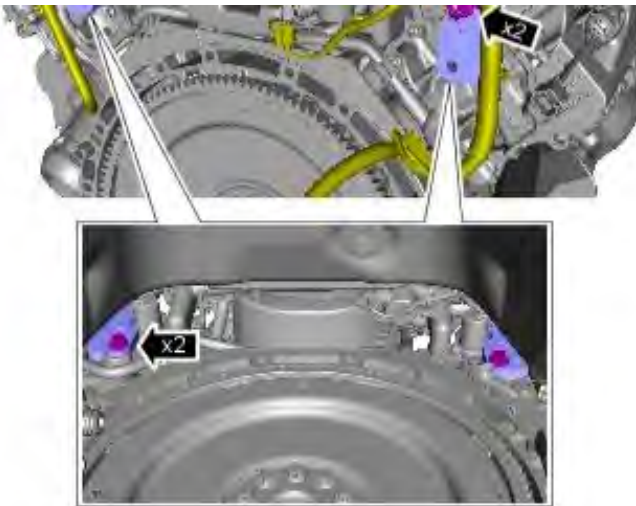

E117619

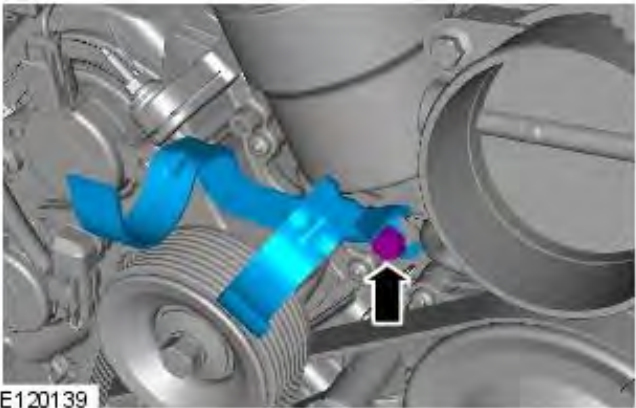

26.


27. 扭矩: 25 Nm






E117618

28.

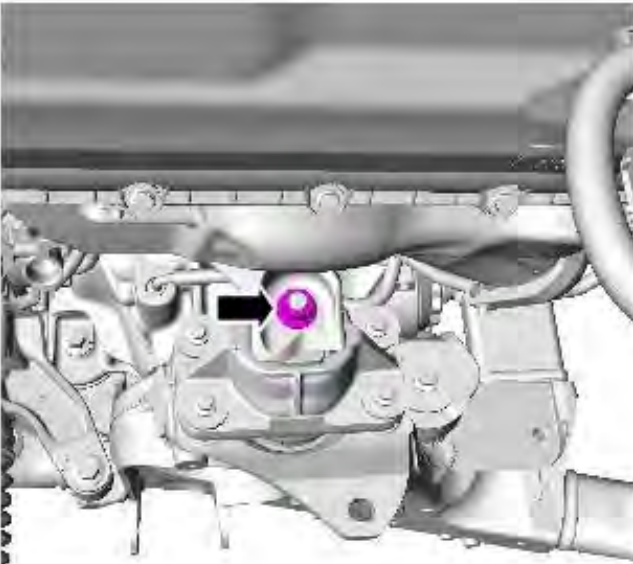


E151309

29.

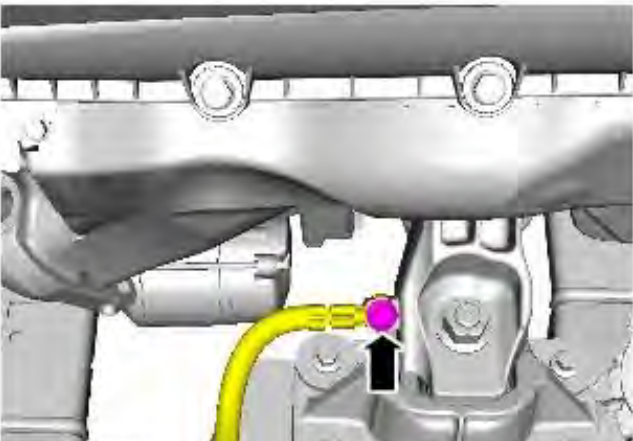



30.

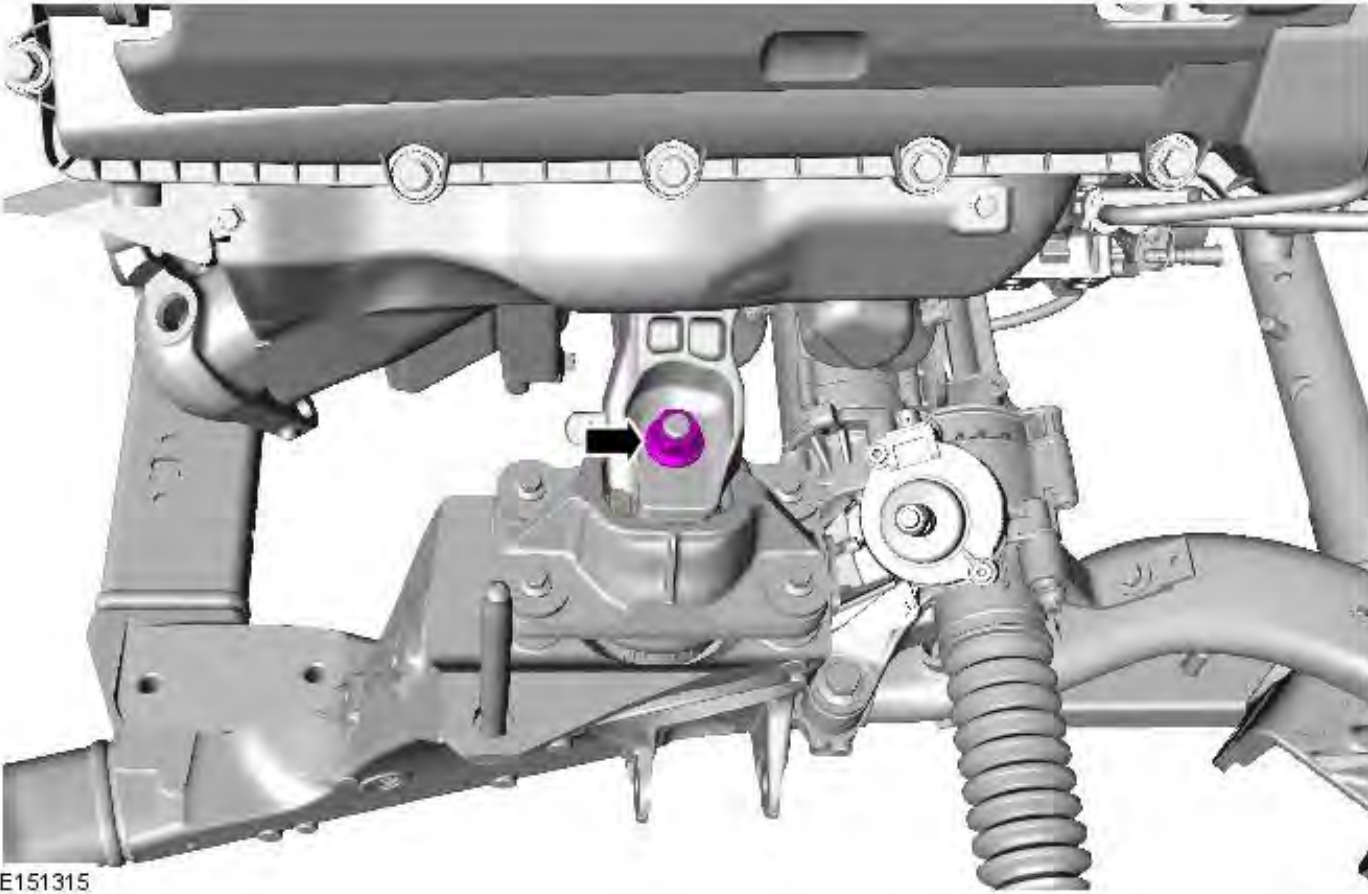

31.  注意：本步骤需要另一技术员协助完成。





E149361