

发动机 - **V8** 机械增压型 **5.0** 升汽油机 - 油泵
拆卸和安装

拆卸

注意:

 各说明中可能会出现某些差异，但基本信息始终是正确的。

 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。


1. 断开蓄电池接地电缆的连接。

参阅: Specifications (414-00 Battery and Charging System - General Information, 规格).



2.  警告: 确保采用车轴支架支撑车辆。
抬起并支撑车辆。

3. 参阅: [油底壳延展](#) (303-01B 发动机 - V6 S/C 3.0 升汽油机, 拆卸和安装).


4.

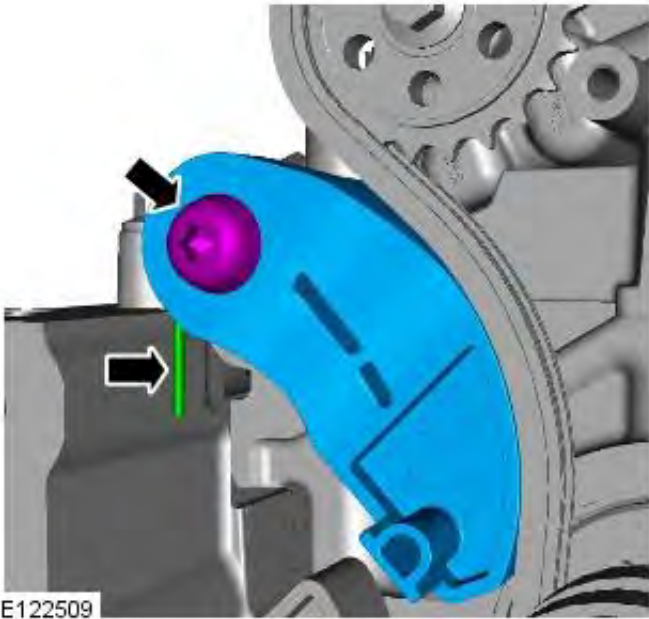

5.

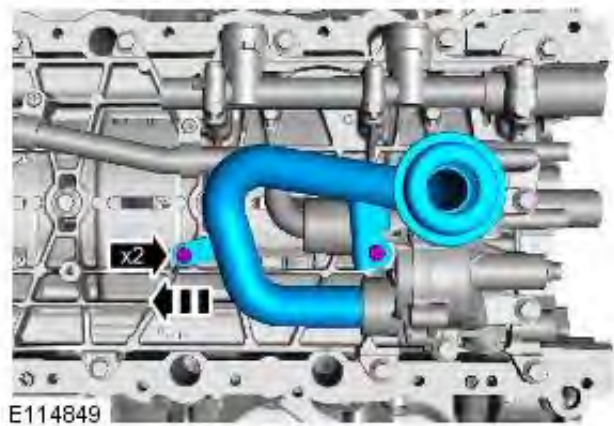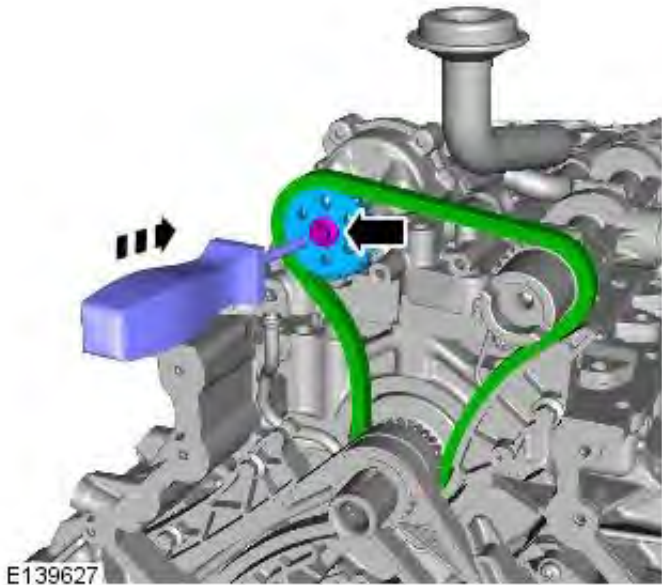

6.  注意：卸下并丢弃 O 形密封圈。

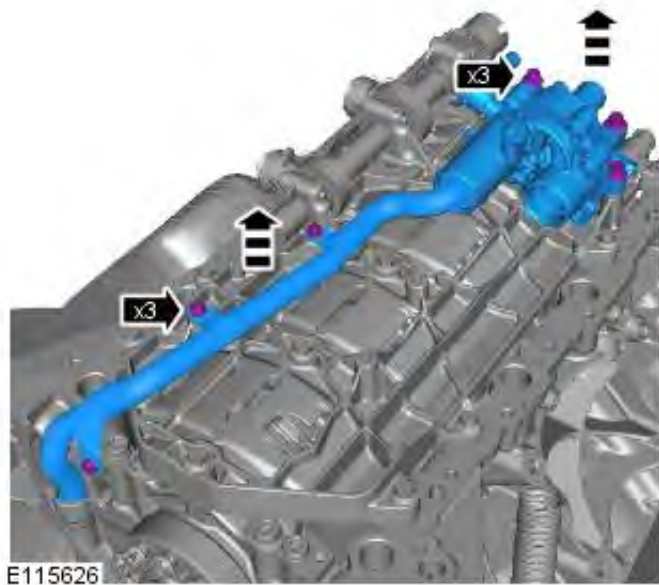

7.  小心：卸下并丢弃 O 形密封圈。

8.  注意：卸下并丢弃 O 形密封圈。



E139628


安装

1. 润滑并安装新的 O 形密封圈。




E139628


2. 扭矩:
M8 25 Nm
M6 12 Nm

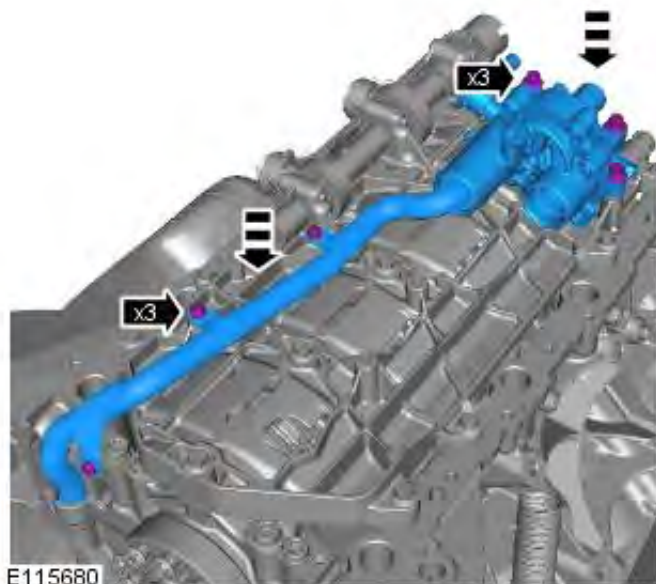



3. 润滑并安装一个新的 O 形密封圈。

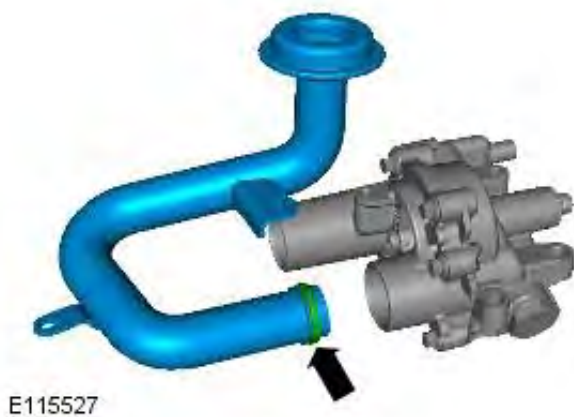

4. 扭矩: 12 Nm

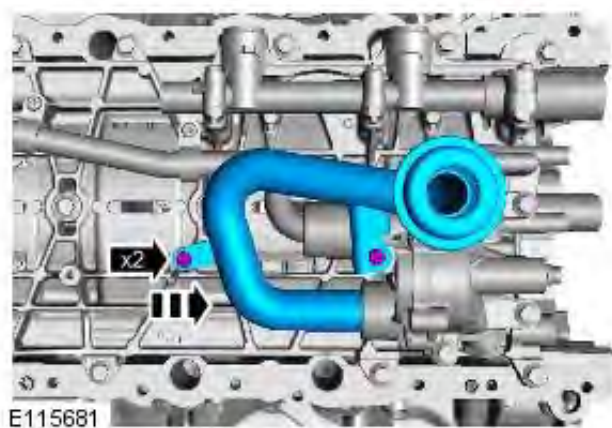


5. 扭矩: 21 Nm

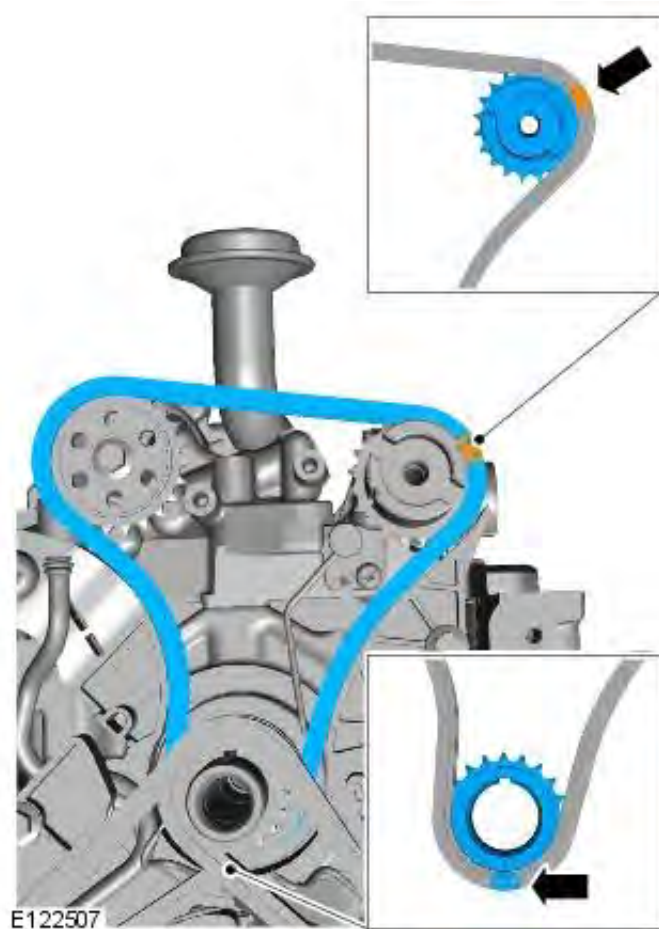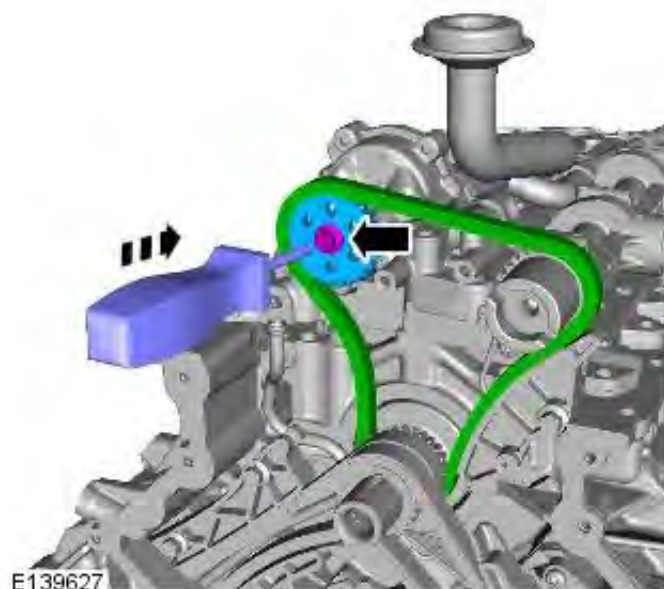

6. 安装下部正时链，确保着色的正时链链节与燃油轨高压燃油泵凸轮轴和曲轴链轮标记正确对齐。

7.  小心：确保张紧器弹簧正确定位。

扭矩： 21 Nm

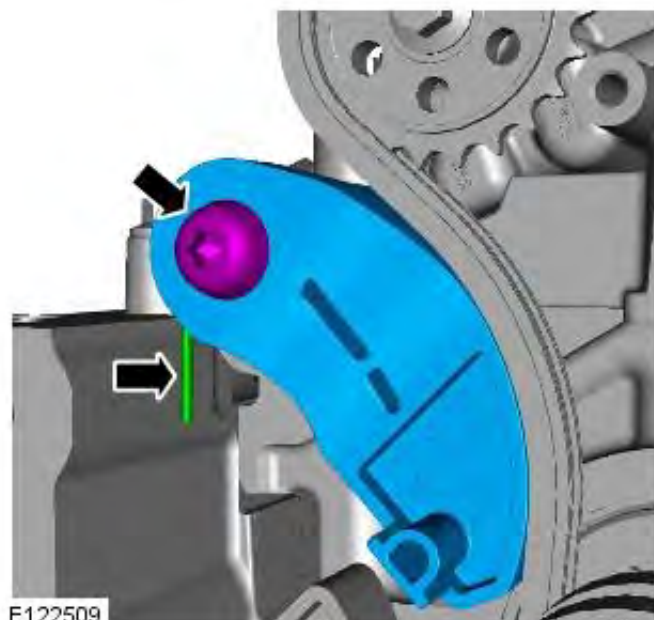

8. 参阅: [油底壳延展](#) (303-01B 发动机 - V6 S/C 3.0 升汽油机, 拆卸和安装).

9. 连接蓄电池接地电缆。

参阅: Specifications (414-00 Battery and Charging System - General Information, 规格).