

发动机 - TDV8 4.4 升柴油机 - 排气歧管 LH

拆卸和安装

拆卸

注意：



各说明中可能会出现某些差异，但基本信息始终是正确的。




为清晰起见，图中没有显示发动机。

1. 断开蓄电池接地电缆的连接。


参阅： [规格](#) (414-00 蓄电池和充电系统 - 一般信息, 规格)。

2. 参阅： [涡轮增压器 LH](#) (303-04G 加油和控件 - 涡轮增压器 - TDV8 4.4 升柴油机, 拆卸和安装)。


3.

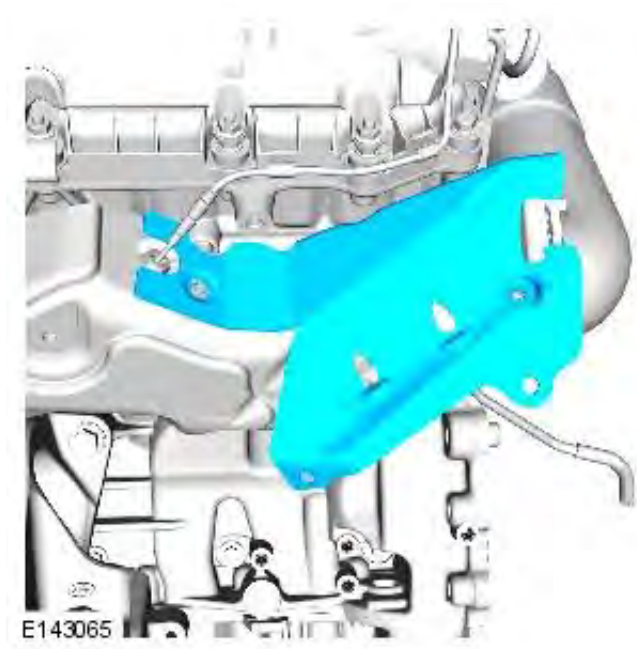


4.

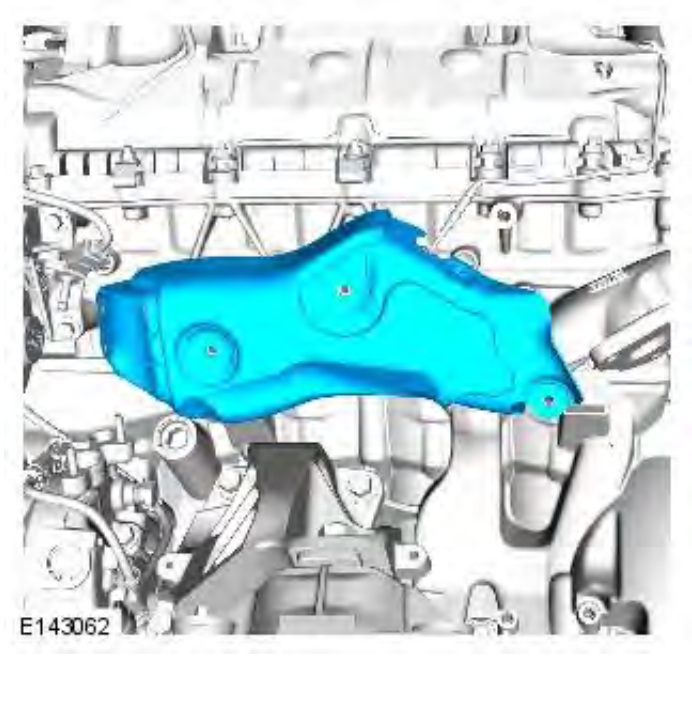


5.

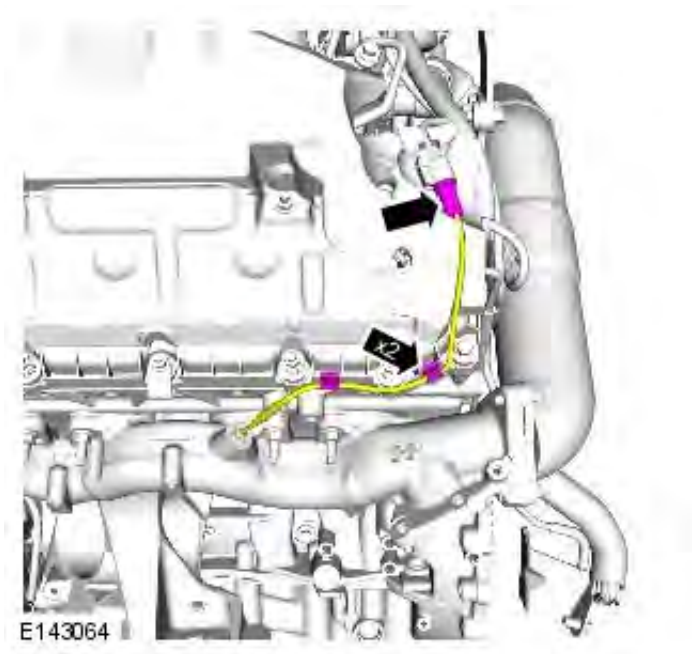


6.

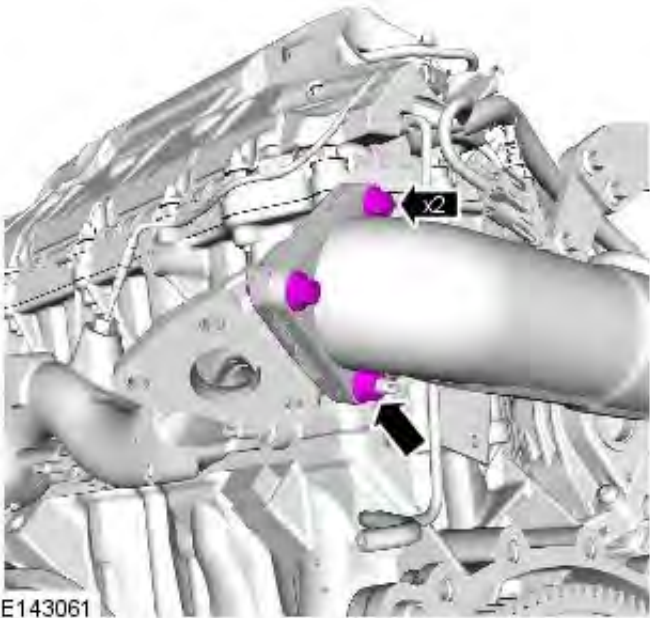

7.

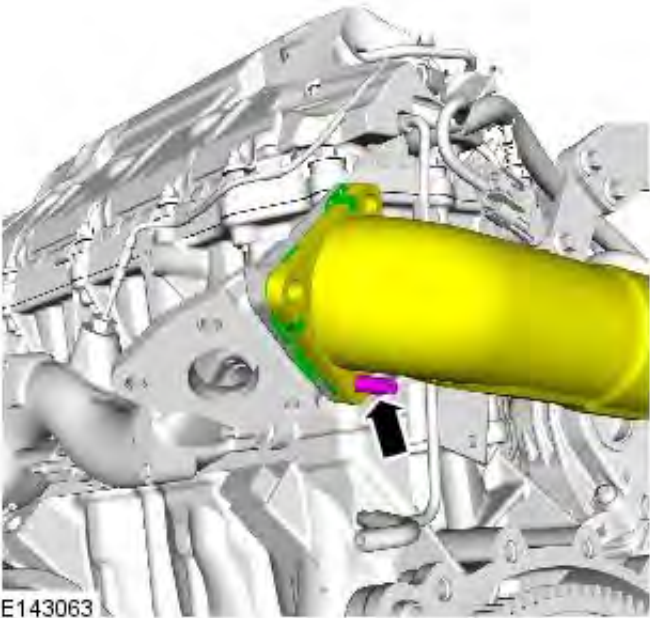


8.

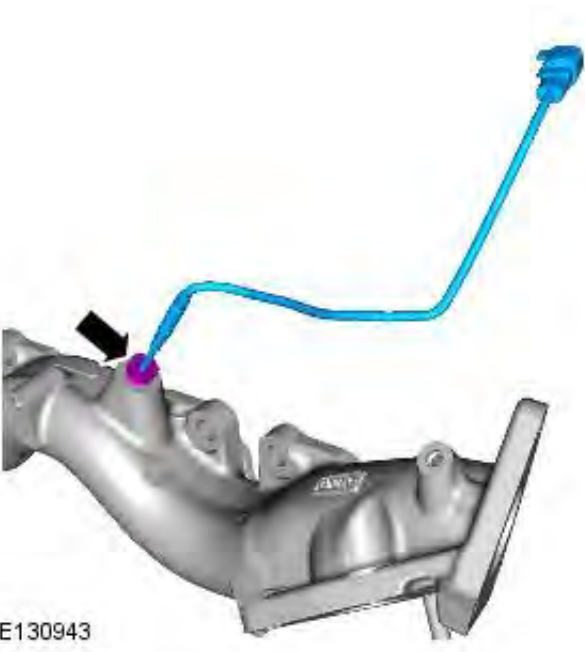


9.  注意：如果拆除部件仅仅为了检修其他部位，切勿进一步拆卸。

安装

1. 扭矩: 32 Nm

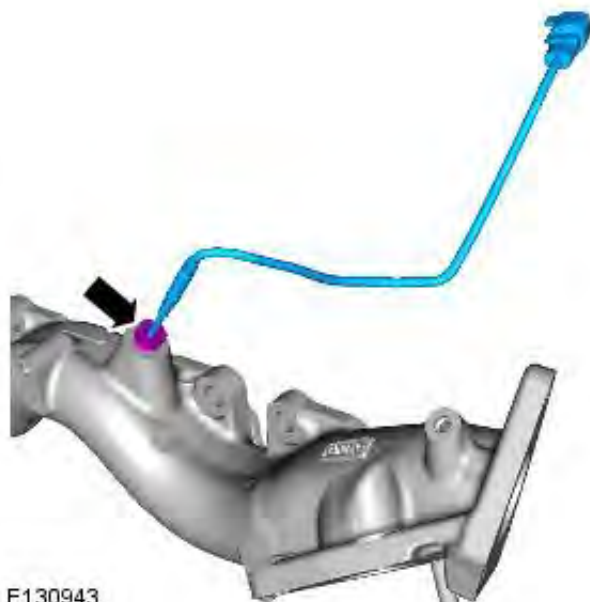

E130943

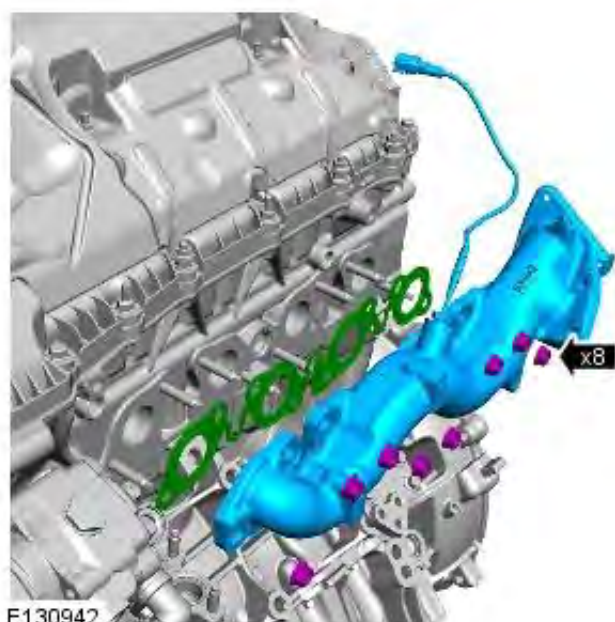

E130942

2.  警告：确保安装新螺母。

小心：


 此阶段仅用手指拧紧螺母和螺栓。

 确保接合面干净且没有杂质。


3.  小心：重复此步骤 3 次；每次重复之间等待 2 分钟。

 注意：按照图示顺序紧固螺母。

扭矩： 20 Nm

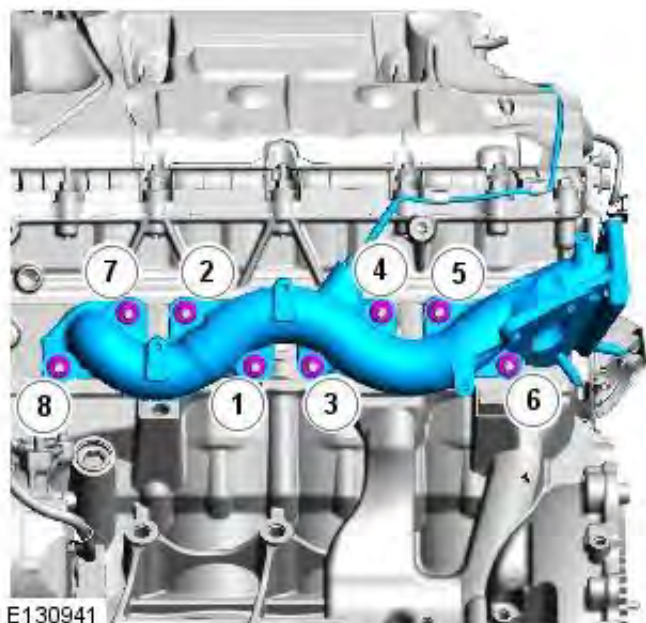

4. 扭矩: 13 Nm

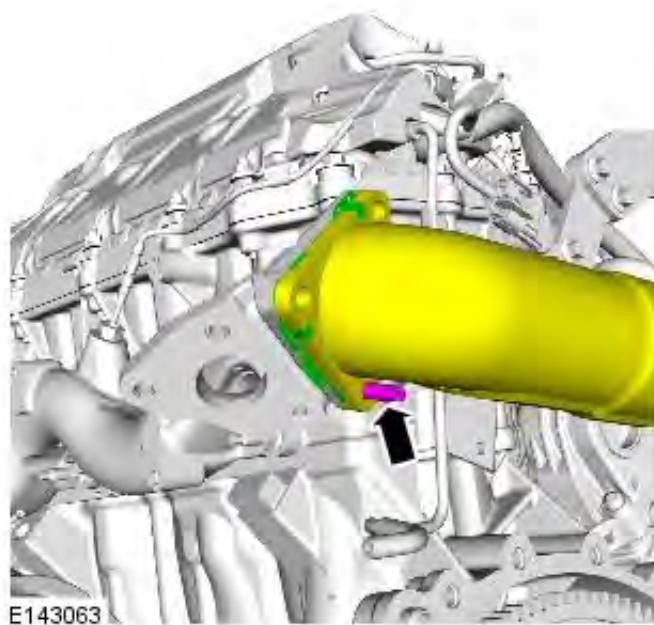



5. 小心:



确保接合面干净且没有杂质。



在此阶段仅用手拧紧螺母和螺栓。

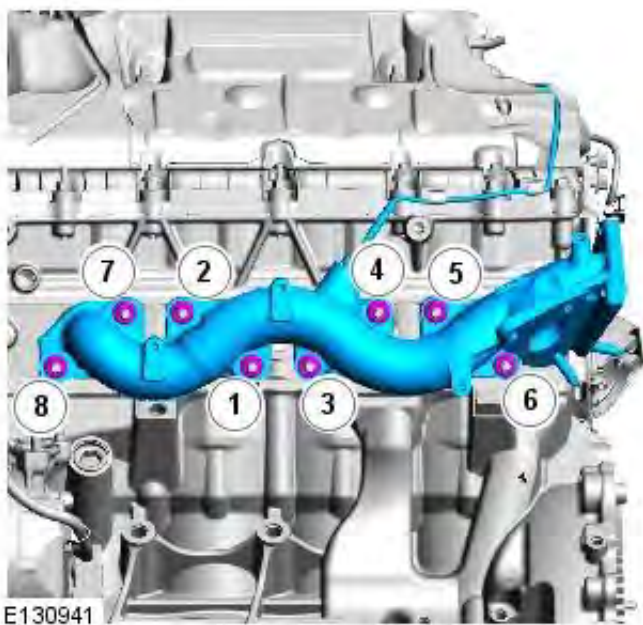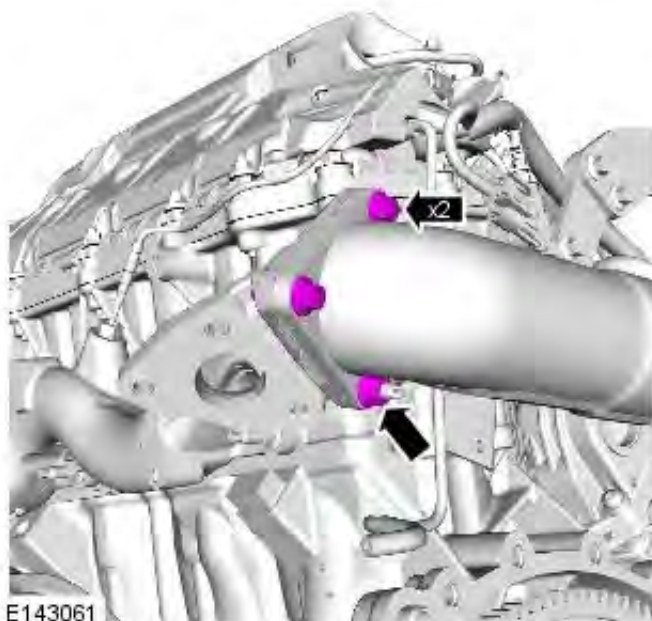


6.  小心：重复此步骤 3 次；每次重复之间等待 2 分钟。


 注意：按照图示顺序紧固螺母。

扭矩: 20 Nm


7. 扭矩: 35 Nm

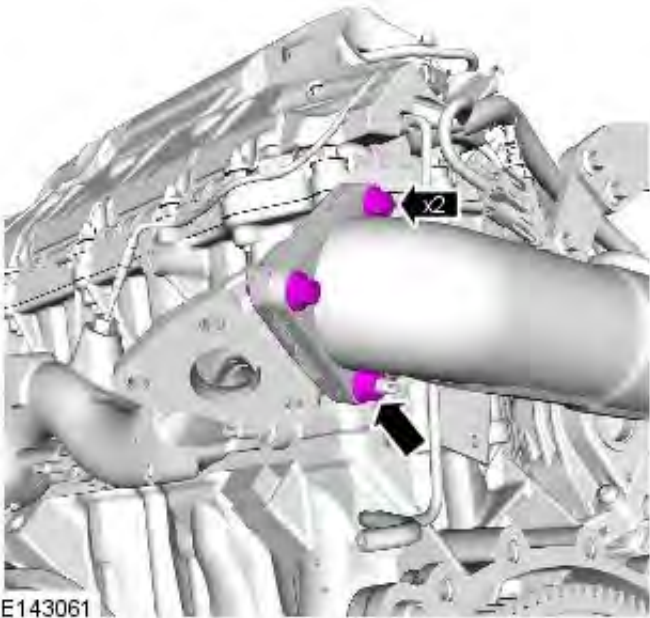


8.

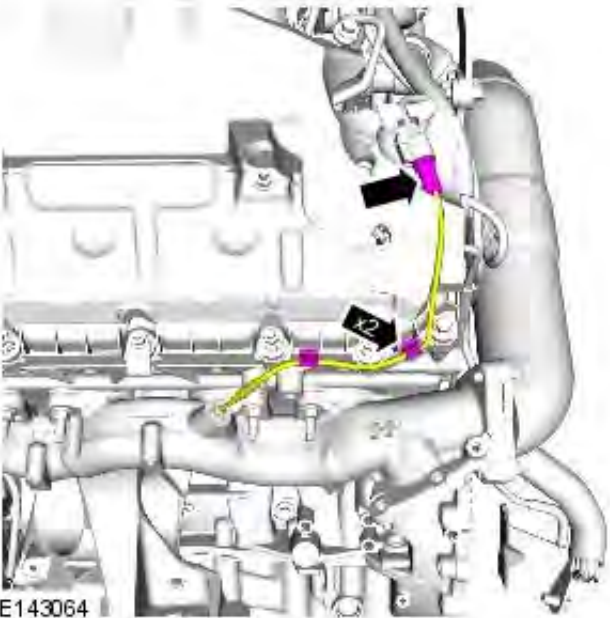

9.

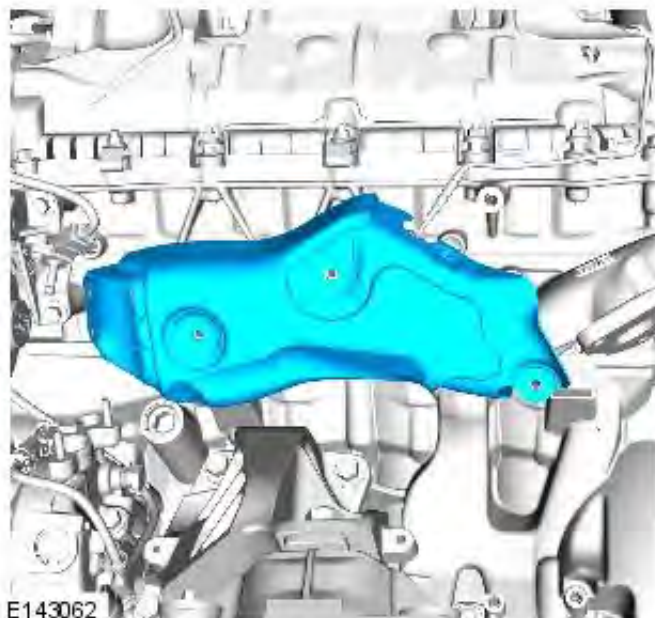

10.

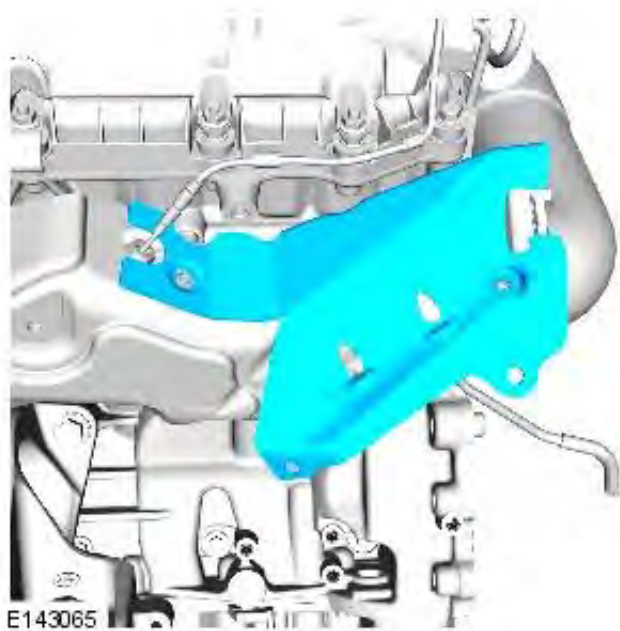

11. 参阅: [涡轮增压器LH](#) (303-04G 加油和控件 - 涡轮增压器 - TDV8 4.4 升柴油机, 拆卸和安装).

12. 连接蓄电池接地电缆。

参阅: [规格](#) (414-00 蓄电池和充电系统 - 一般信息, 规格).