

座椅 - 长轴距 - 后排座椅倾角调整电机 车辆配备： 后部商务座椅  
拆卸和安装

拆卸

 注意： 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。

1. 参阅： Rear Seat Massaging Lumbar Assembly - Vehicles With: Rear Business Seats (501-10, 拆卸和安装).



E145149


2. 注意：

 确保线束布置正确。

 各说明中可能会出现某些差异，但基本信息始终是正确的。


扭矩： 40 Nm

- 3.

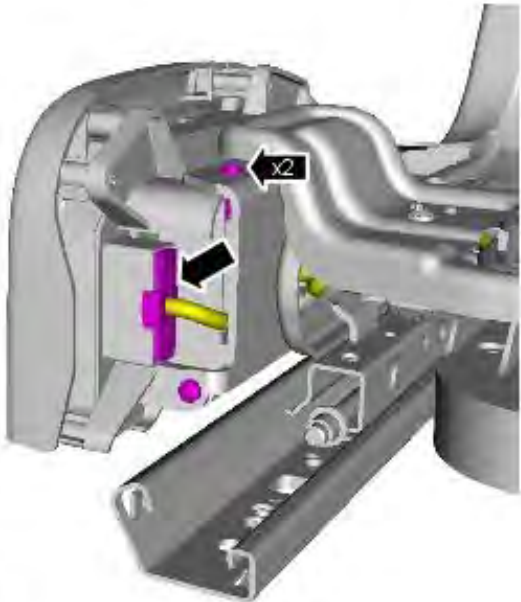

E146151

- 4.

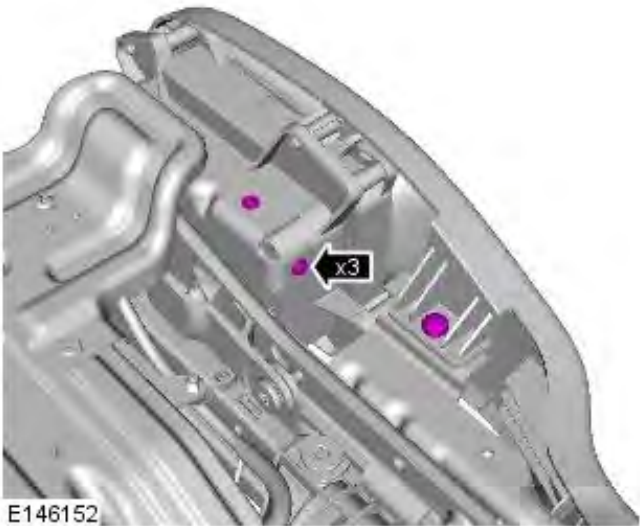


5.




6.  注意：各说明中可能会出现某些差异，但基本信息始终是正确的。



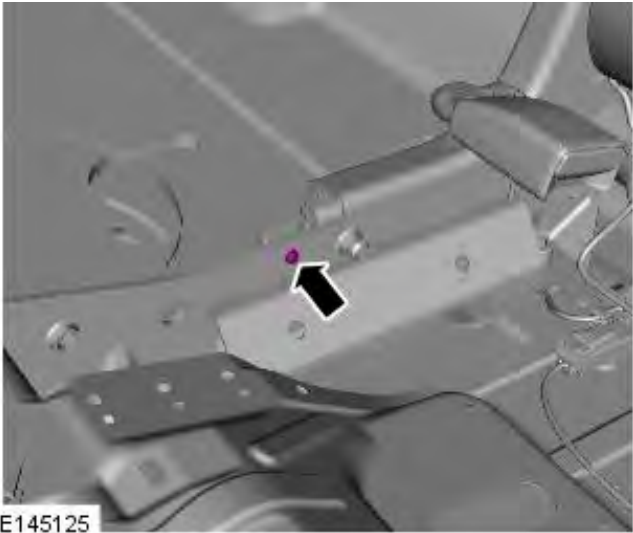

7.  注意：各说明中可能会出现某些差异，但基本信息始终是正确的。

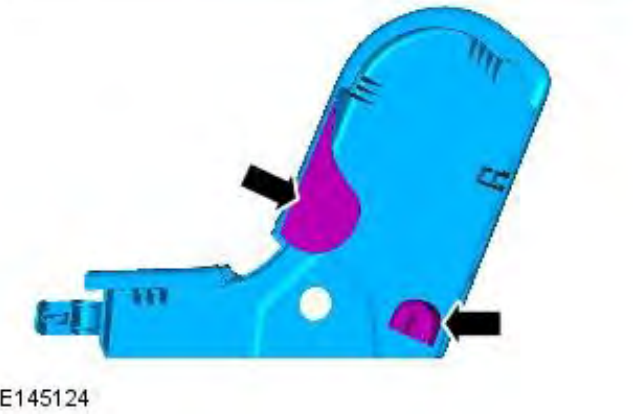


8.





E145214


9.

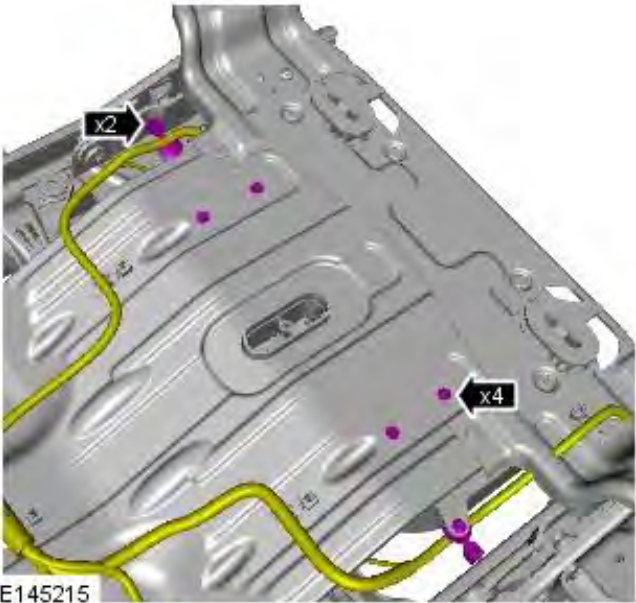

E145215


10.



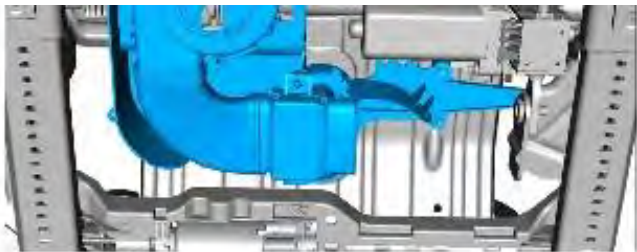


E145213

11. 扭矩: 5 Nm

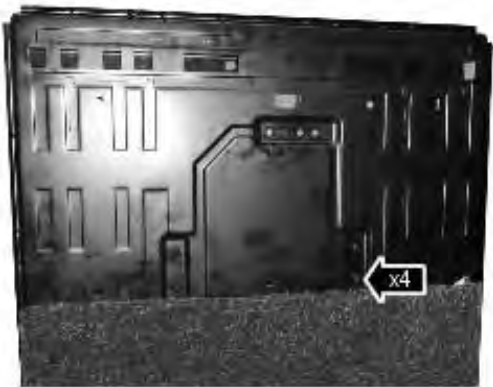


E146168

12.

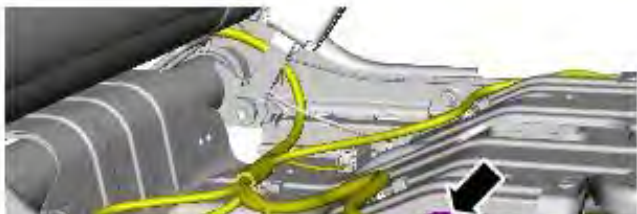




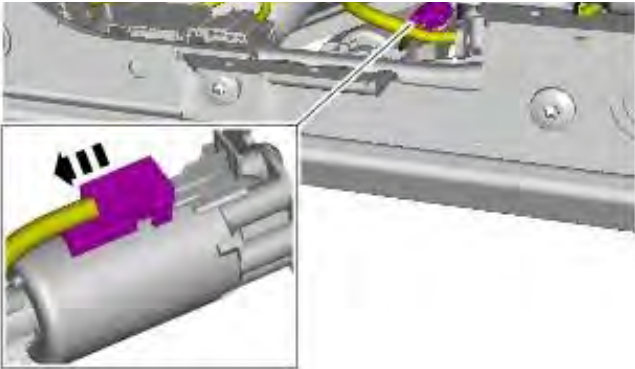

E146596

13.

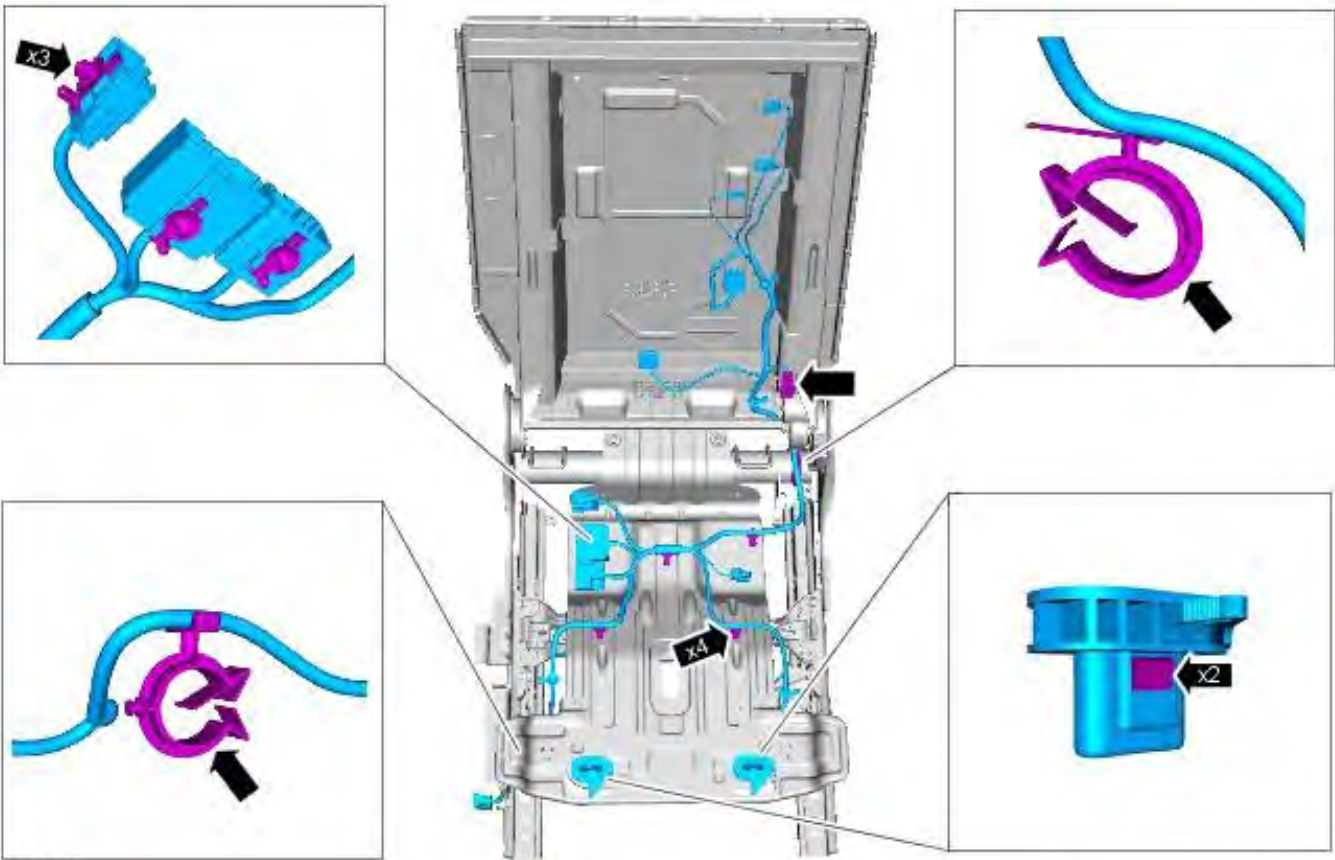

E146648

安装

1. 反向操作拆除步骤即可安装。