


玻璃、车架和机械 - 乘员门窗控制开关
拆卸和安装

拆卸


注意：

△ 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。

△ 点火开关必须关闭。

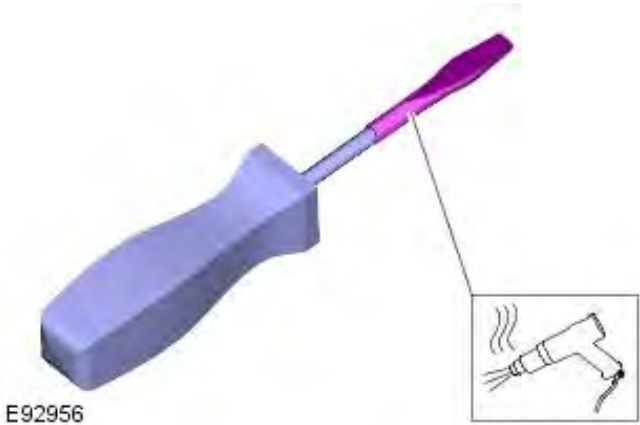


1.  小心： 在适当的工具末端贴上热缩胶带或保护性胶带，以保护车内部件。

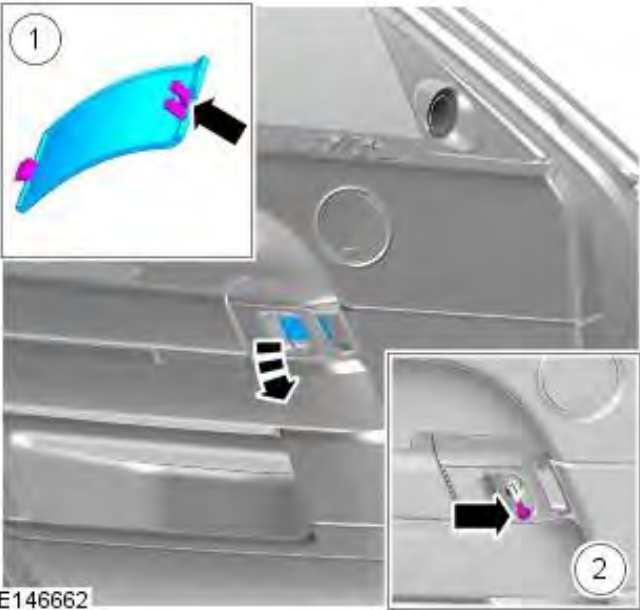

2. 扭矩: 1,5 Nm

3. 扭矩: 3,5 Nm

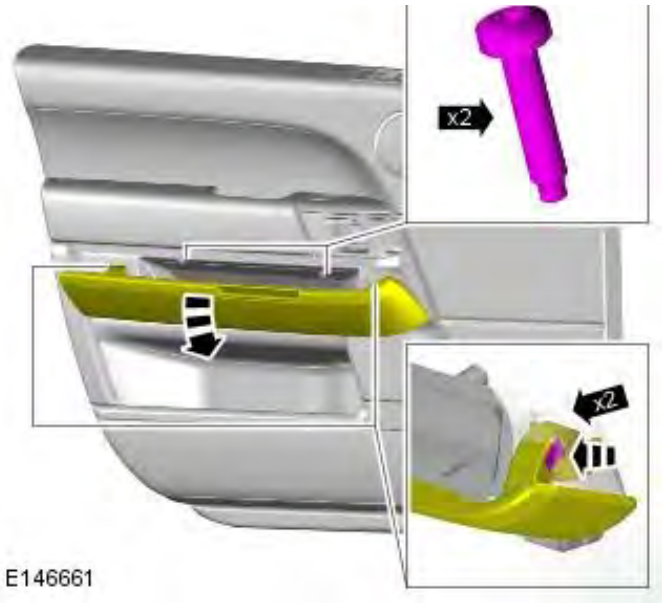

E146661


4. 扭矩:
上螺钉 1,5 Nm
下螺钉 1 Nm




E146664

5.



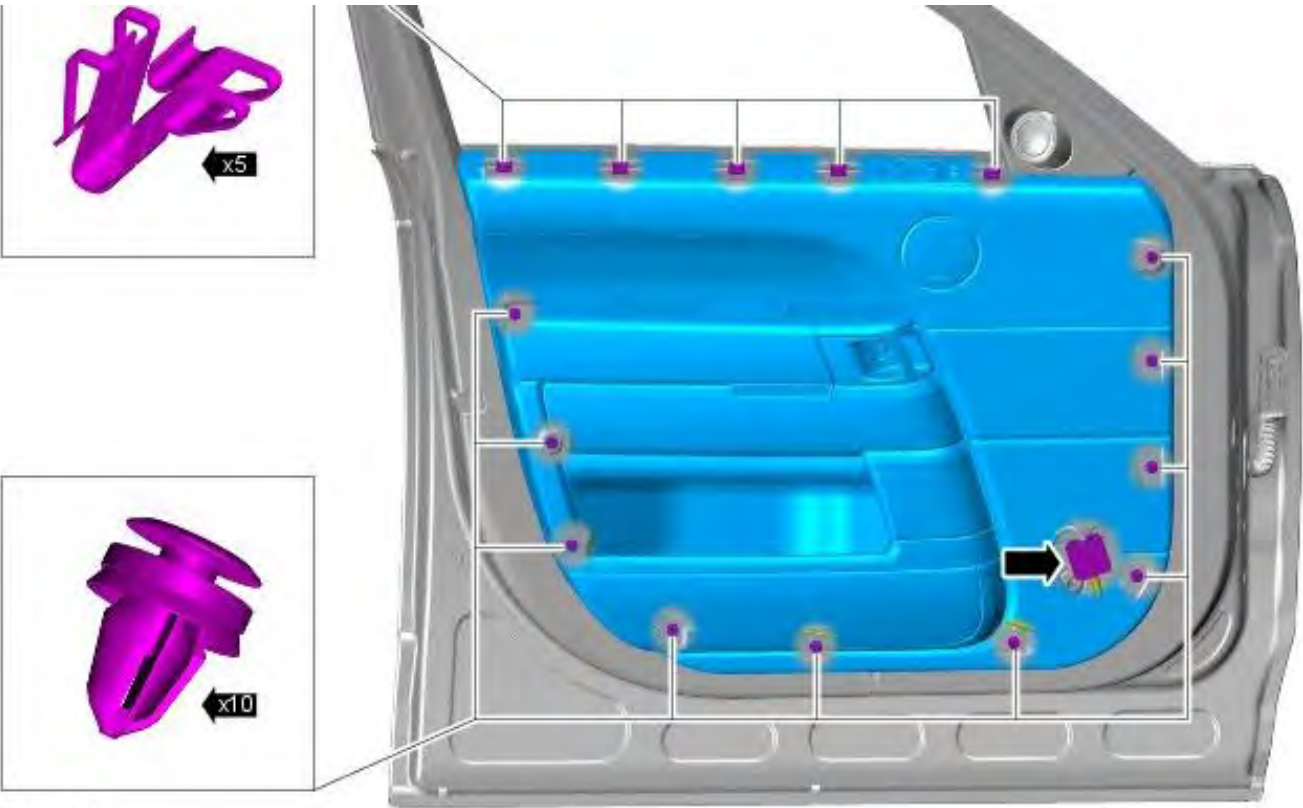


E146663

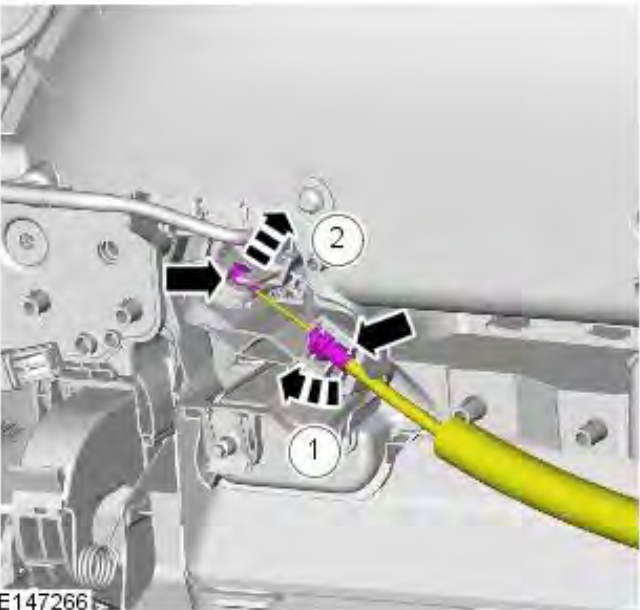


E147266

6.

7.

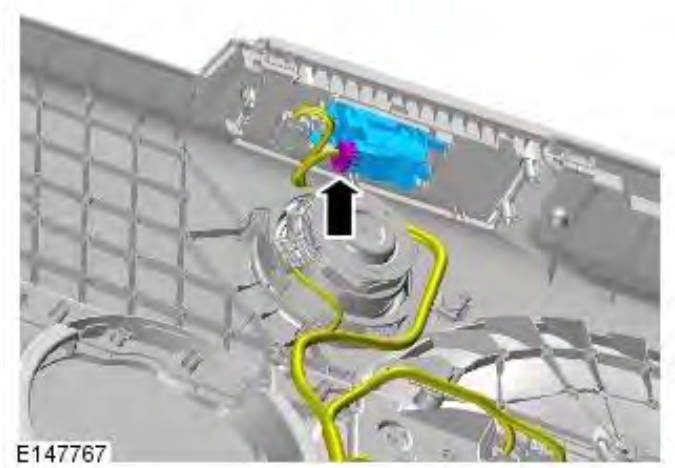

8. 扭矩: 1,5 Nm

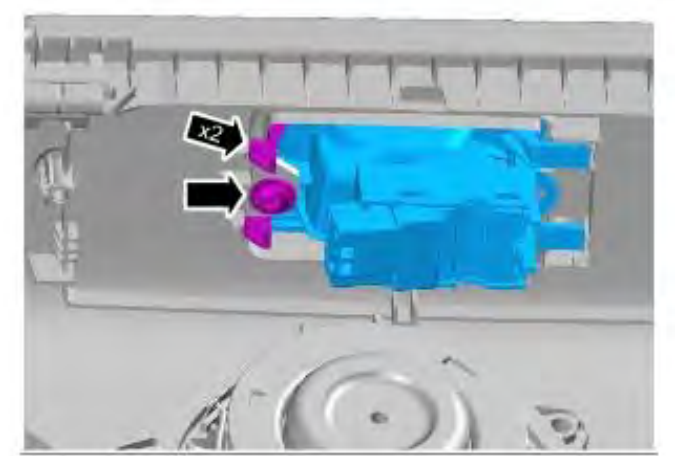

安装

1. 反向操作拆除步骤即可安装。