

仪表盘和中控台 - 短轴距 - 落地式控制台
拆卸和安装

拆卸

 注意： 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。

所有车辆

1. 参阅： Floor Console Upper Section (501-12, 拆卸和安装).

配备商务座椅的车辆




2.  注意： 对另一侧重复该步骤。



3.  注意： 对另一侧重复该步骤。

4.  注意： 对另一侧重复该步骤。

扭矩： 50 Nm

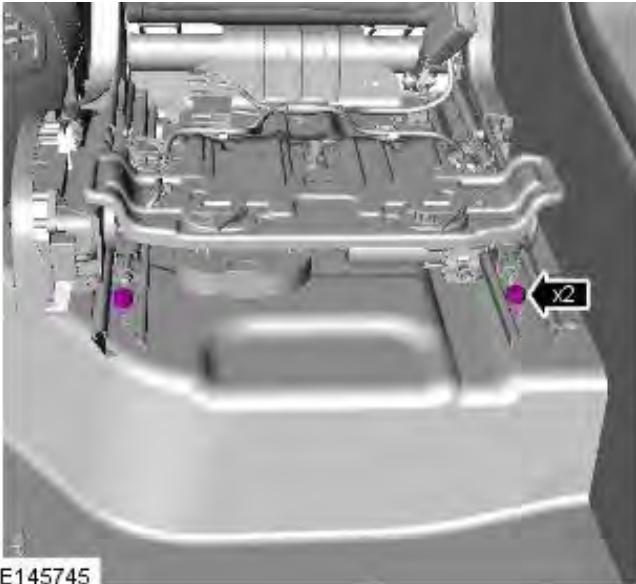

5.  注意： 对另一侧重复该步骤。


6.  注意： 对另一侧重复该步骤。

扭矩：50 Nm





E146116

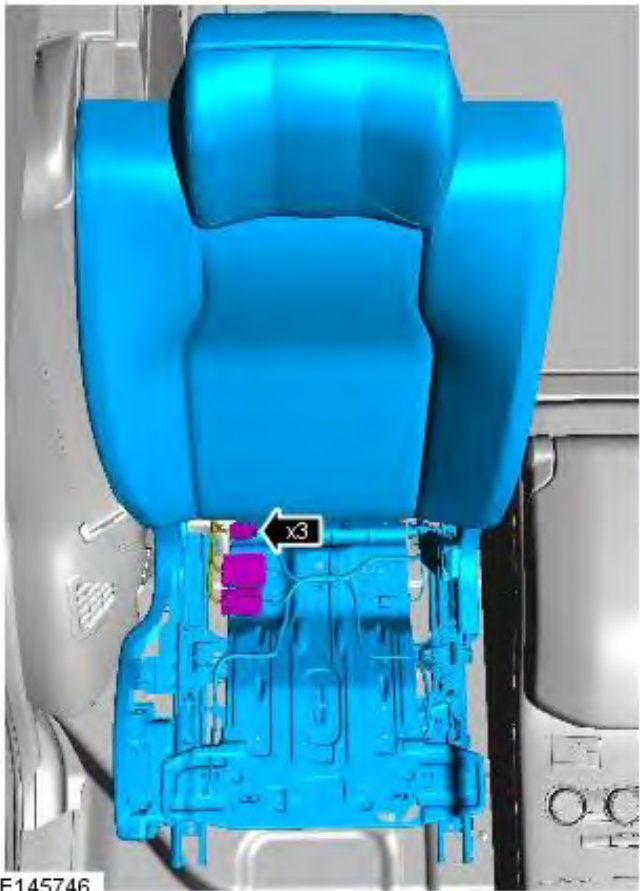

E145746



7.  注意：对另一侧重复该步骤。

8. 断开蓄电池接地电缆的连接。

参阅：Specifications (414-00, 规格).

9. 扭矩: 10 Nm





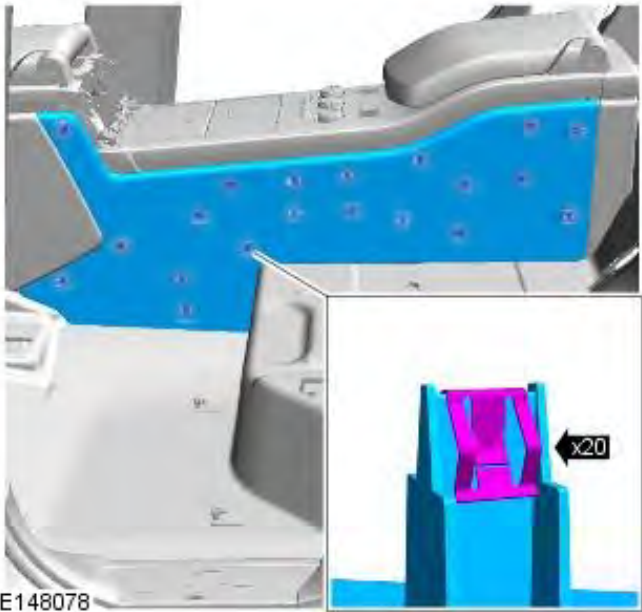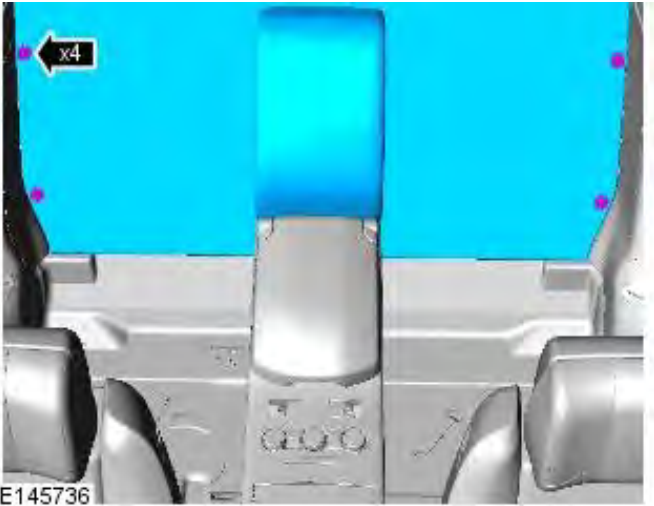

10.  注意： 对另一侧重复该步骤。


11. 扭矩: 9 Nm



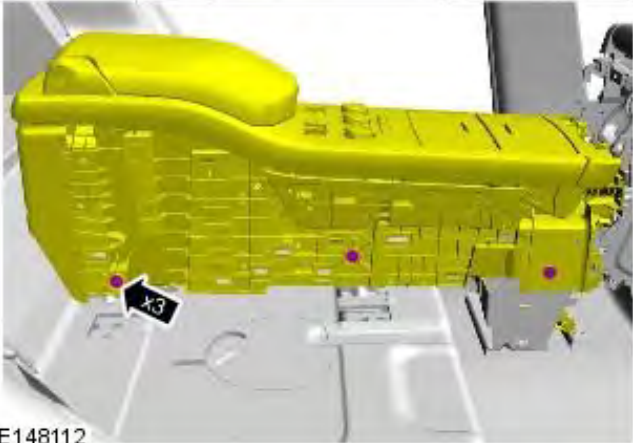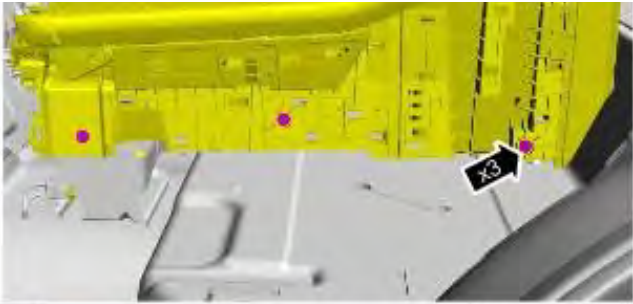

E148112


12.

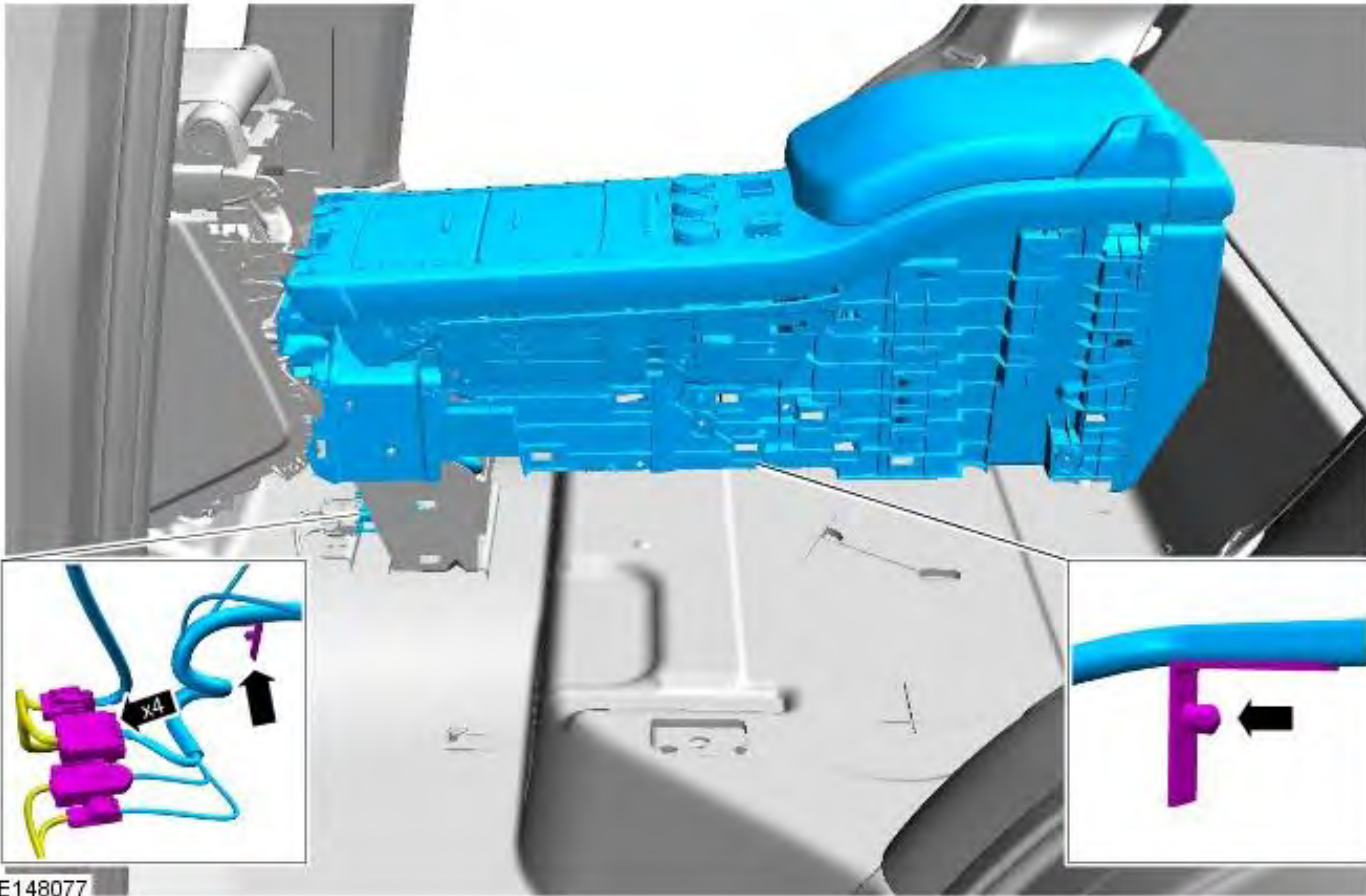

E148077




13. 扭矩: 9 Nm

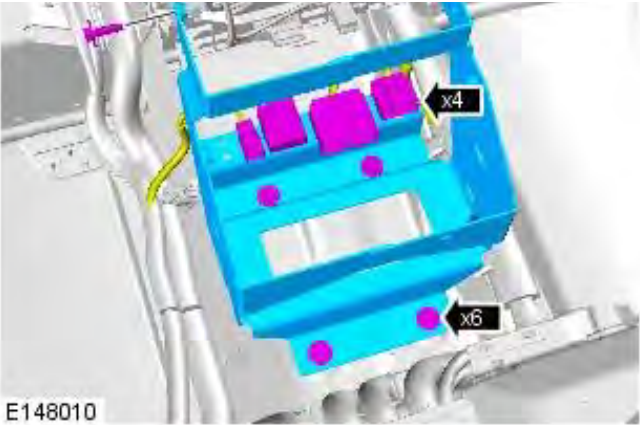


所有车辆

14.

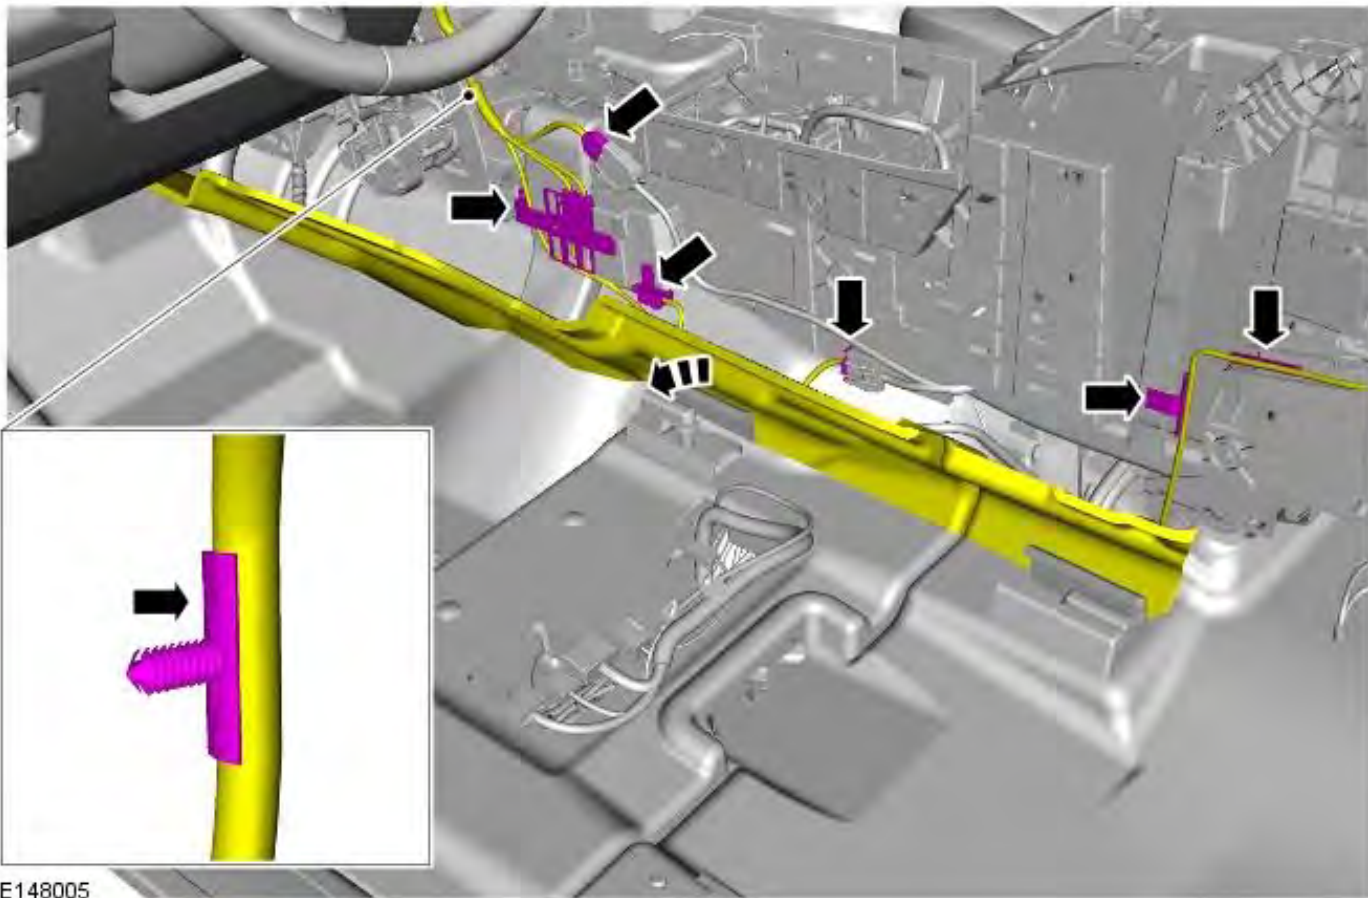


15.



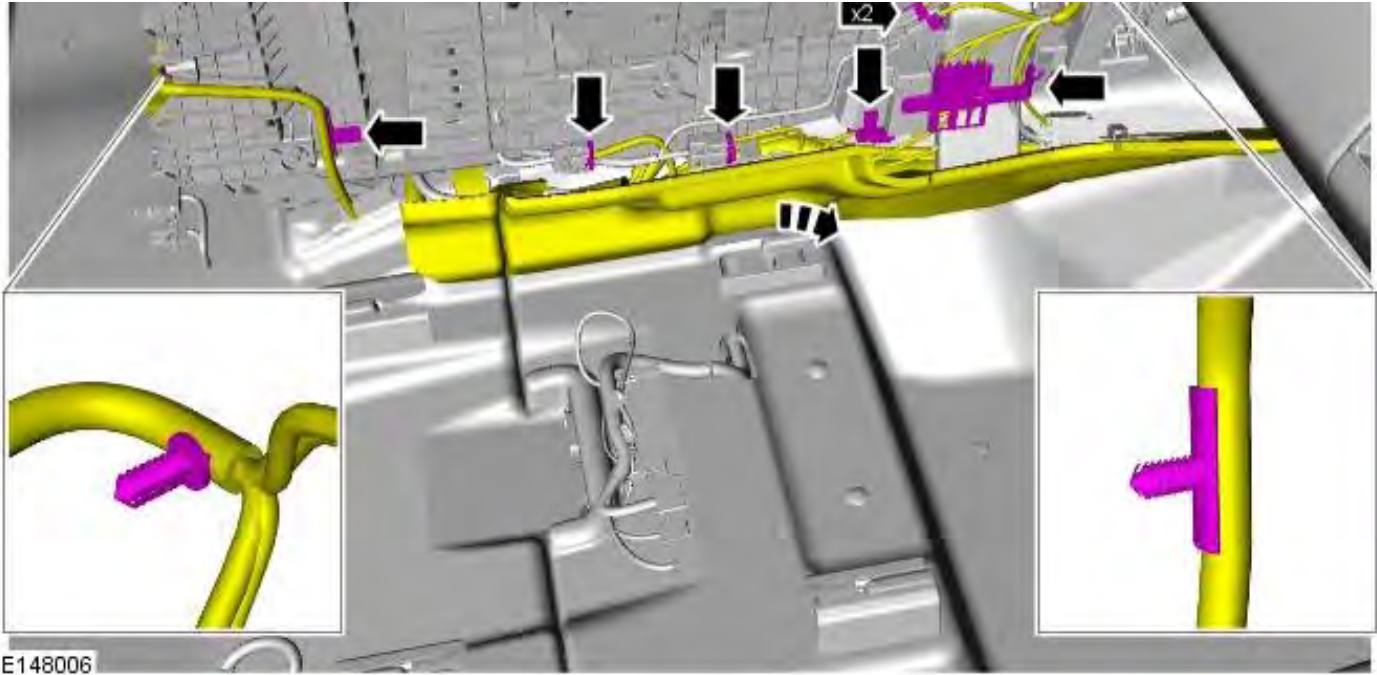

E148006

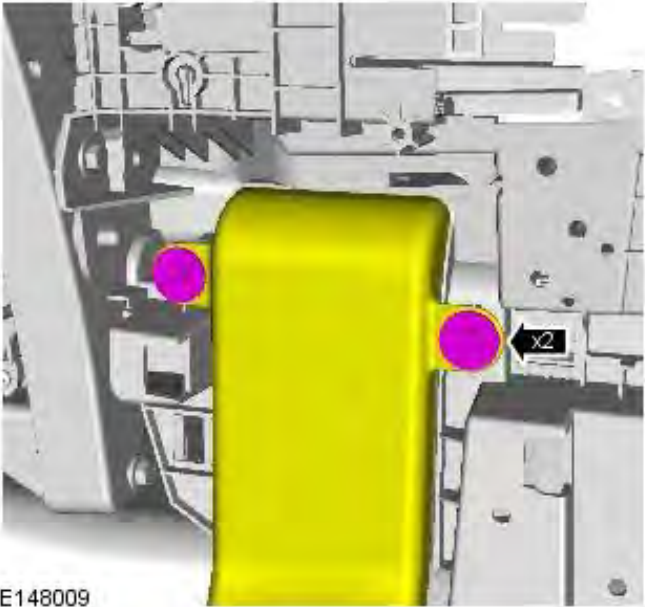

E148009


16.  注意：对另一侧重复该步骤。

17.







18. 扭矩: 3 Nm


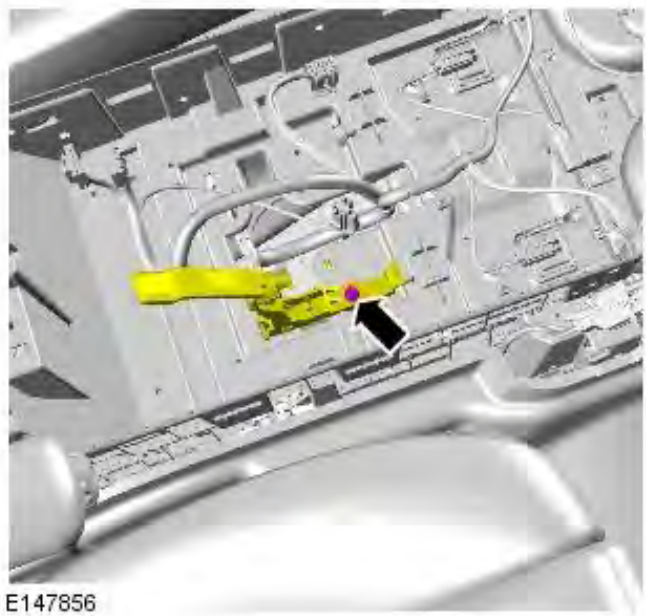


19. 扭矩: 9 Nm

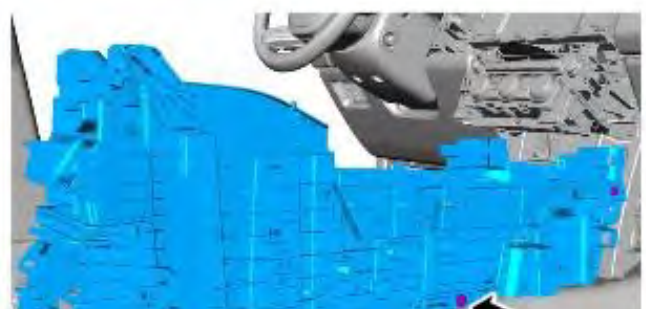

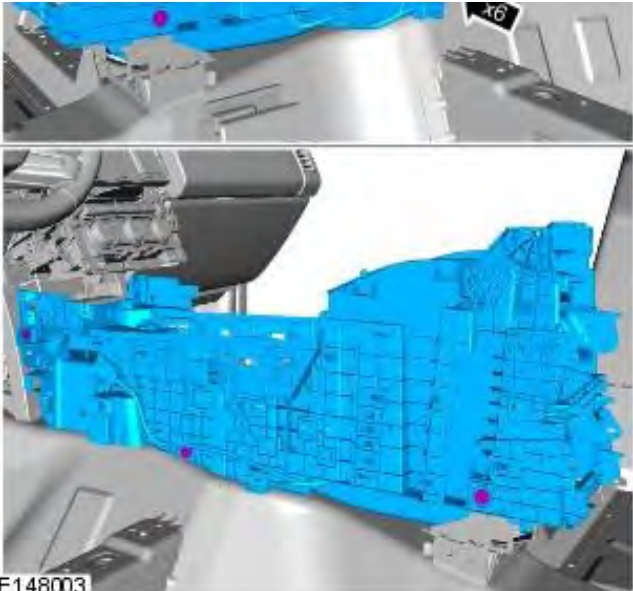

20.  注意：如果拆除部件仅仅为了检修其他部位，切勿进一步拆卸。

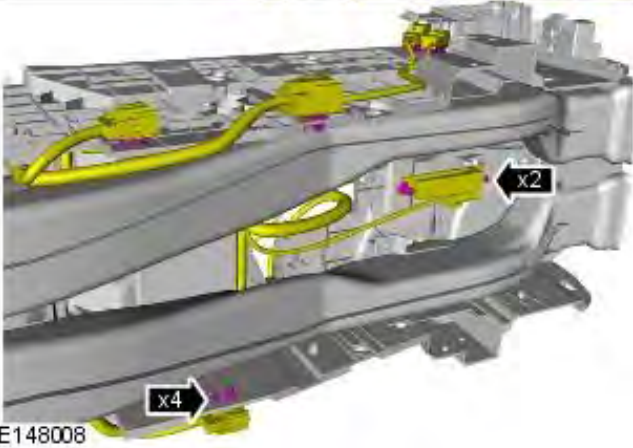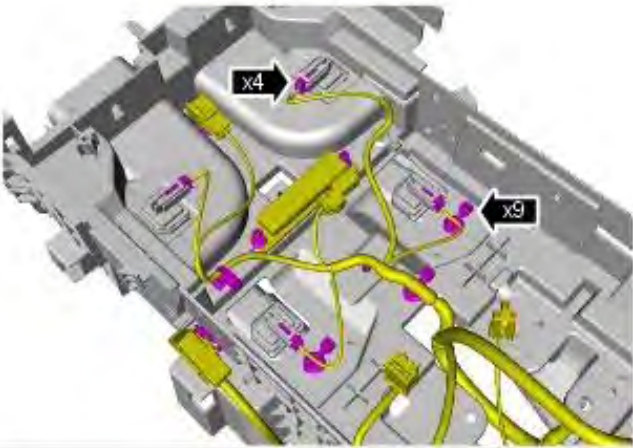


21.






E148000

22.

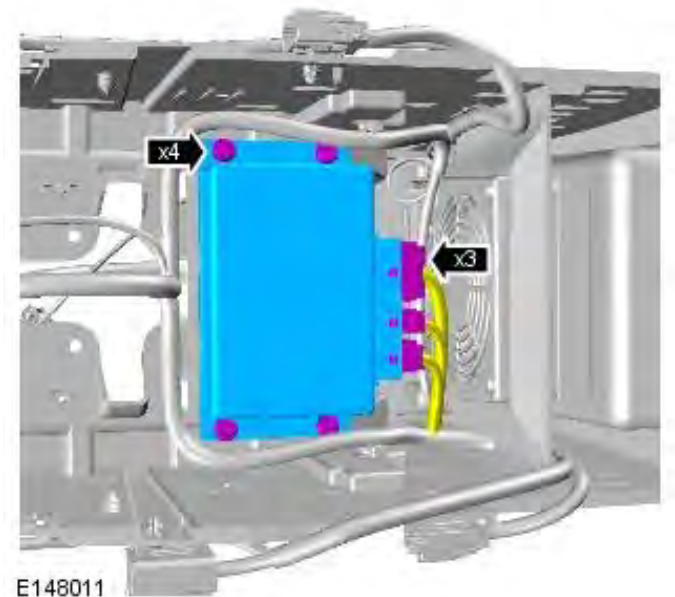

E148011

23.

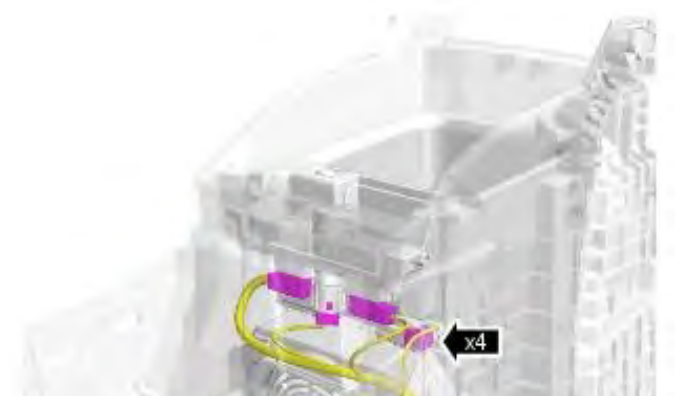


E148012




E148002

24.

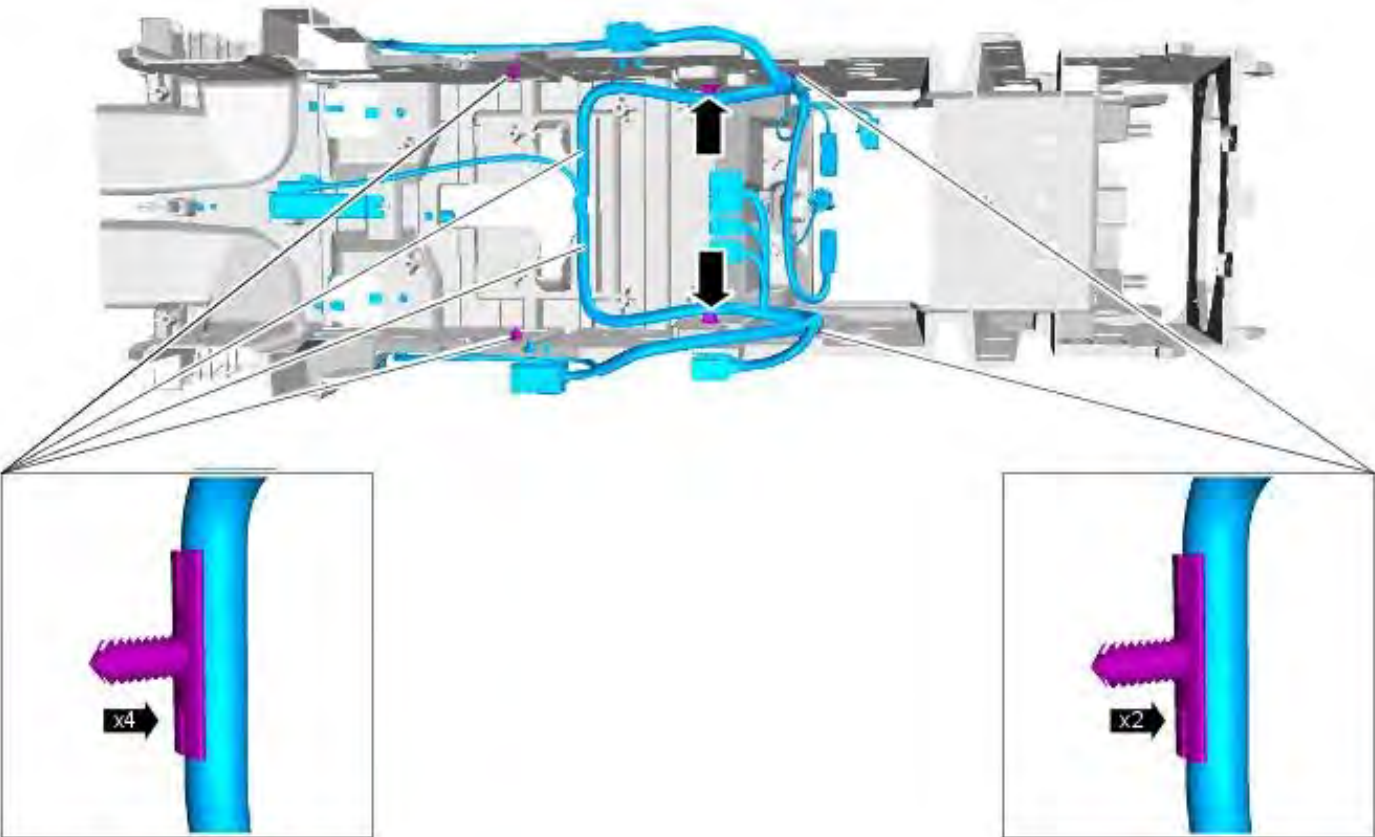


E148004

25.

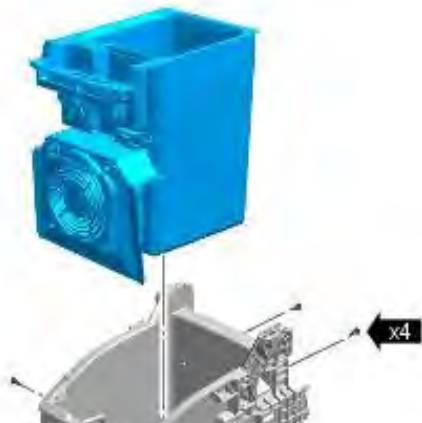




26.

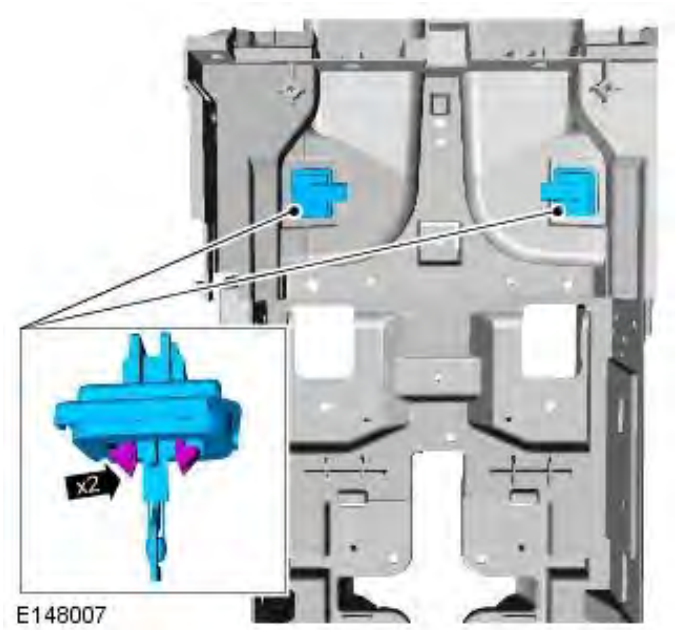

安装

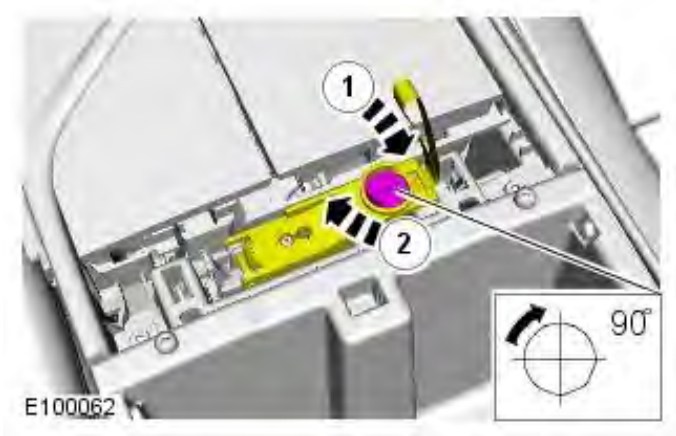

1.  注意：各说明中可能会出现某些差异，但基本信息始终是正确的。

2. 反向操作拆除步骤即可安装。