

仪表盘和中控台 - 长轴距 - 落地式控制台
拆卸和安装

拆卸

注意：

 为清晰起见，某些部件未在图中显示。

 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。


 各说明中可能会出现某些差异，但基本信息始终是正确的。

配备商务座椅的车辆

- 1. 参阅：[落地式控制台延长板](#) (501-12B 仪表盘和中控台 - 长轴距, 拆卸和安装)。

所有车辆

- 2. 参阅：[落地式控制台上部](#) (501-12B 仪表盘和中控台 - 长轴距, 拆卸和安装)。

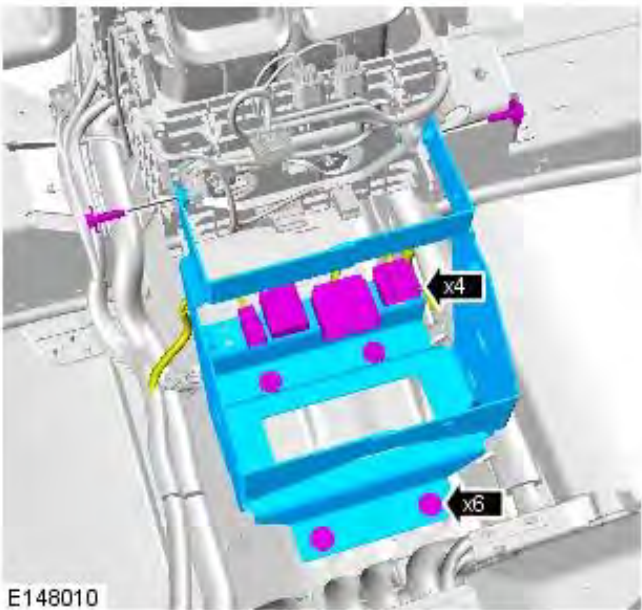

- 3.  小心： 确保在安装过程中电气线束不受夹阻。
扭矩：9 Nm

- 4. 小心：
 确保在安装过程中电气线束不受夹阻。
 松开部件时切勿用力过度。



E148005

5. 小心:




确保在安装过程中电气线束不受夹阻。



松开部件时切勿用力过度。




6.  注意：对另一侧重复该步骤。

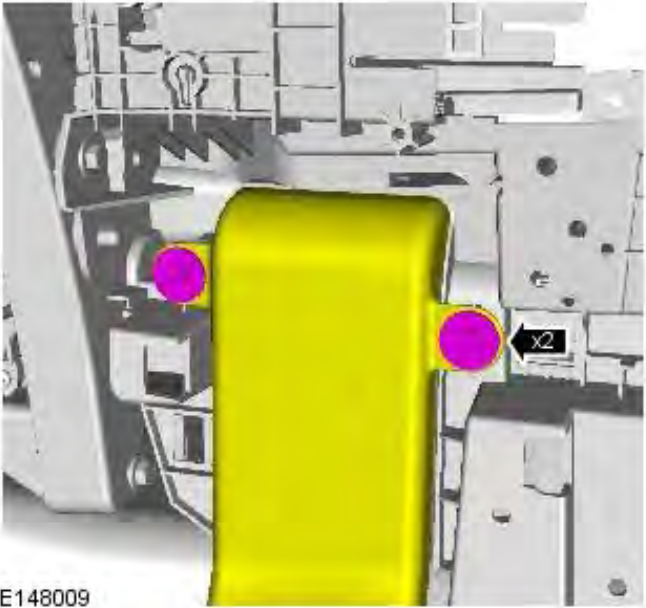


7.



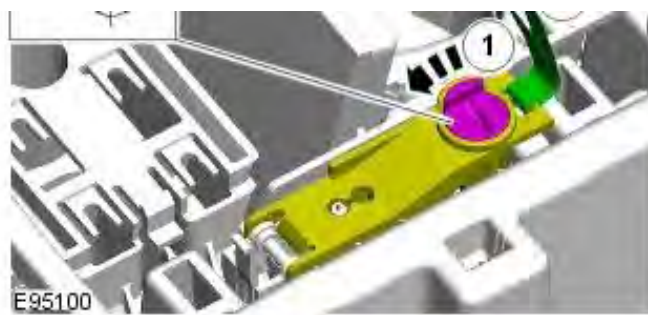


8. 扭矩: 3 Nm


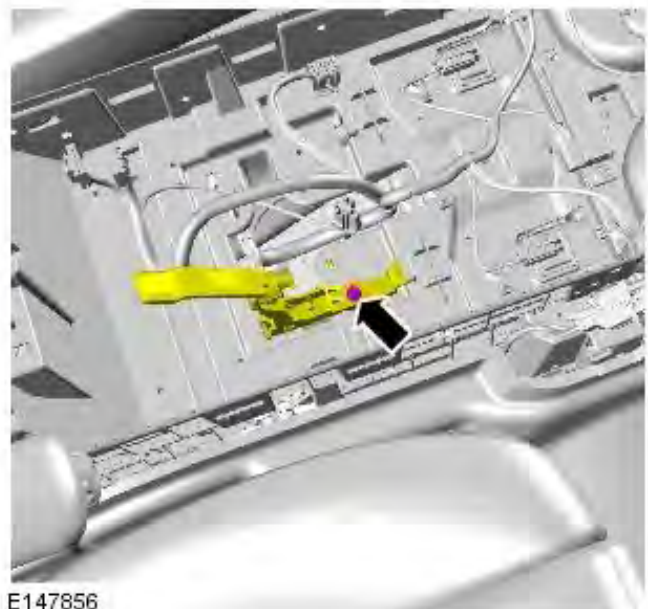


9. 扭矩: 9 Nm



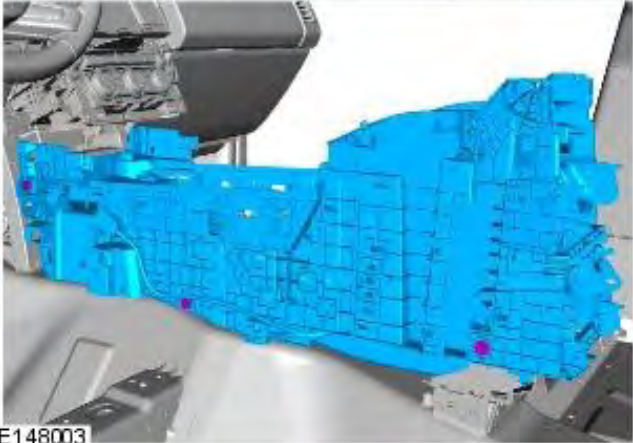

E148003

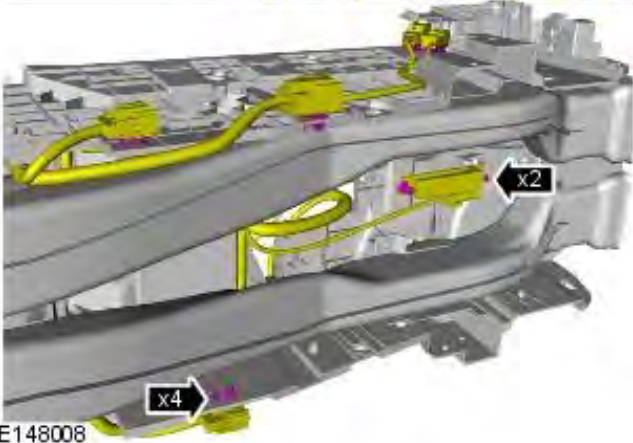
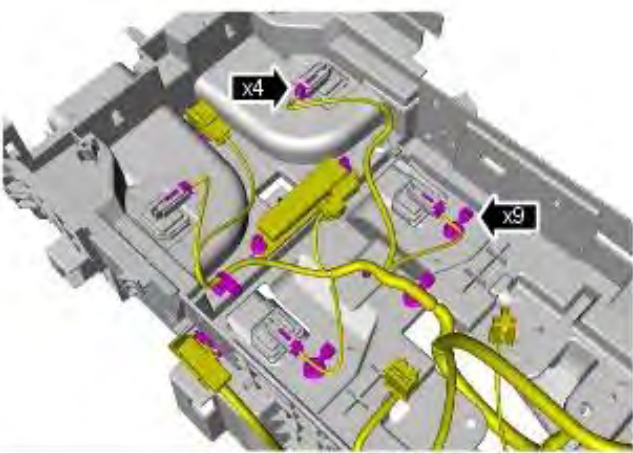


E148008

10.  小心： 确保在安装过程中电气线束不受夹阻。
-  注意： 如果拆除部件仅仅为了检修其他部位，切勿进一步拆卸。


11.



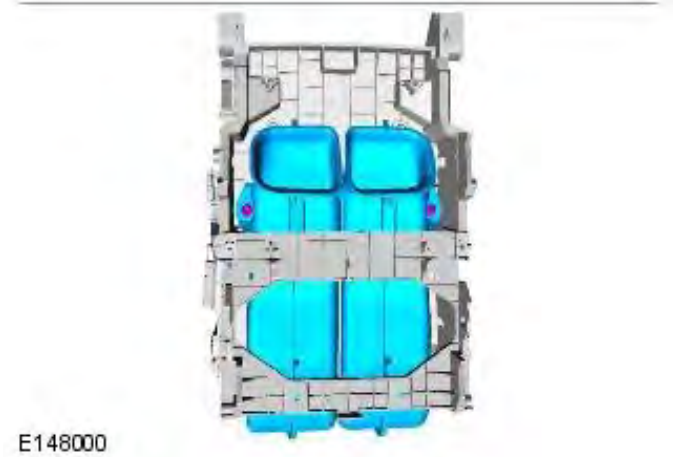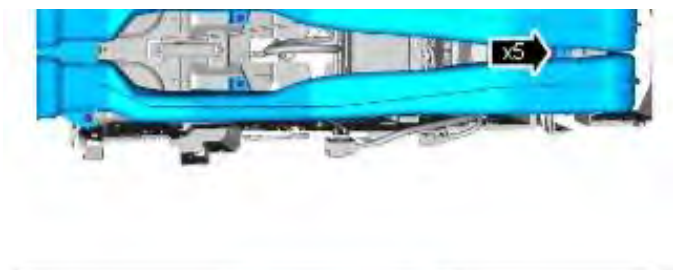

E148000


12.

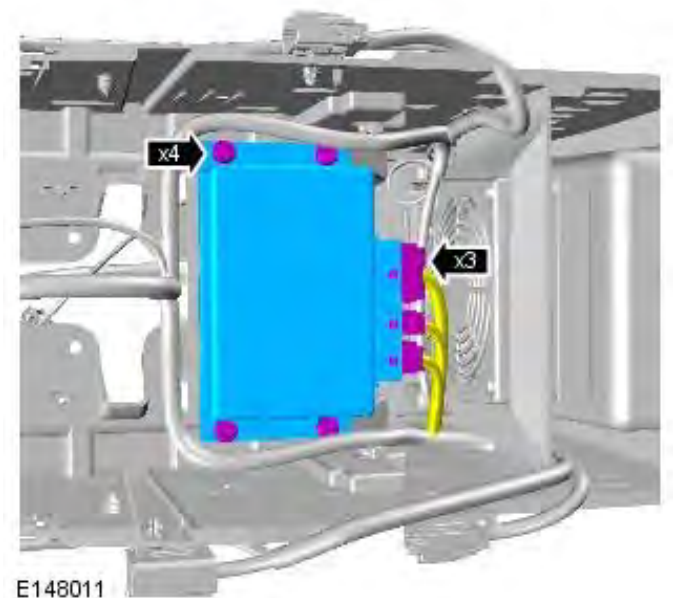


E148011

13.



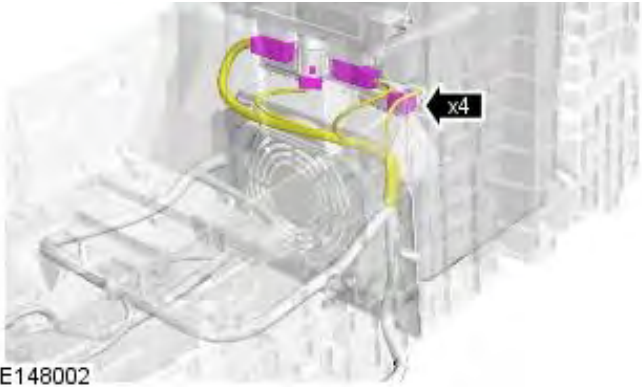

14.  小心： 确保在安装过程中电气线束不受夹阻。

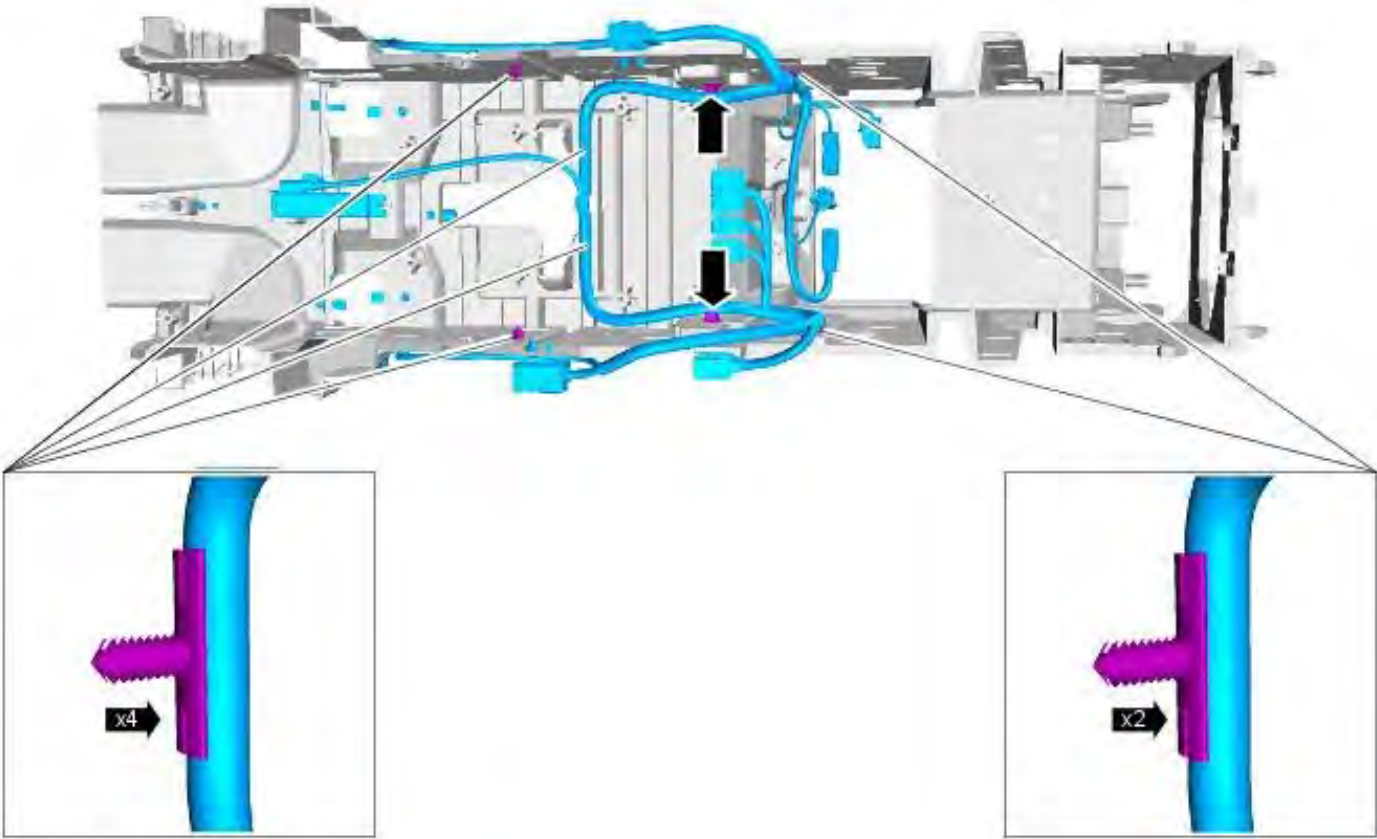


15.






16.

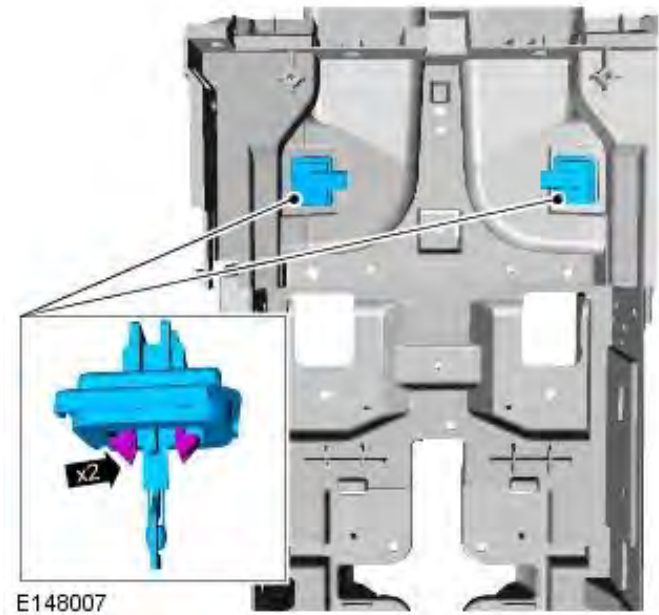

安装

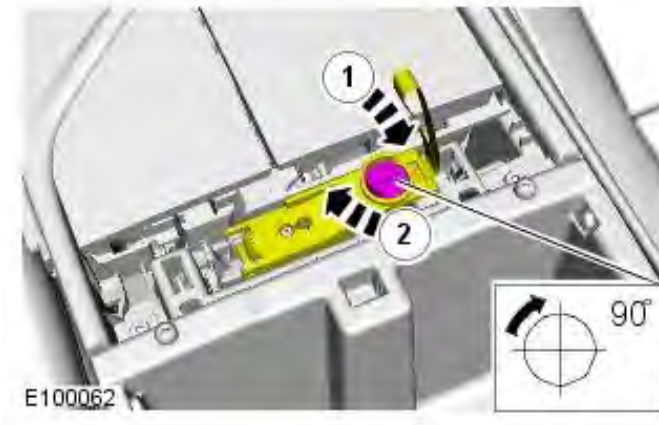

1.

2. 反向操作拆除步骤即可安装。