

仪表盘和中控台 - 长轴距 - 下部手套箱
拆卸和安装


拆卸

 注意： 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。


所有车辆

1. 参阅： Upper Glove Compartment (501-12, 拆卸和安装).

2.

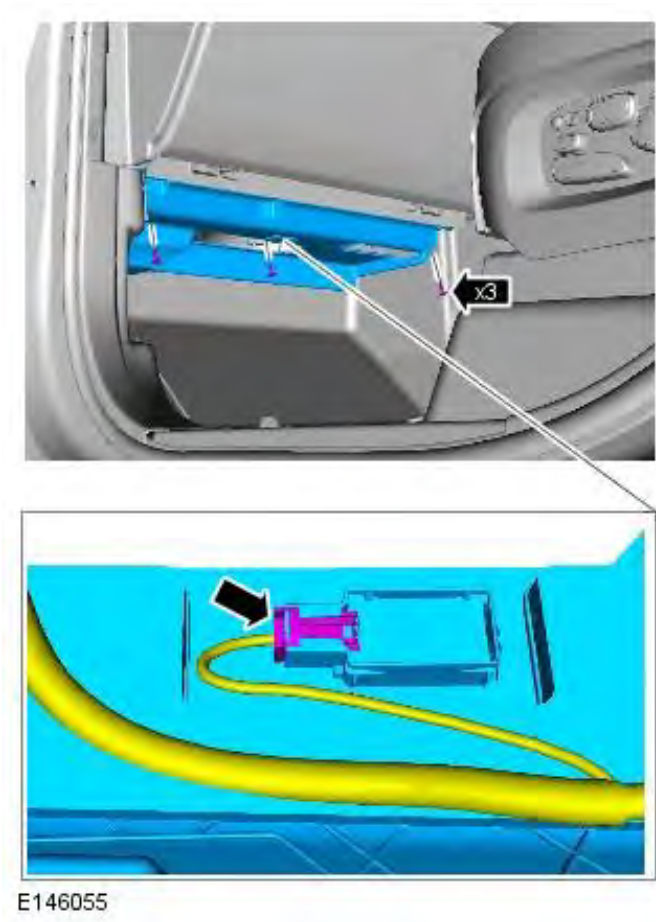

3.

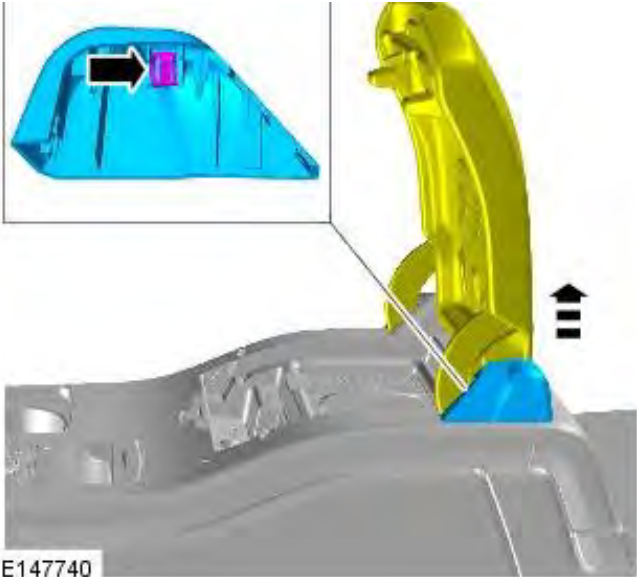


4.




5.



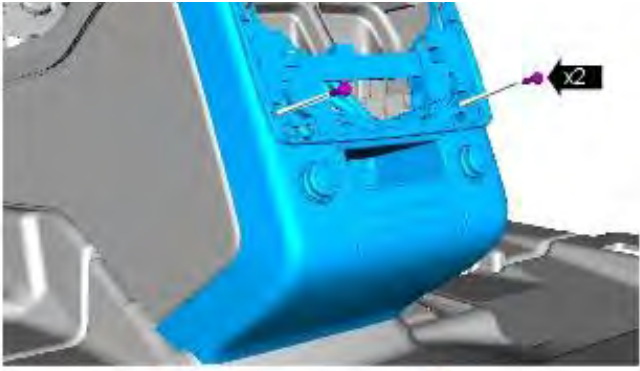

配备商务座椅的车辆


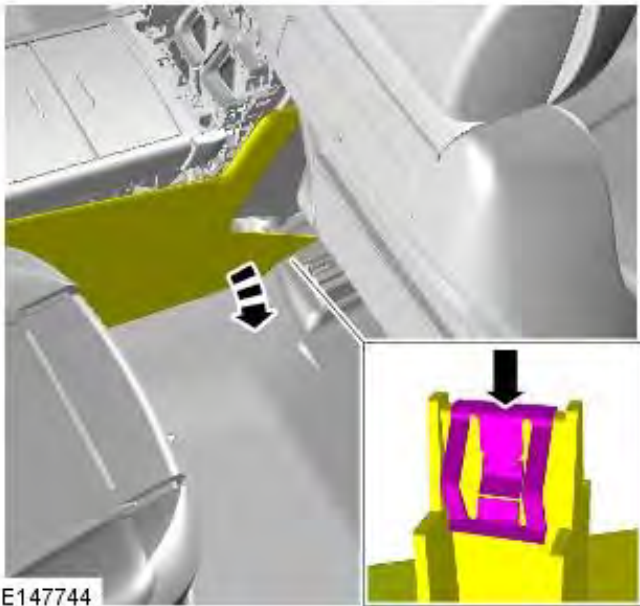


6.  注意： 对另一侧重复该步骤。

所有车辆

7.




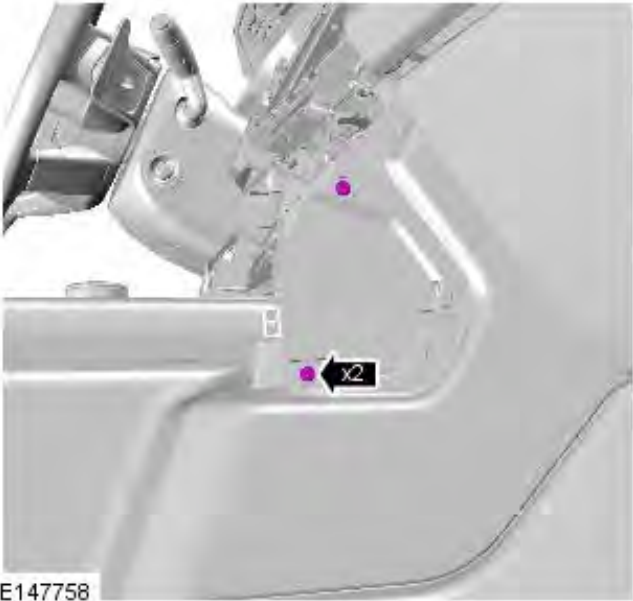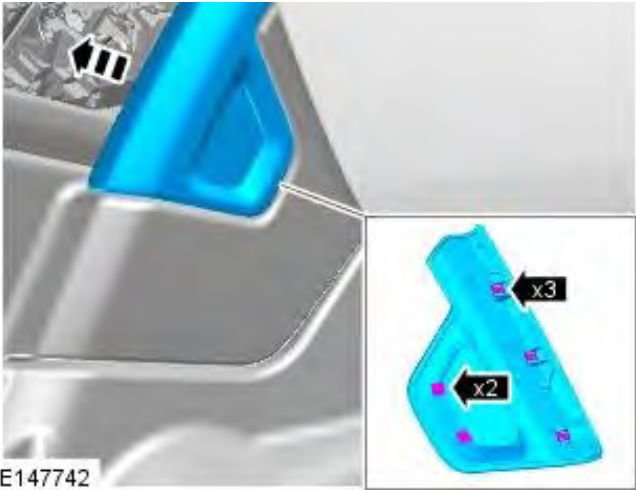


8.

9.



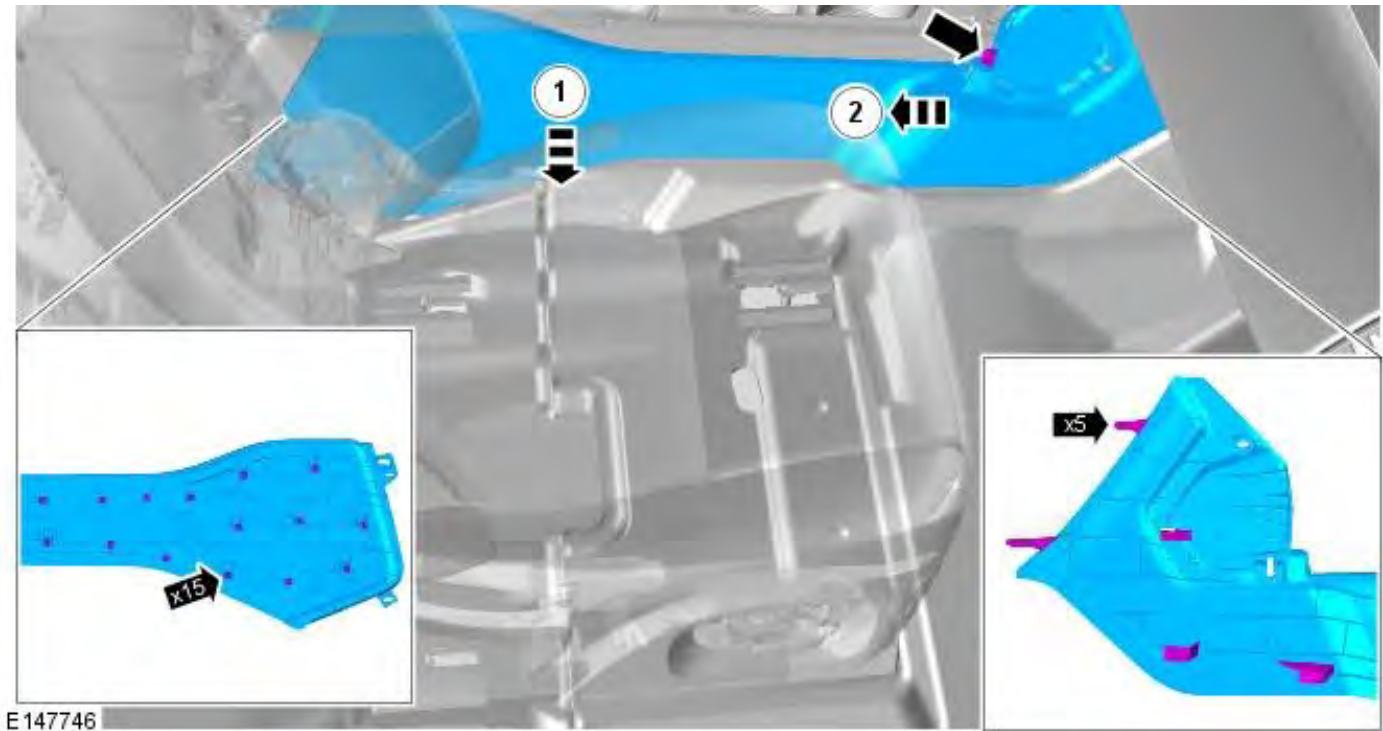

10.

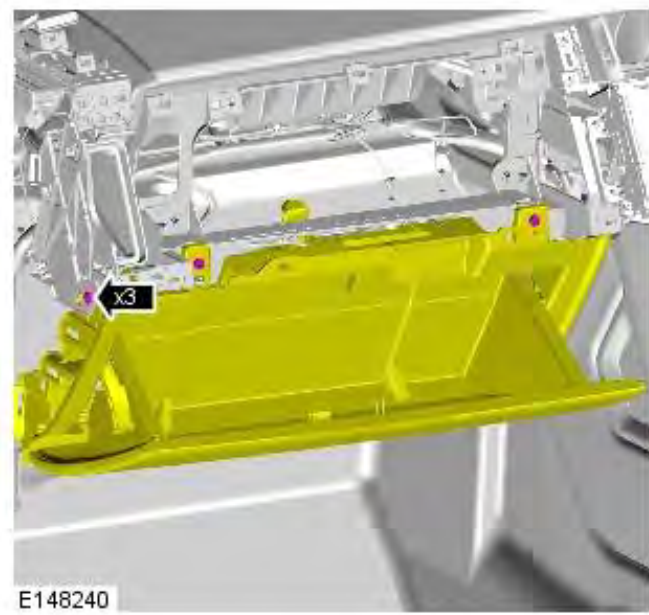


11.  小心： 安装所有螺栓并用手拧紧，然后再最后拧紧。
扭矩: 9 Nm






12.

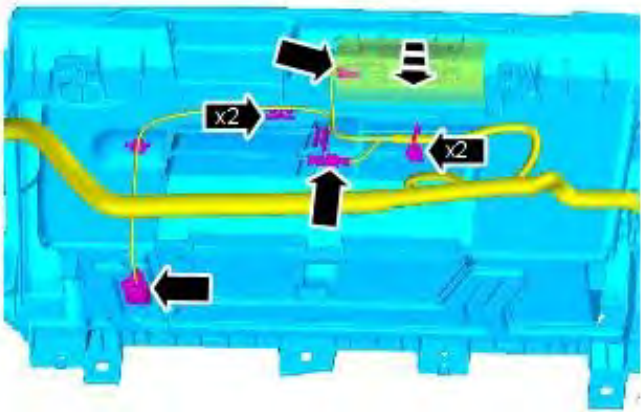

E148242

13.  注意：如果拆除部件仅仅为了检修其他部位，切勿进一步拆卸。

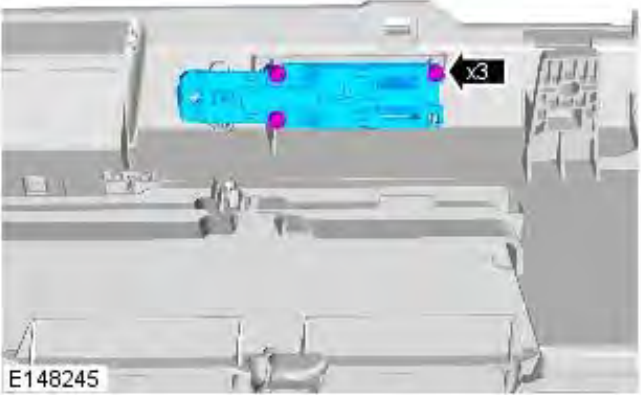

E148245

安装

1. 反向操作拆除步骤即可安装。