


仪表盘和中控台 - 长轴距 - 落地式控制台上部
拆卸和安装

拆卸

 注意： 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。

无商务座椅的车辆

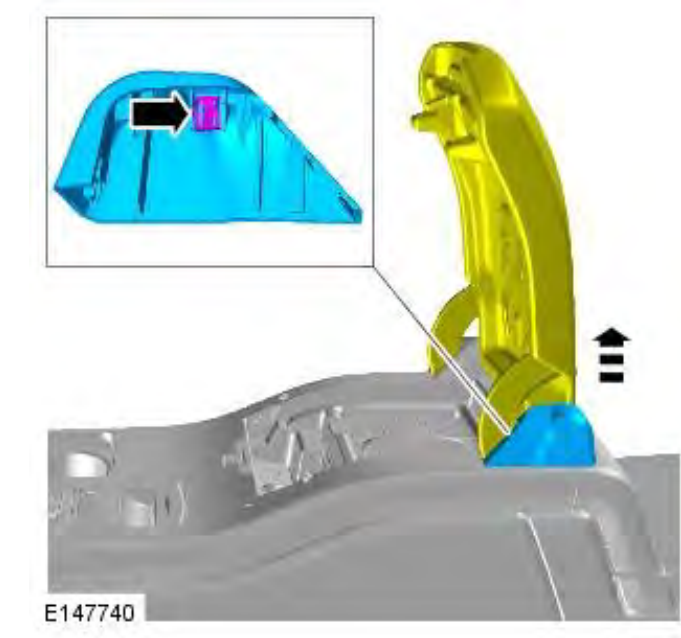


1.  注意： 对另一侧重复该步骤。




2.


3.  小心： 松开部件时切勿用力过度。

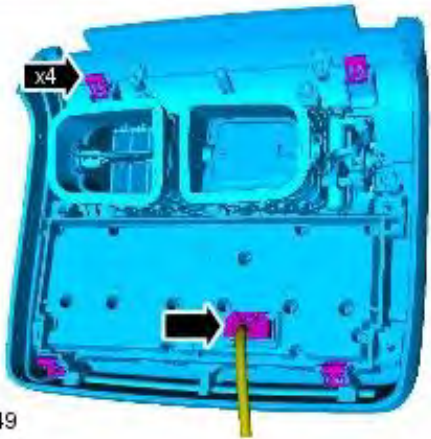

E147749

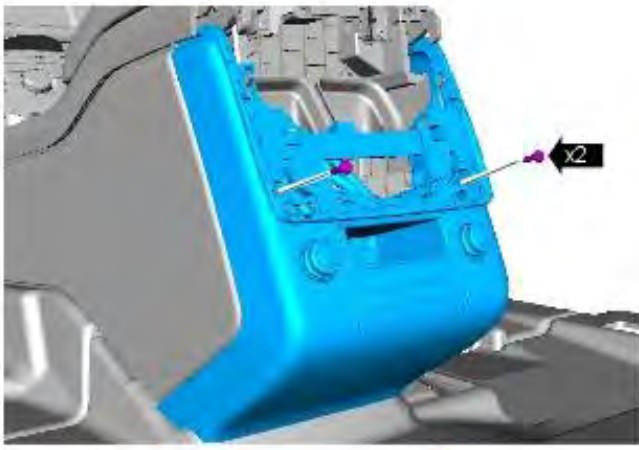


4.  小心： 松开部件时切勿用力过度。

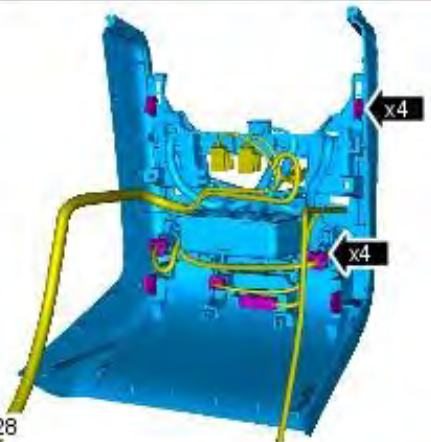


E148828

配备商务座椅的车辆

5.

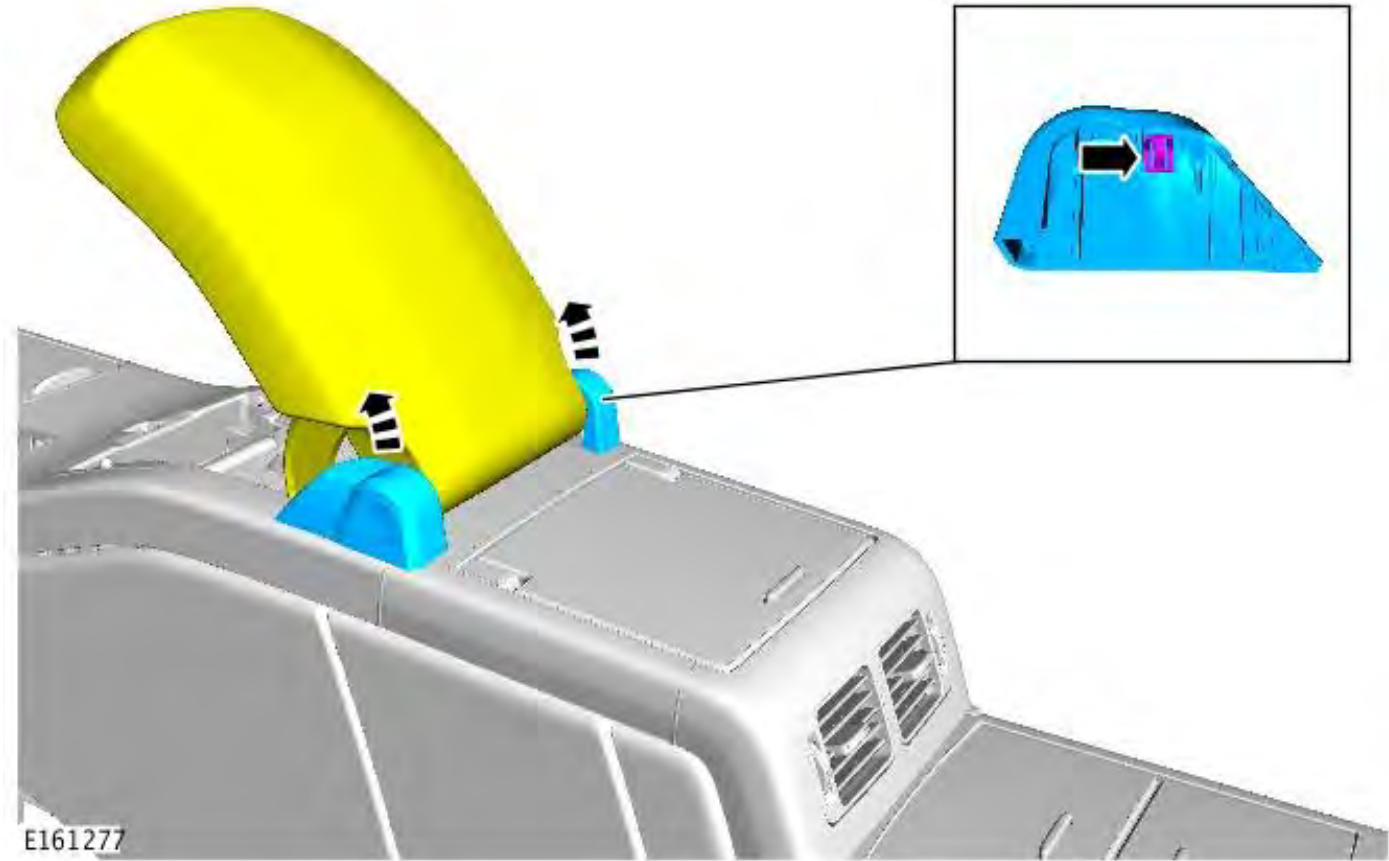


6.

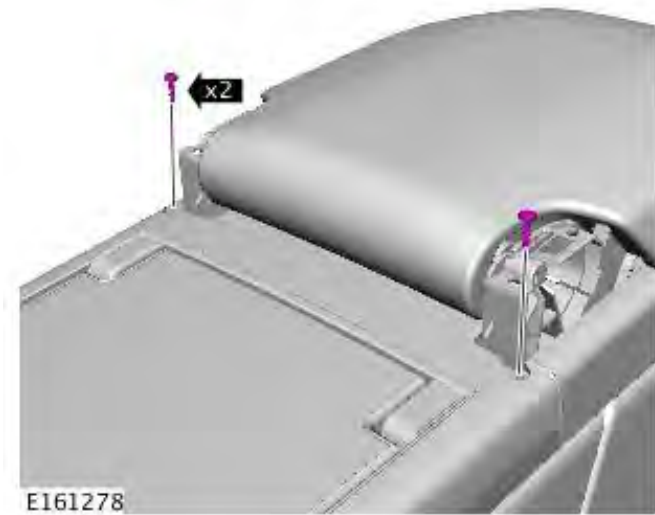


7.  小心： 松开部件时切勿用力过度。



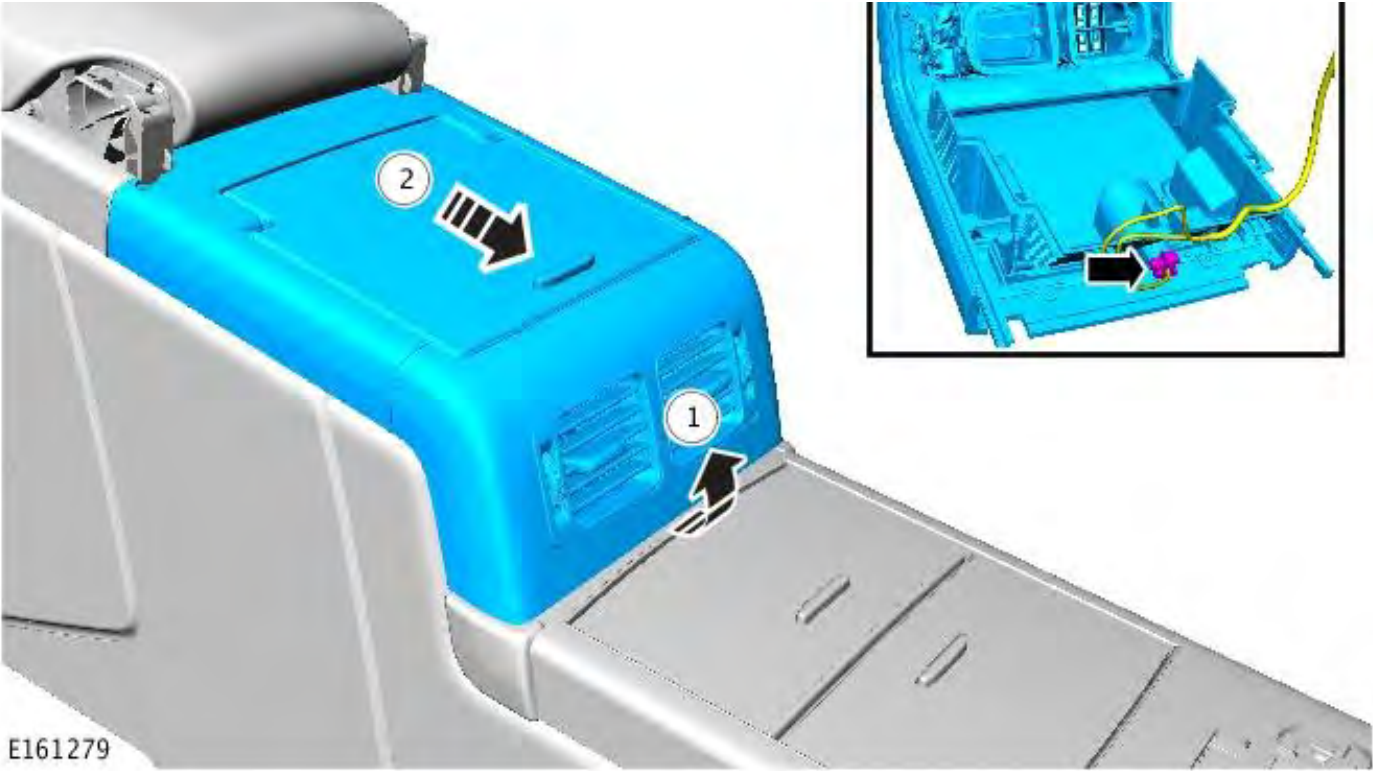

所有车辆



8. 参阅: Climate Control Assembly (412-01 Climate Control - TDV6 3.0L Diesel - Hybrid Electric Vehicle, 拆卸和安装).

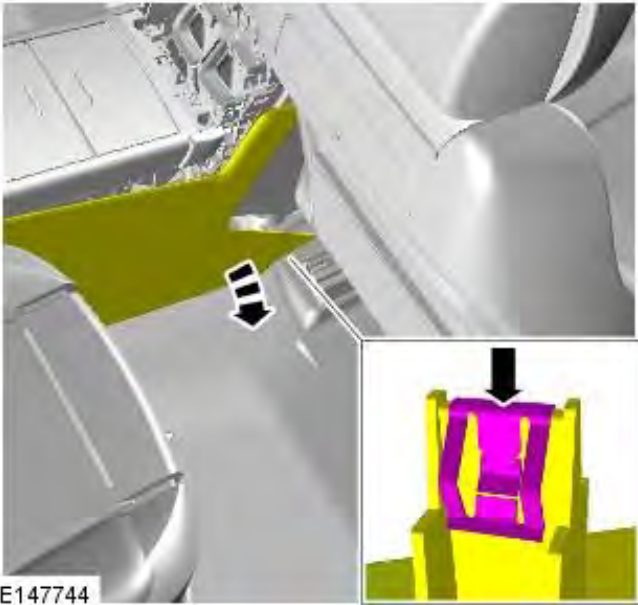

9.  注意: 对另一侧重复该步骤。

10.  注意: 对另一侧重复该步骤。




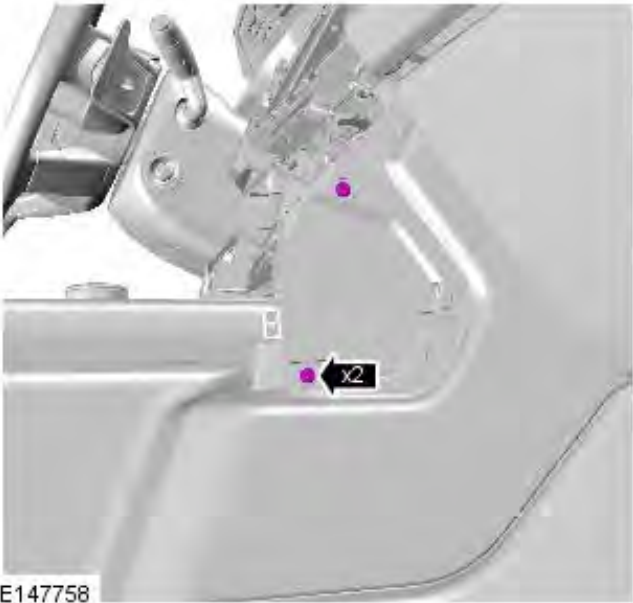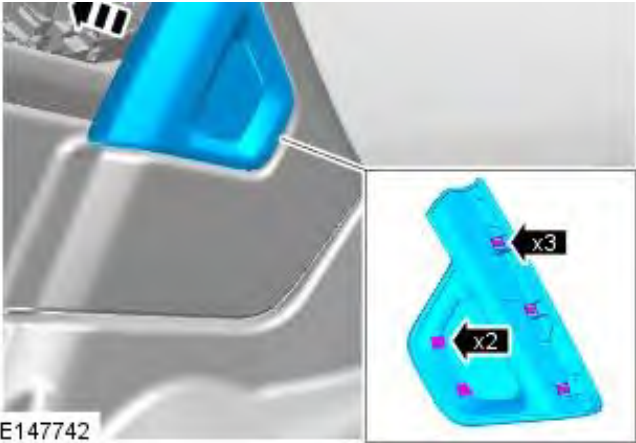


11.  注意：对另一侧重复该步骤。

12.  注意：对另一侧重复该步骤。



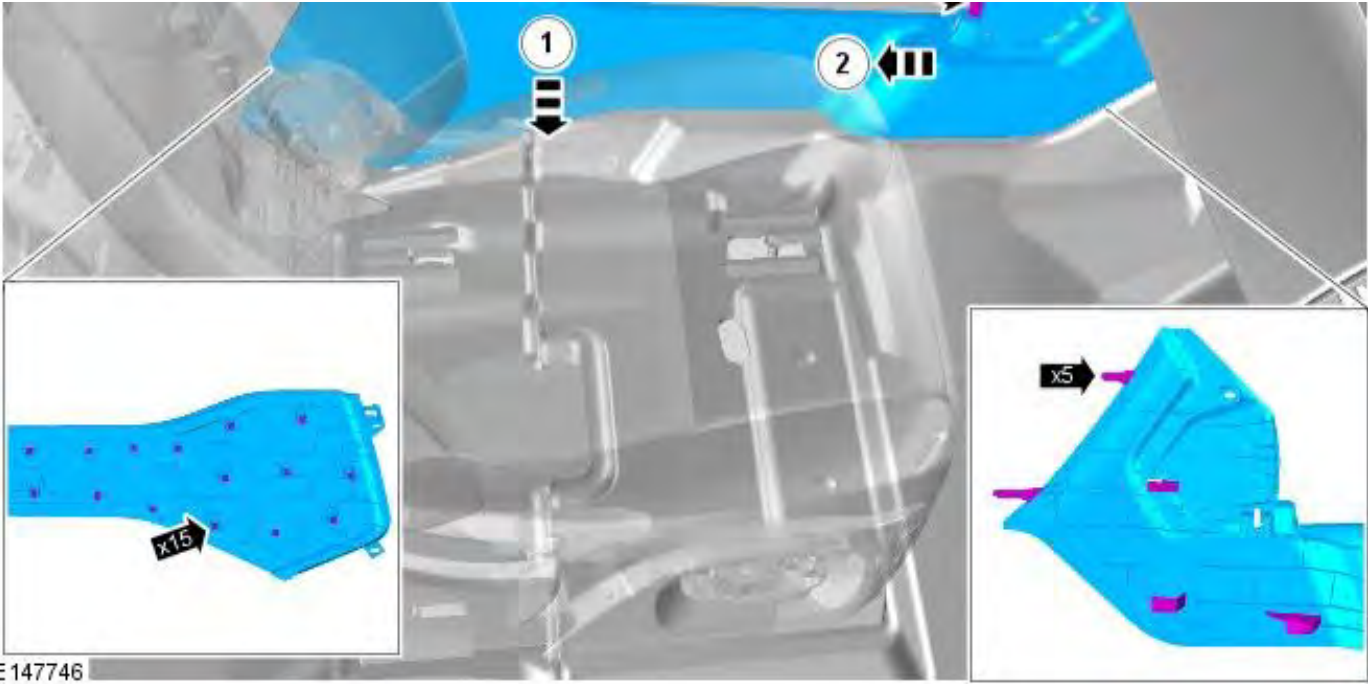


E147746

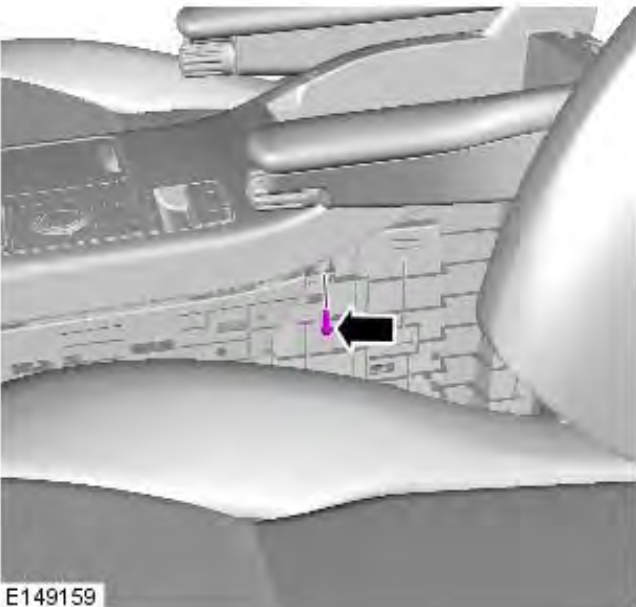


E149159



13.  注意：对另一侧重复该步骤。

14.  注意：对另一侧重复该步骤。

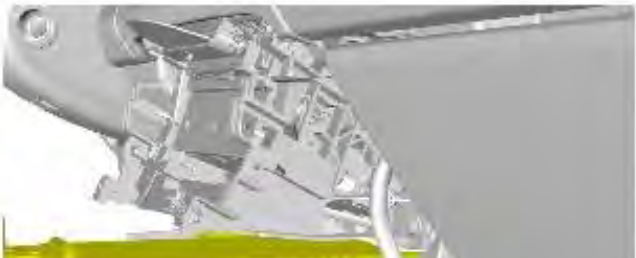

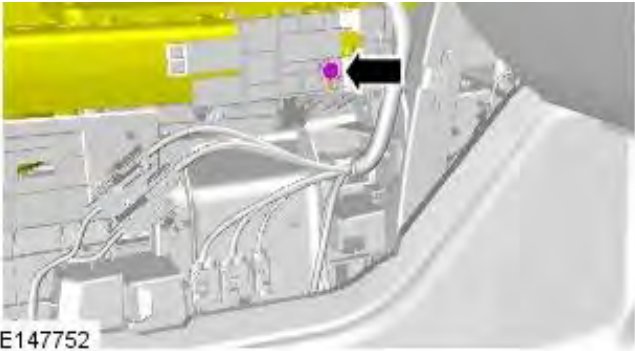


15.

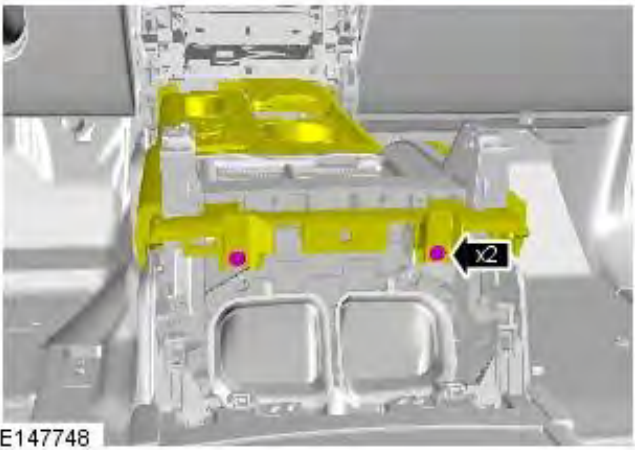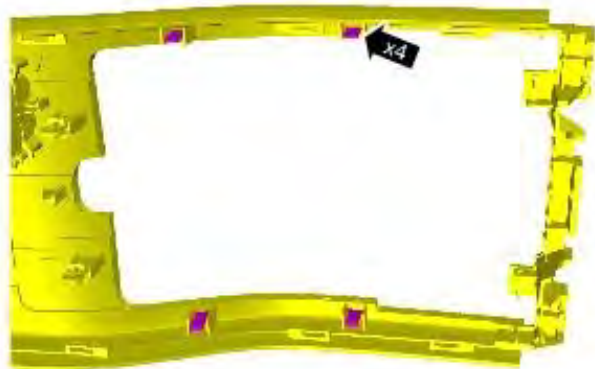


16.  注意：如果拆除部件仅仅为了检修其他部位，切勿进一步拆卸。



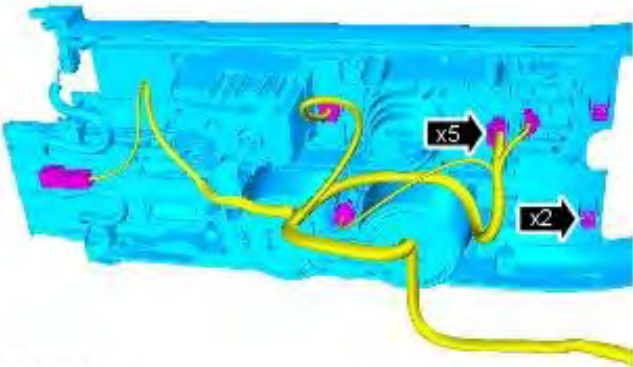

E147751

17.

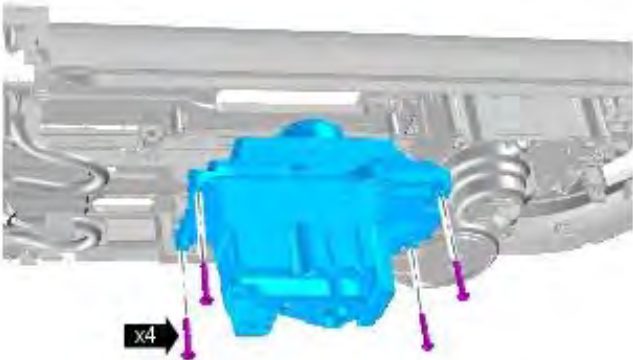

E147759


18.






E147757


19.

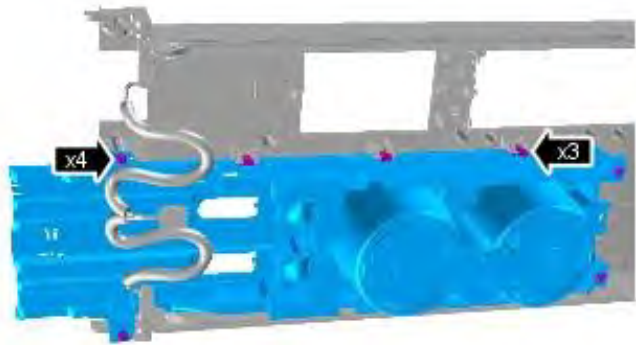

E147753


20.

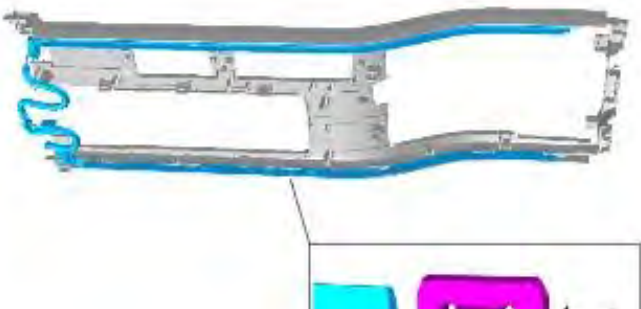

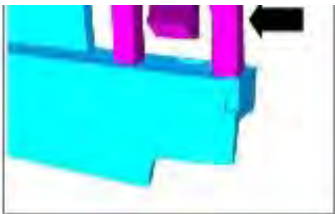

E147747

21.

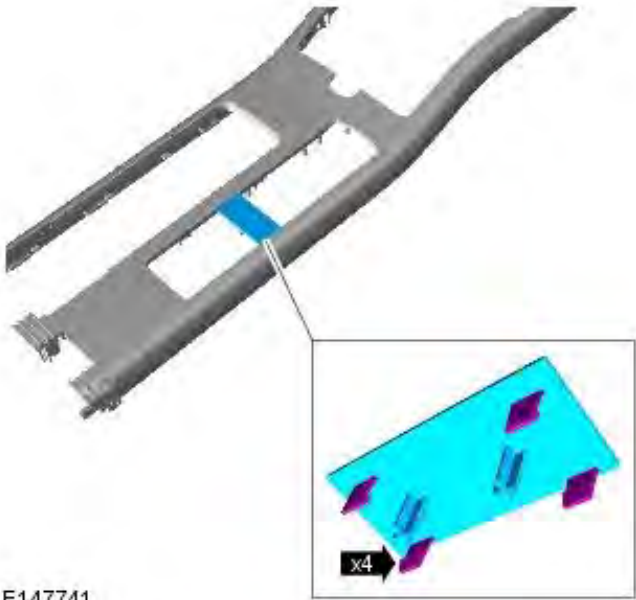

E147741

安装

1.  注意： 先将装饰固定卡夹安装在模件中，然后再安装部件。





E149095

2. 反向操作拆除步骤即可安装。