


仪表盘和中控台 - 长轴距 - 仪表板下部剖面
拆卸和安装

拆卸

注意：

 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。

 各说明中可能会出现某些差异，但基本信息始终是正确的。

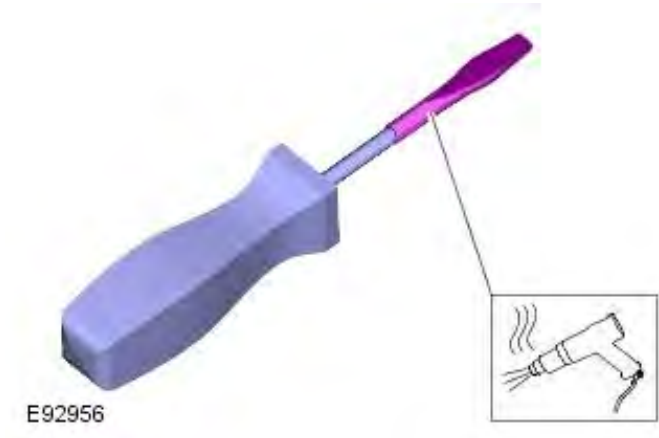

1.  小心： 在适当的工具末端贴上热缩胶带或保护性胶带，以保护车内部件。


2. 断开蓄电池接地电缆的连接。

参阅： Specifications (414-00, 规格)。



3.  注意： 对另一侧重复该步骤。

4.  注意： 对另一侧重复该步骤。


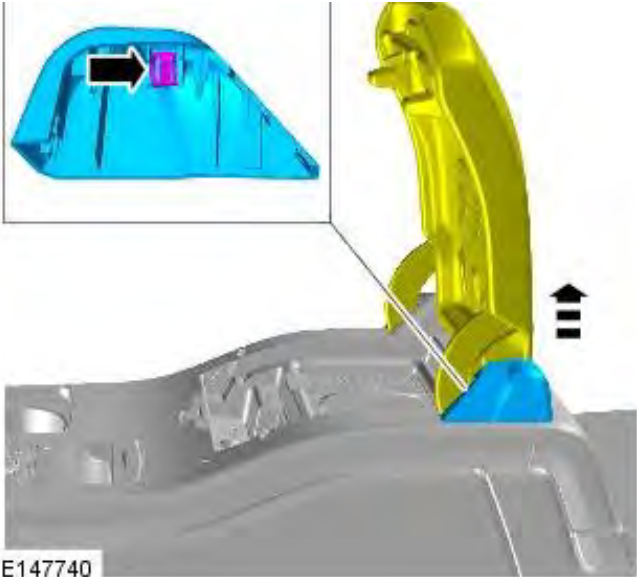


5.



6. 扭矩: 1,7 Nm




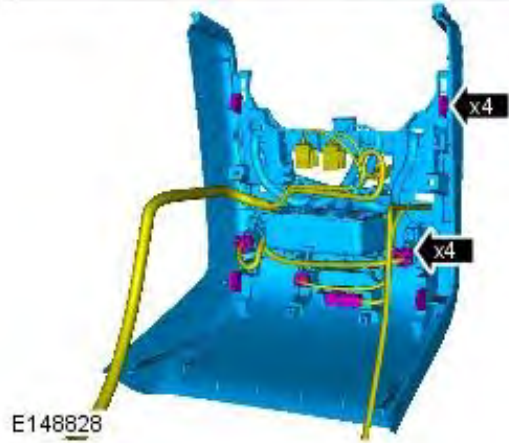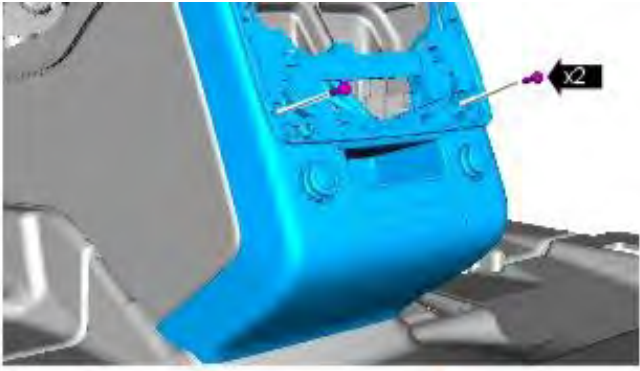

7.


8. 扭矩: 1,7 Nm



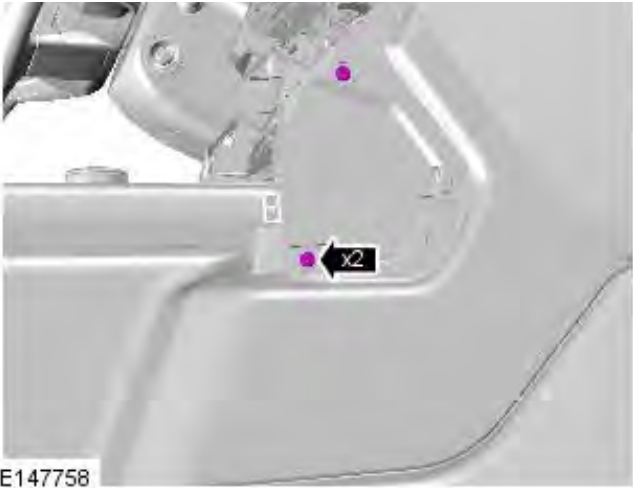

E147758



9.

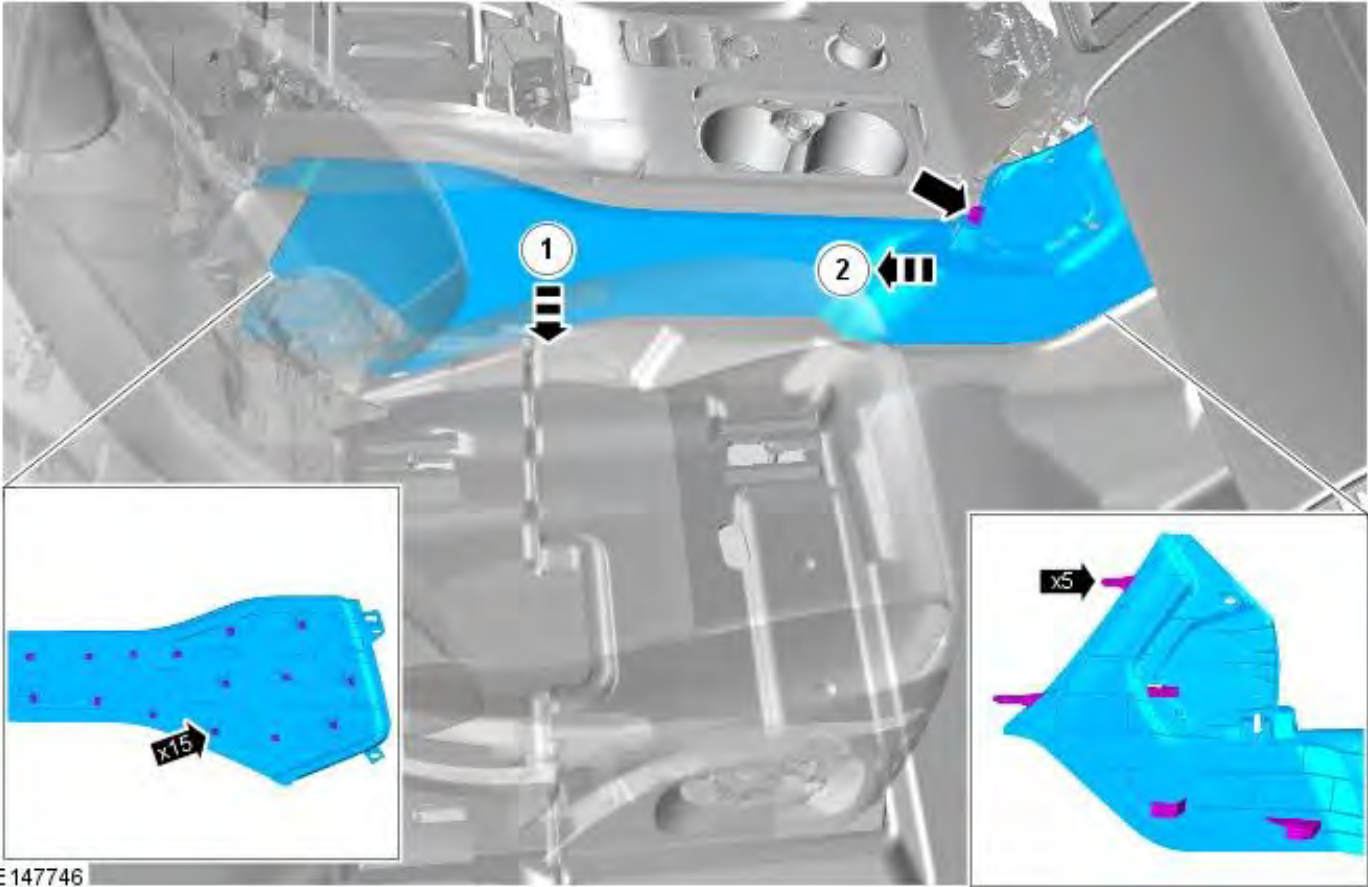

E 147746

10.



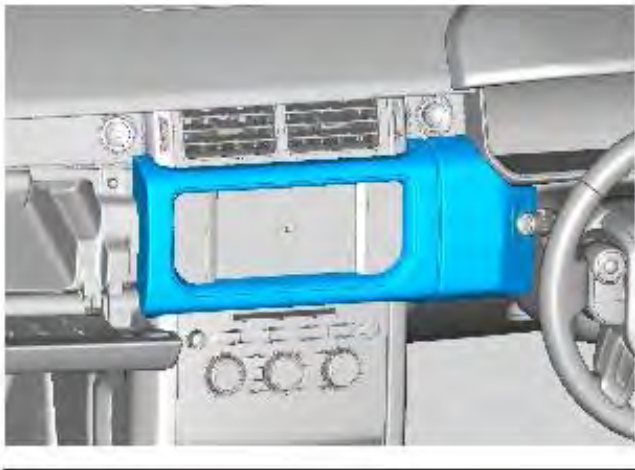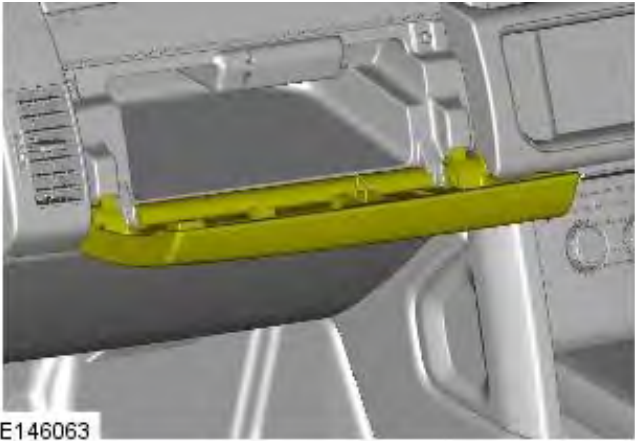




11.  注意：从中间向两侧松开装饰卡夹，未能遵守此指令可能导致固定框架损坏。



E146064

- 12.

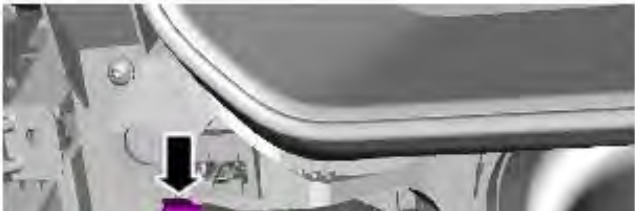


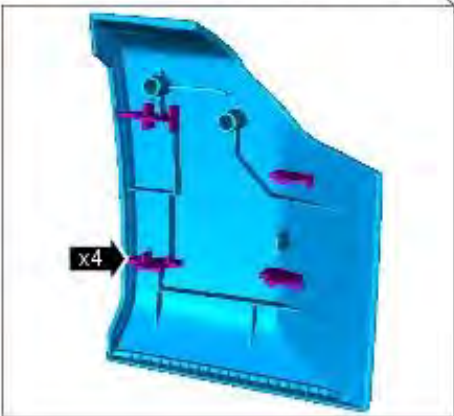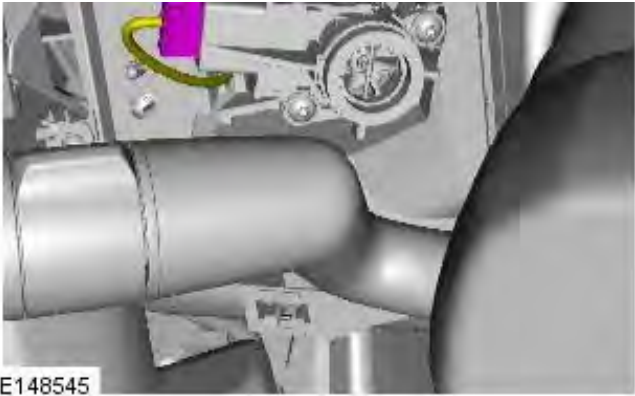


E148285

13.  注意：为清晰起见，图中略去了方向盘。

14.  注意：为清晰起见，图中略去了方向盘。
扭矩: 1,7 Nm

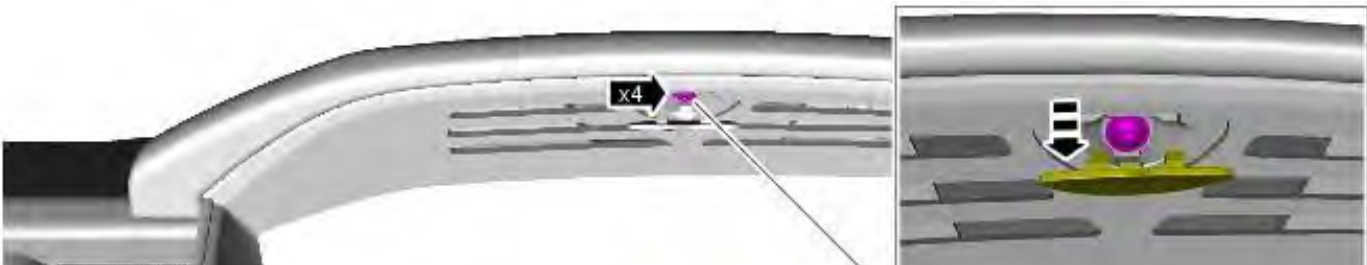

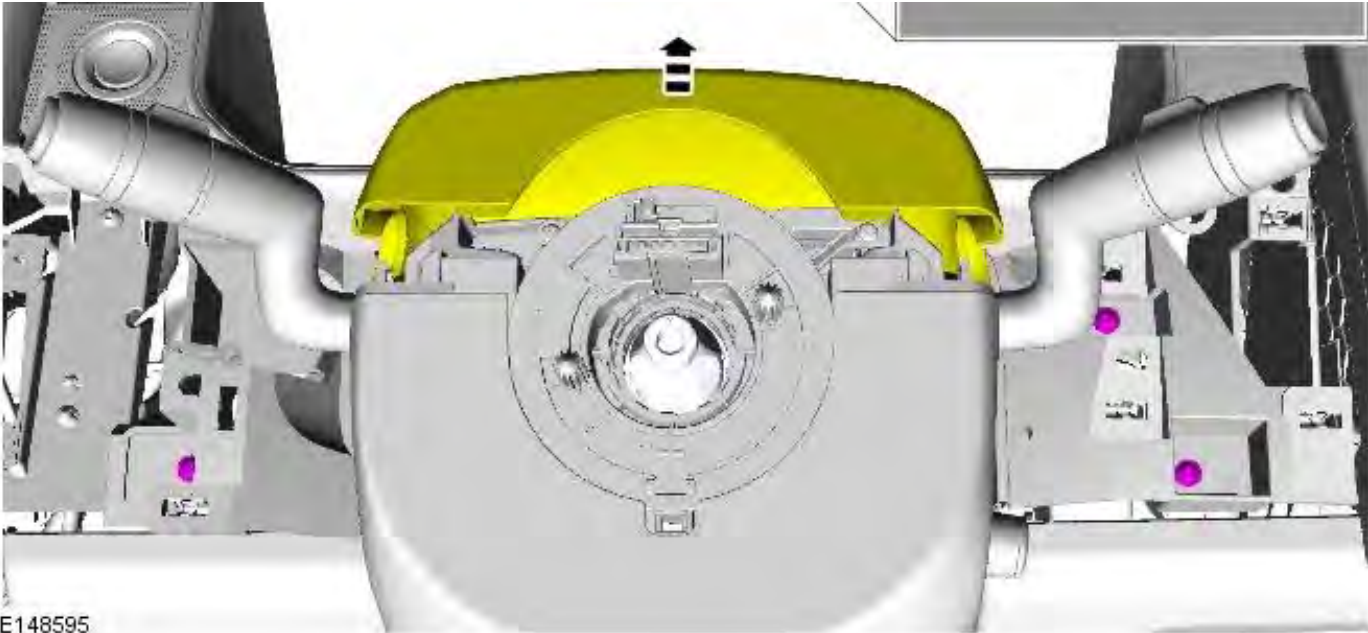


E148595



15.  注意： 为清晰起见，图中略去了方向盘。



E148596

16.

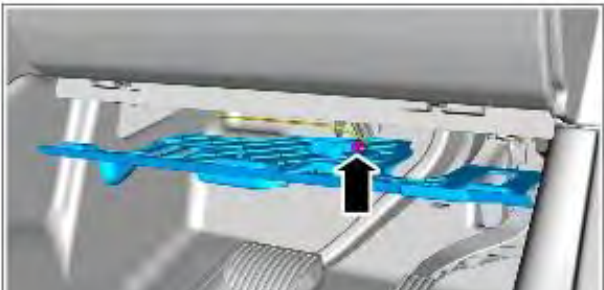

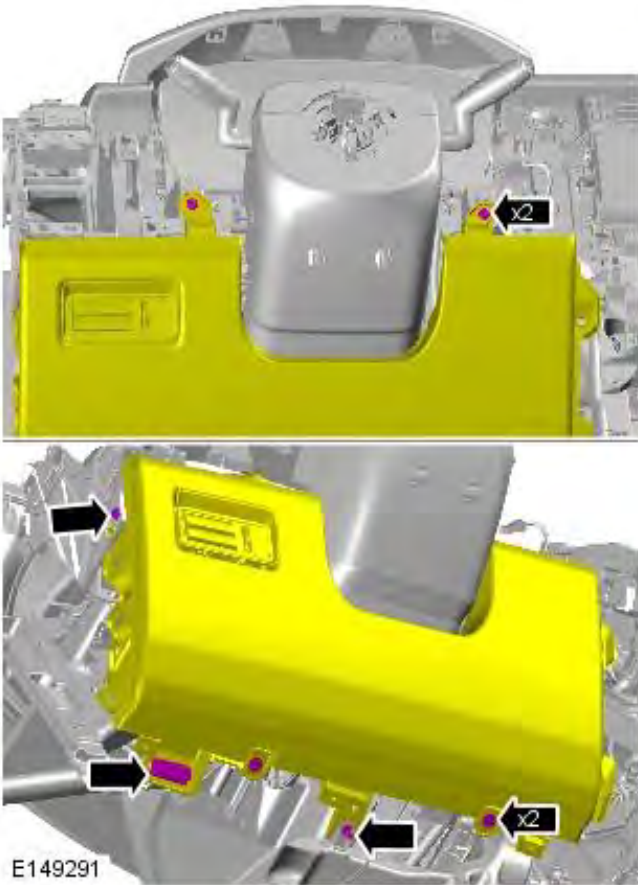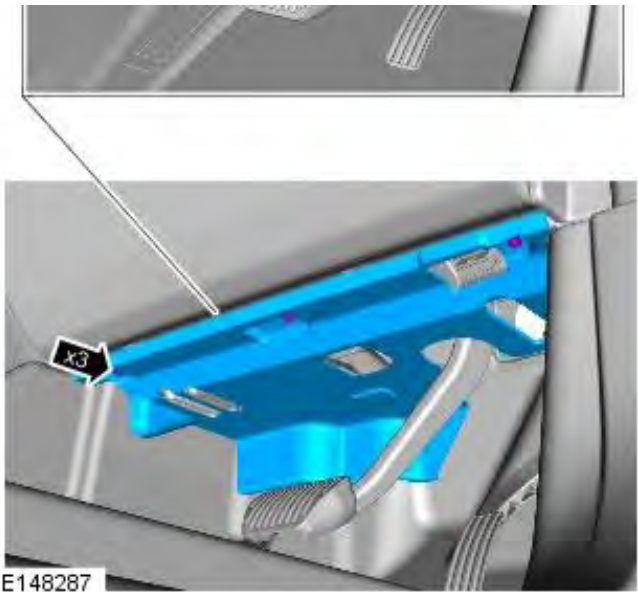

17.  小心： 左侧驾驶如图所示，右侧驾驶相似。

扭矩：
M6 2,5 Nm
M6 9 Nm


18.





安装

1.  注意： 安装新的固定夹扣。

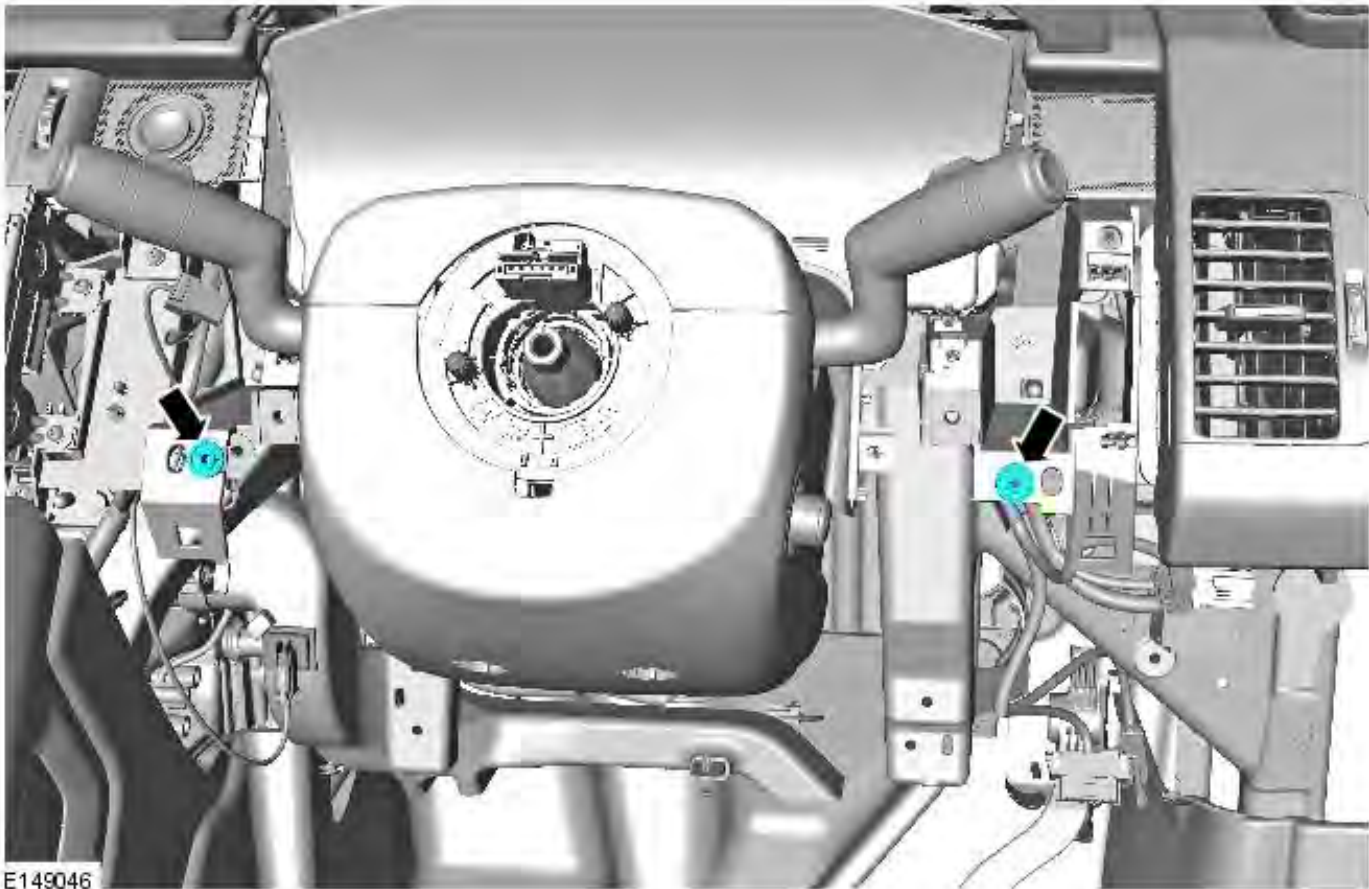

2.  注意： 安装部件之前，在模件中安装饰件固定卡夹。





E149095

3. 反向操作拆除步骤即可安装。