

已发布: 28-八月-2012

## 发动机冷却 - TDV6 3.0 升柴油机 - 恒温器

拆卸和安装

### 拆卸




注意: 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。

1. 断开蓄电池接地电缆的连接。


参阅: [Specifications \(414-00, 规格\).](#)

2. 参阅: [冷却系统部分放油、加油和放气 \(303-03A 发动机冷却 - TDV6 3.0 升柴油机, 一般步骤\).](#)



3. 扭矩: 5 Nm

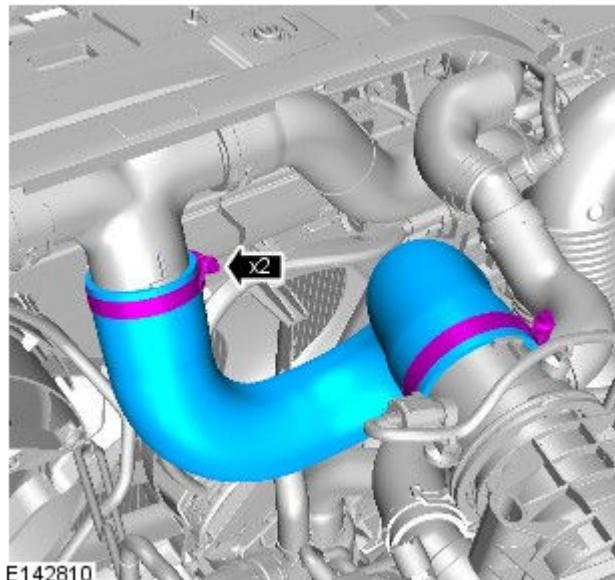

4. 小心: 准备收集溢出的冷却液。

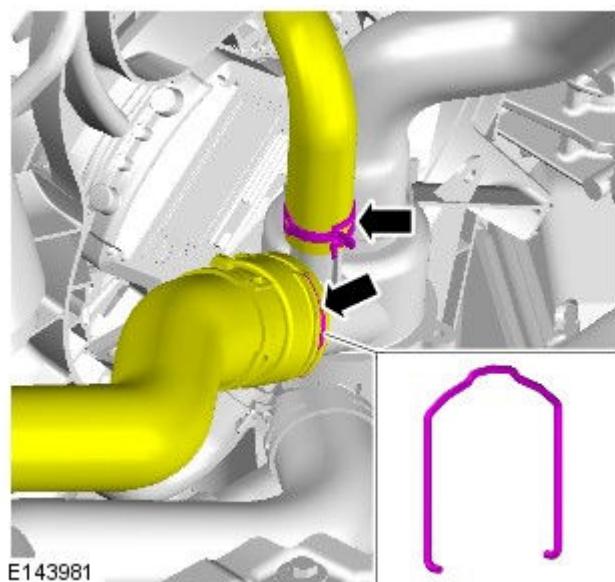

5. 小心: 准备收集溢出的冷却液。

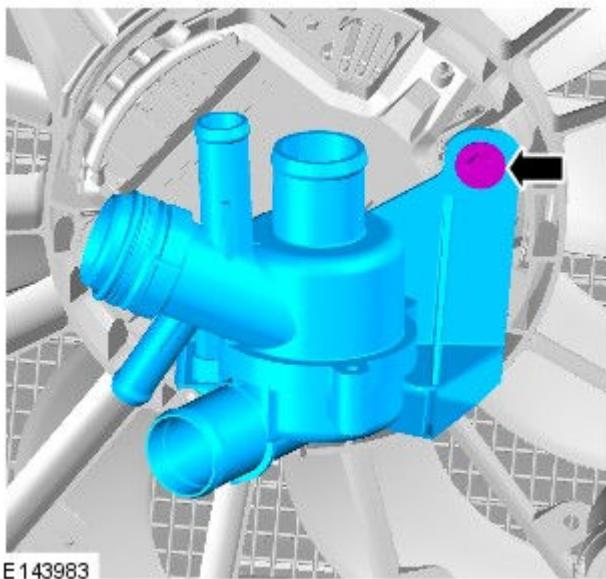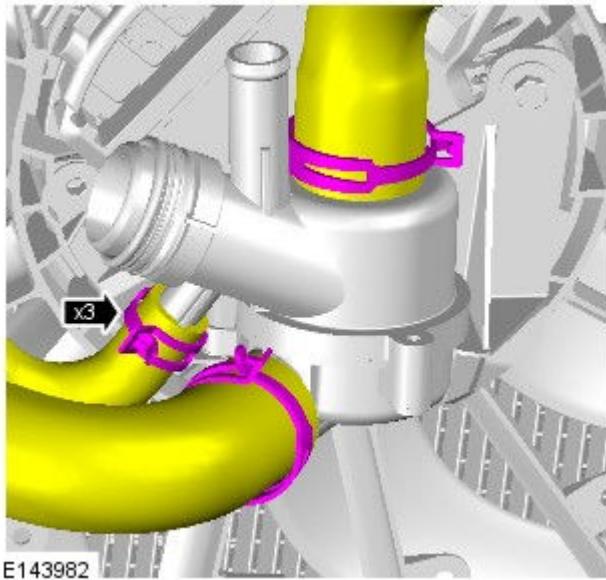

6.  小心: 准备收集溢出的冷却液。


扭矩: 5 Nm

7. 小心:


 准备收集溢出的冷却液。

 丢弃密封件。

扭矩: 5 Nm

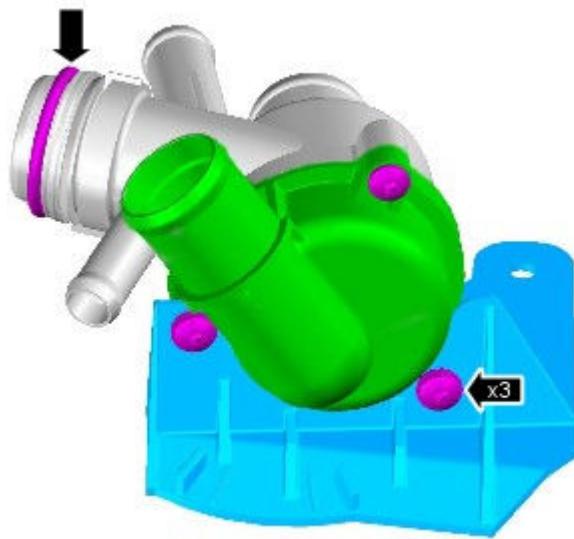

E143984

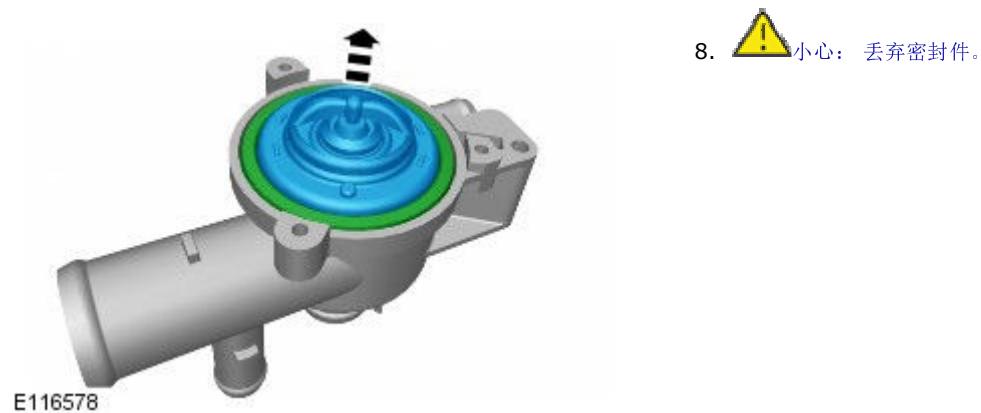

E116578

## 安装

1. 反向操作拆除步骤即可安装。