

已发布: 07-七月-2014

## 发动机冷却 - V8 机械增压型 5.0 升汽油机 - 冷却风扇防尘罩 拆卸和安装

### 拆卸

注意:



本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。




各说明中可能会出现某些差异, 但基本信息始终是正确的。




为清晰起见, 图中没有显示部件。

1. 参阅: [冷却风扇](#) (303-03C 发动机冷却 - V8 机械增压型 5.0 升汽油机, 拆卸和安装).

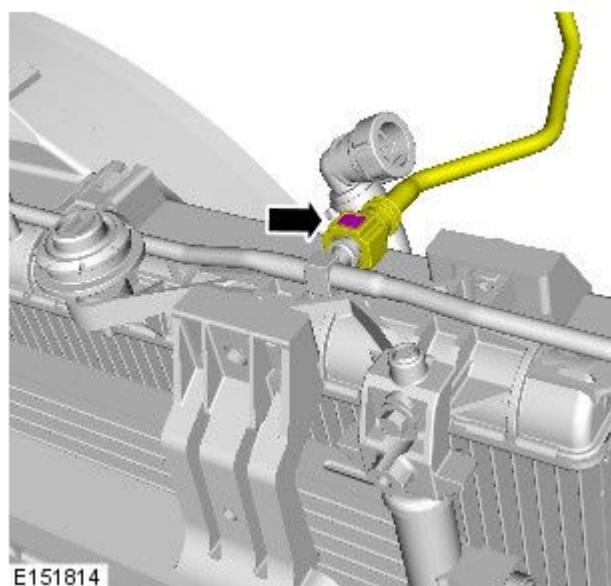


2. 注意: 准备收集溢出的冷却液。

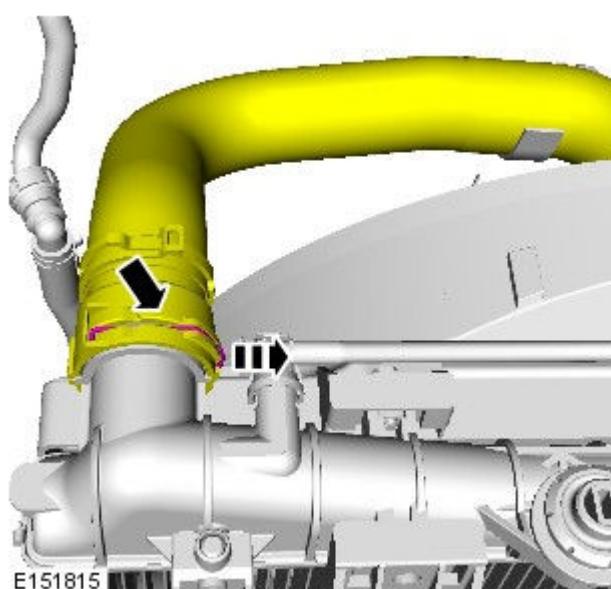


3. 注意: 准备收集溢出的冷却液。


4. 扭矩: 7 Nm

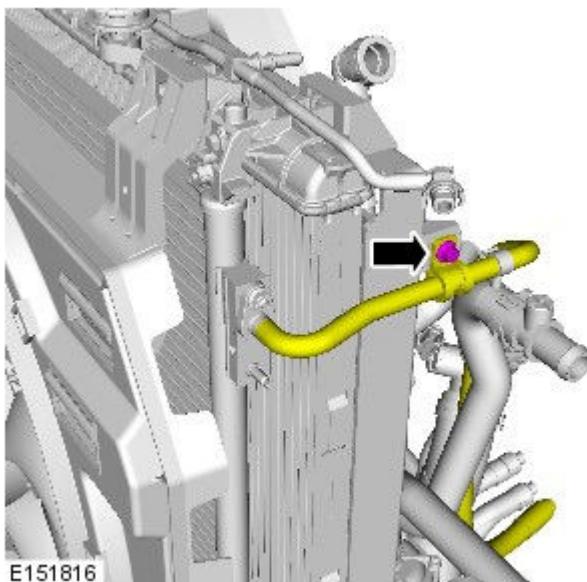


5.

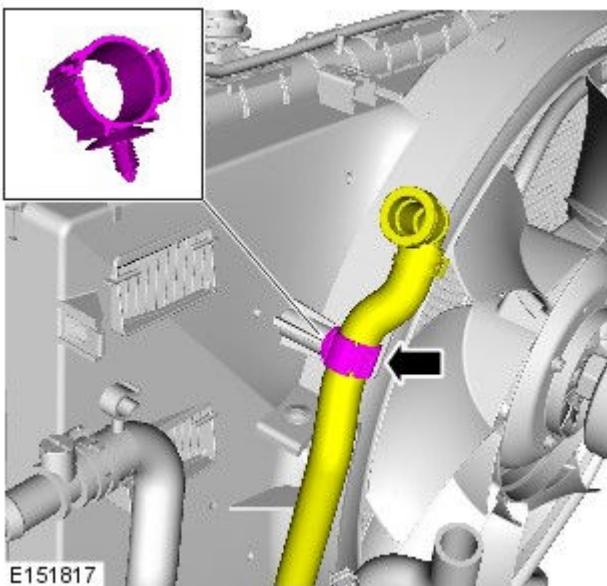


6. 扭矩: 5 Nm

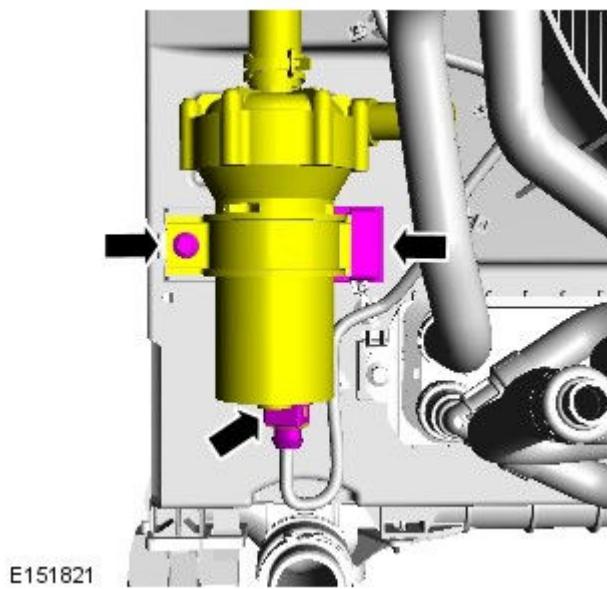


7. 扭矩: 7 Nm

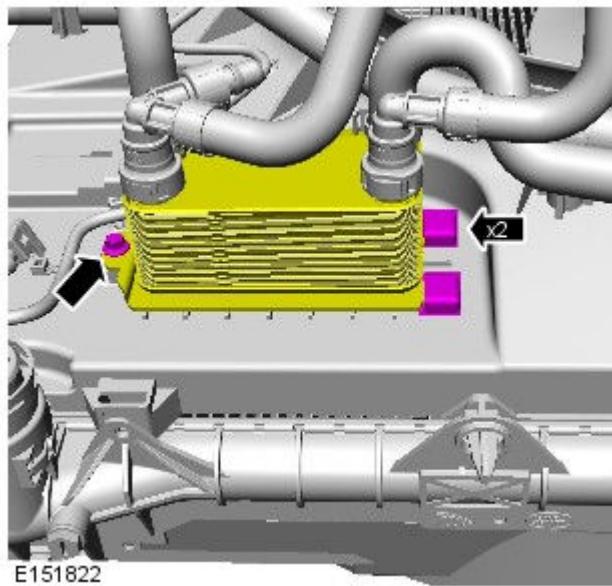

8.

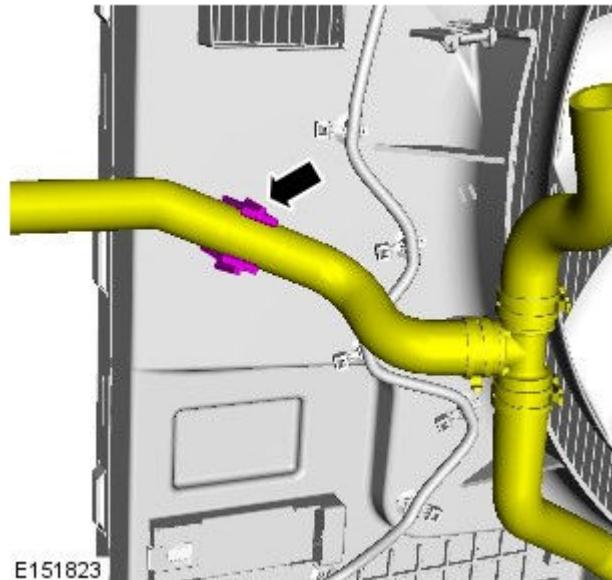


9.

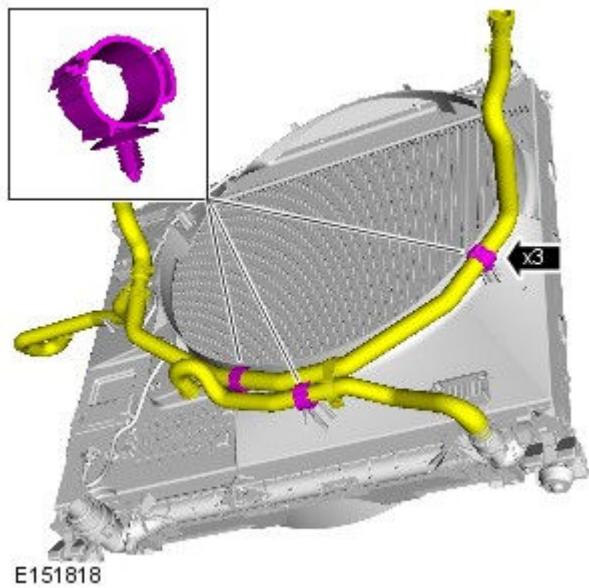

E151818

10.

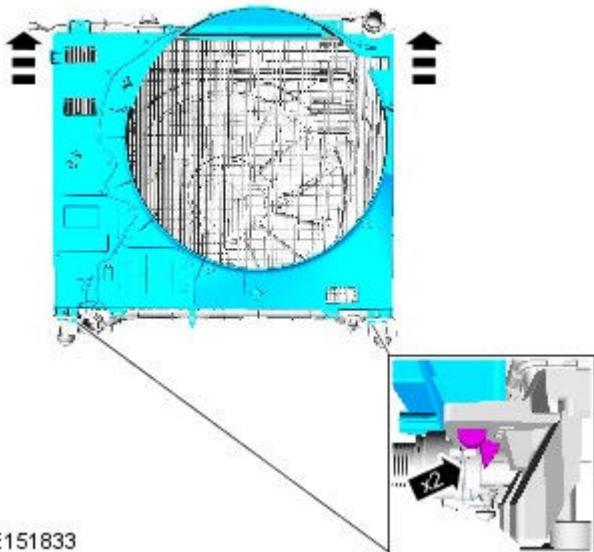


E151833



注意: 如果拆除部件仅仅为了检修其他部位, 切勿进一步拆卸。

11.

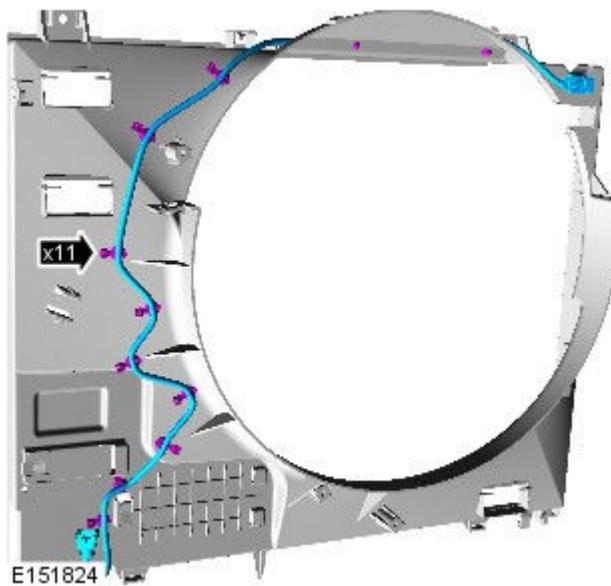

## 安装

1. 反向操作拆除步骤即可安装。
2. 检查并加升冷却液液位。