

已发布: 01-四月-2013

辅助气候控制 - **SDV6 3.0** 升柴油机 - 混合动力电动汽车 - 燃油燃烧式辅助加热器热交换器

拆卸和安装

拆卸




注意: 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。

1. 参阅: [燃油燃烧式辅助加热器控制模块 \(412-02A 辅助气候控制, 拆卸和安装\).](#)

2.



3.

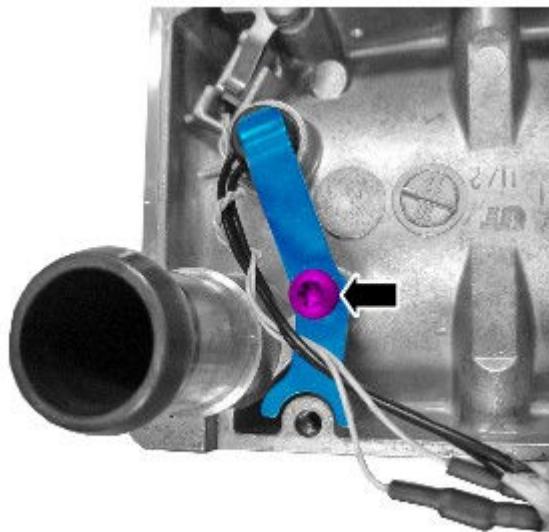

4.



5.



E155479

6.



E155483

安装

1.  小心： 卸下并丢弃密封件。

 注意： 安装新密封件。

反向操作拆除步骤即可安装。