

已发布: 24-七月-2013

蓄电池、座架和电缆 - 电力变频转换器 (EPIC)

拆卸和安装

拆卸



警告: 车辆报废后, 仅认可的人员可执行此程序。

注意:




本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。




各说明中可能会出现某些差异, 但基本信息始终是正确的。


1. 参阅: Hybrid Electric Vehicle (HEV) Battery Pack Cradle (414-01, 拆卸和安装)。

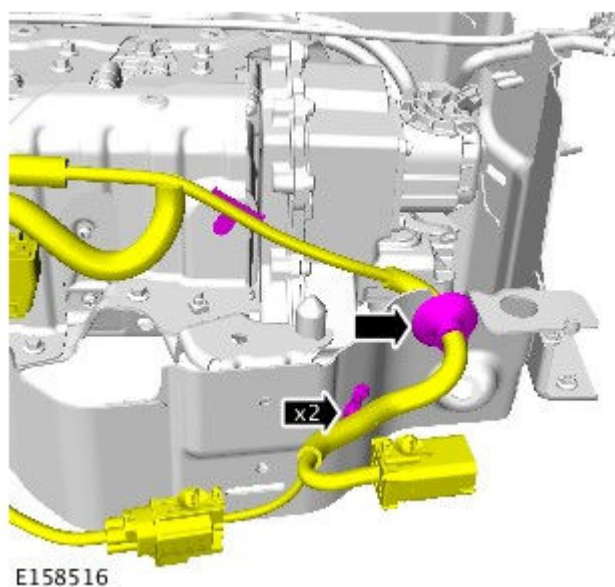


2.

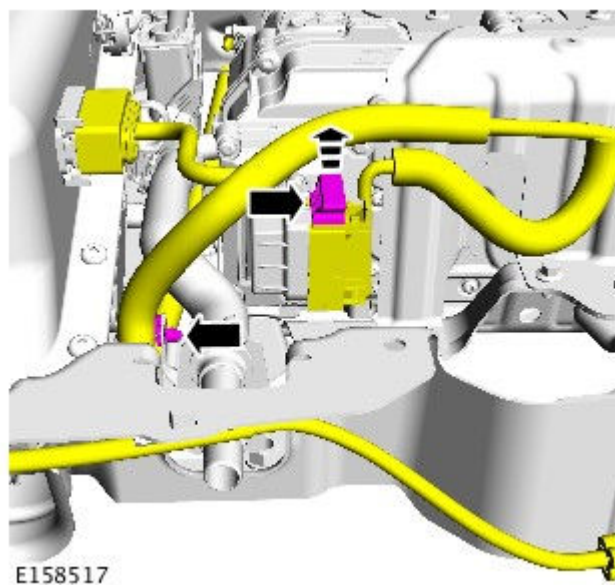


3.

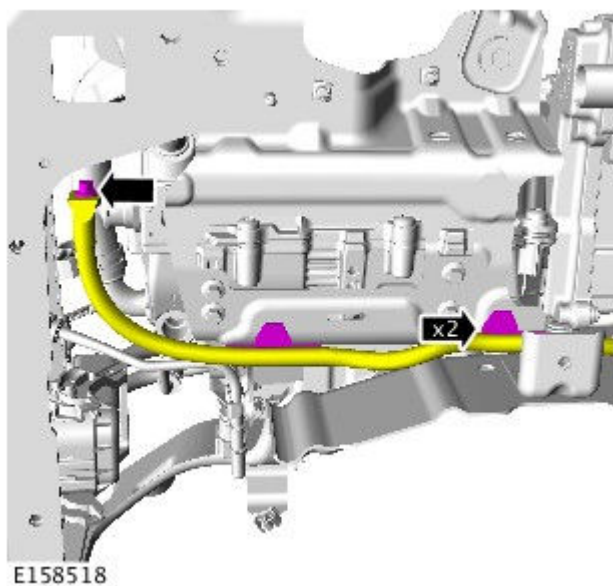

4. 扭矩: 10 Nm

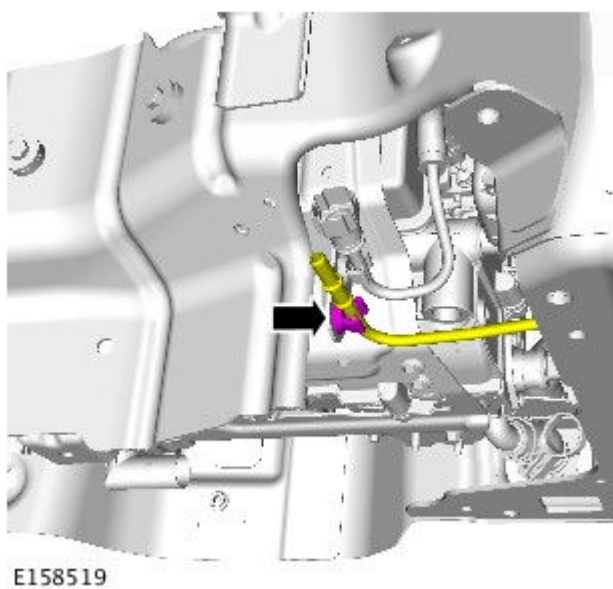


5.

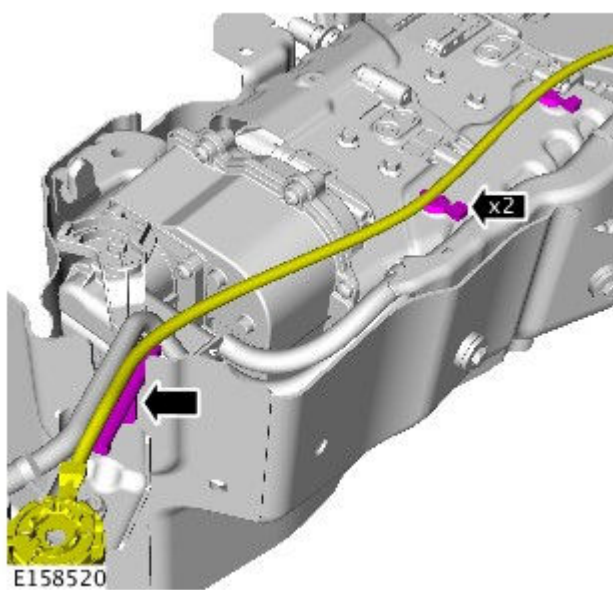


6.


7.

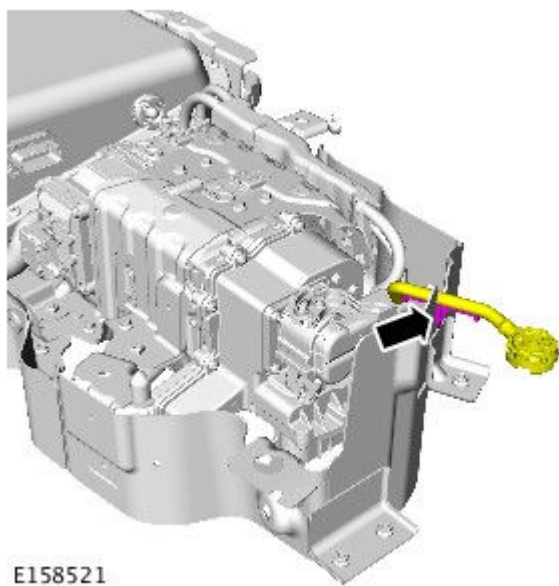

8. 扭矩: 9 Nm

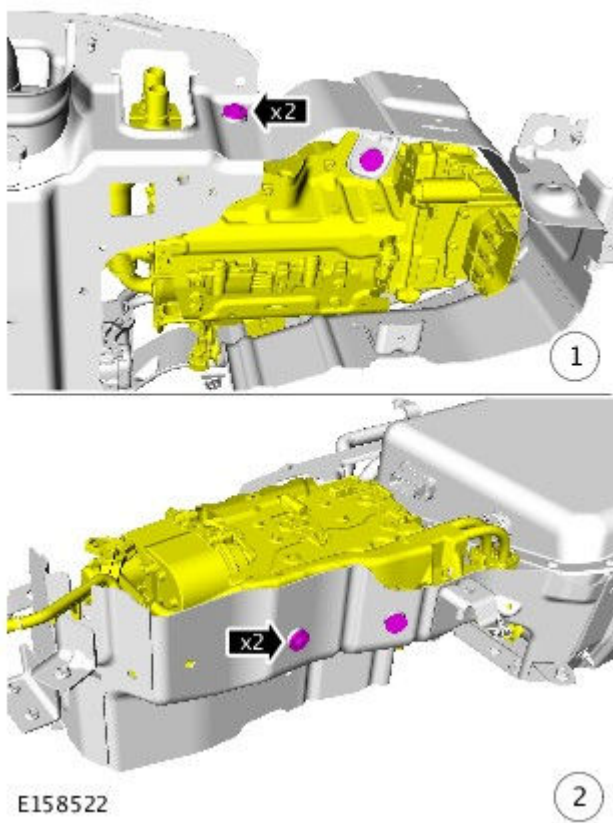


9.  注意: 如果拆除部件仅仅为了检修其他部位, 切勿进一步拆卸。

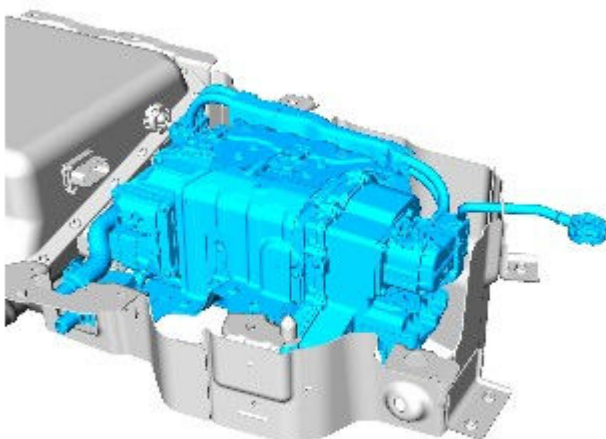


E158523

10. 扭矩: 9 Nm

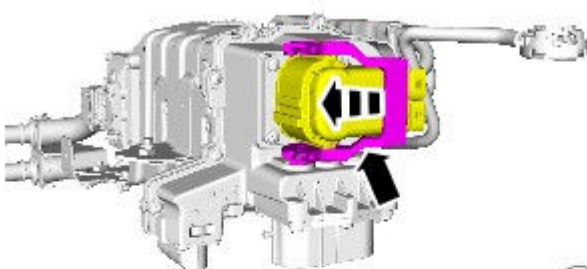


1

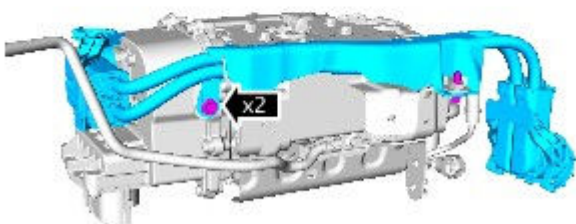

E158524


2

11. 扭矩: 25 Nm

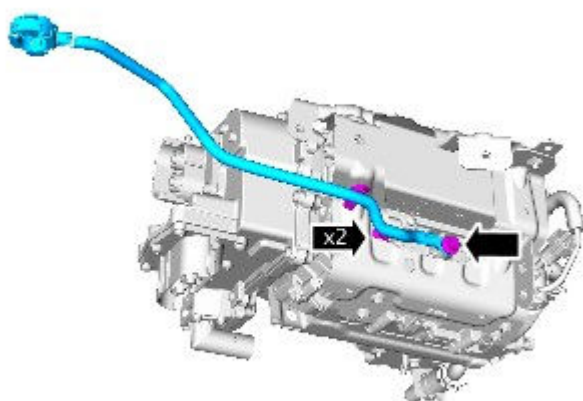


E158525

12.

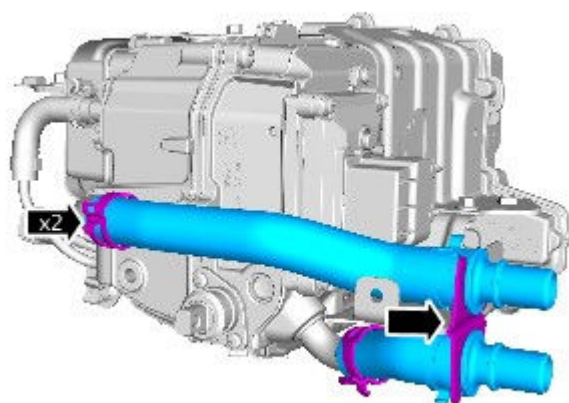



E158526

13.

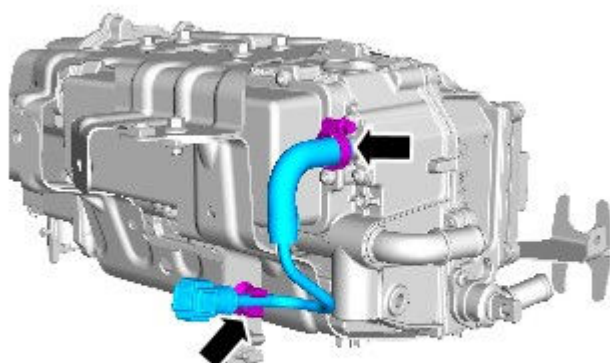


E158527

14. 扭矩: 10 Nm

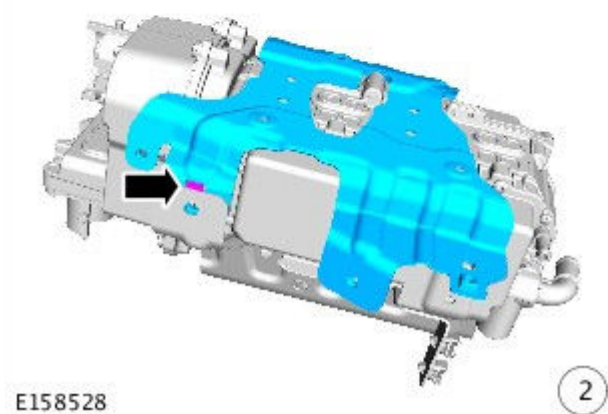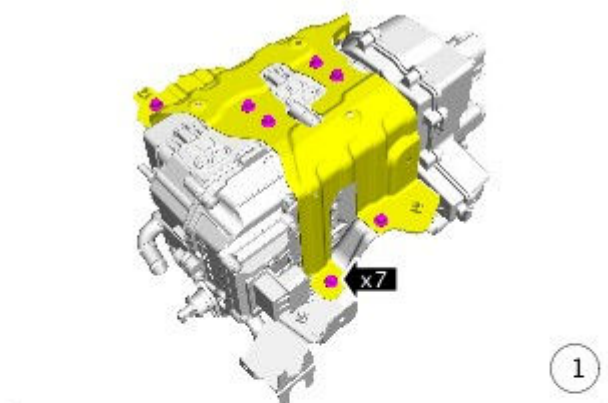

E158528

15. 扭矩: 10 Nm

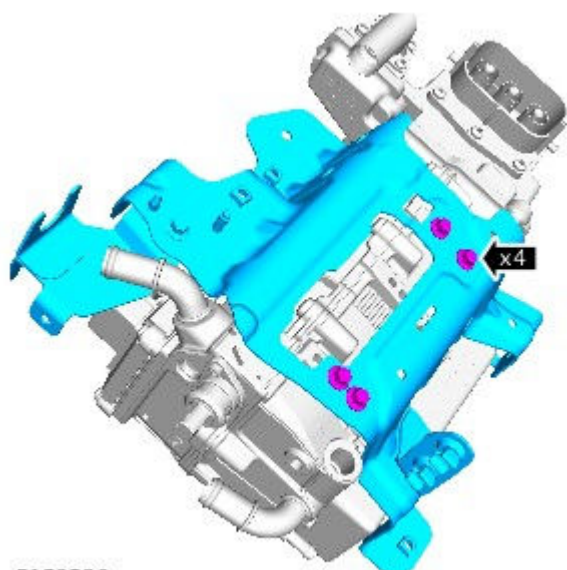

E158529

安装

1. 反向操作拆除步骤即可安装。