

已发布: 08-八月-2012

外部照明 - 侧转信号灯 拆卸和安装

拆卸

注意:



本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。




各说明中可能会出现某些差异, 但基本信息始终是正确的。



左侧驾驶如图所示, 右侧驾驶相似。


1. 进一步信息请参阅:Exterior Mirror Glass (501-09, 拆卸和安装).

2.

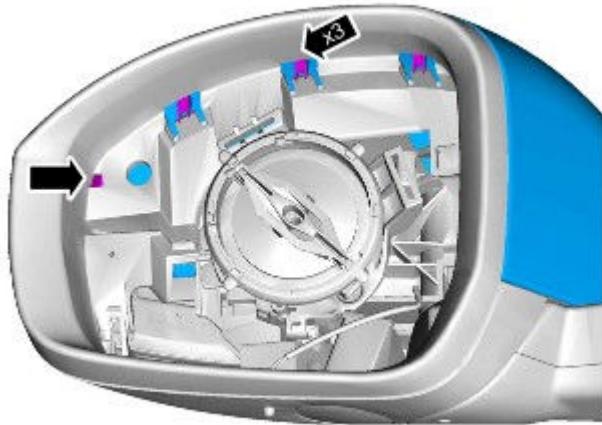


E147179

3.

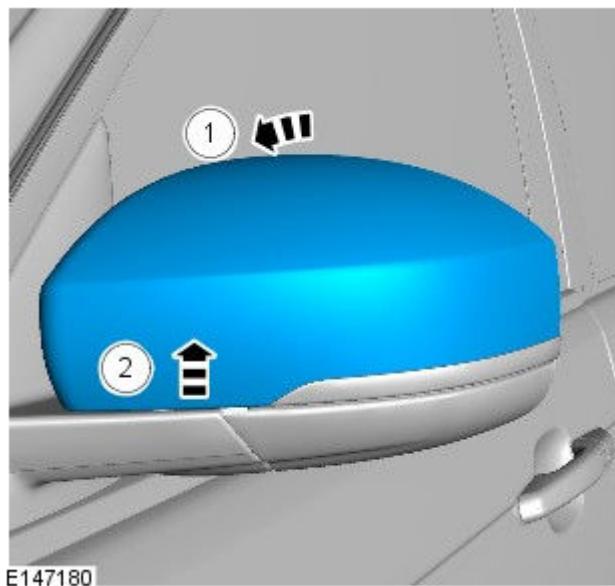


E147180

4.

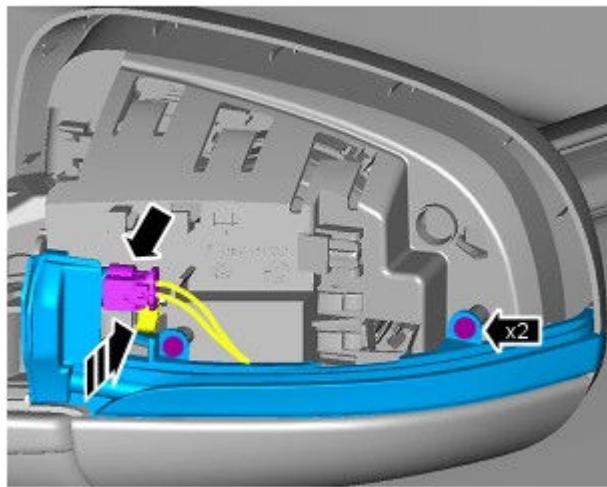

E113600

5.

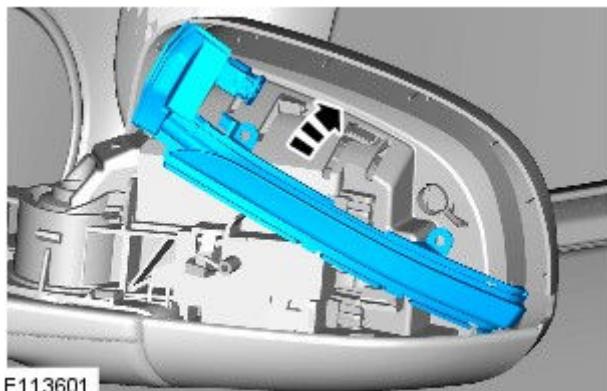

E113601

安装

1. 要进行安装, 请反向执行拆卸程序。