

已发布： 01-十一月-2013

## 座椅 - 前座跟踪 车辆未配备： 电动座椅 拆卸和安装

### 拆卸

#### 注意：



各说明中可能会出现某些差异，但基本信息始终是正确的。



本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。




图示为右侧，左侧与之类似。



前排座椅导轨是不可维修部件。它们作为前座垫骨架总成的一部分提供。


1. 参阅：[驾驶员座垫 - 车辆未配备： 电动座椅 \(501-10 座椅, 拆卸和安装\)](#)。

2.


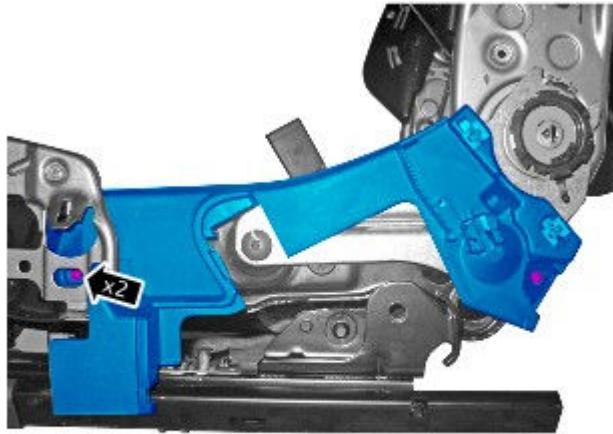


E161135


3.

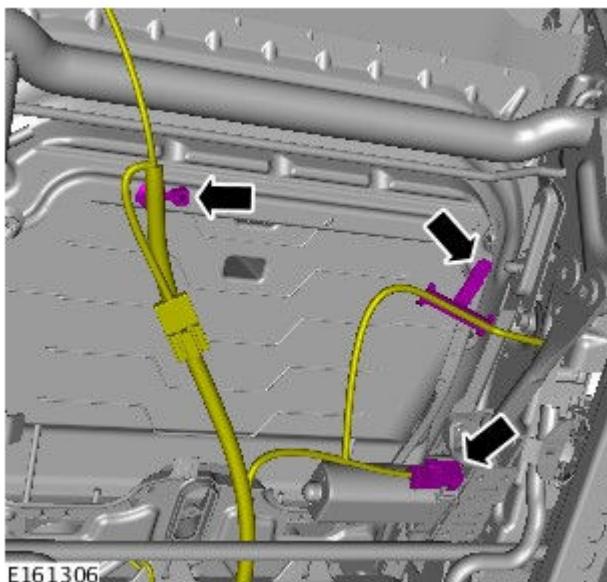

4.

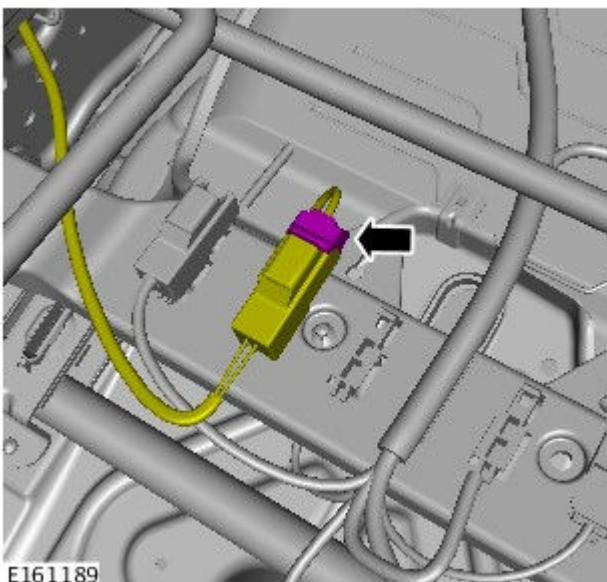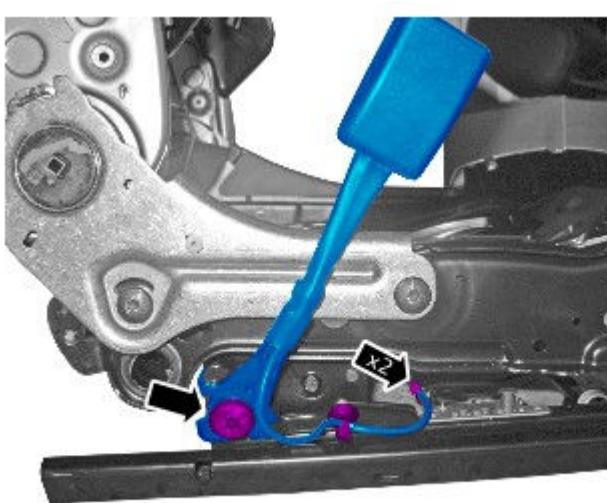
5. 扭矩: 40 Nm

6.

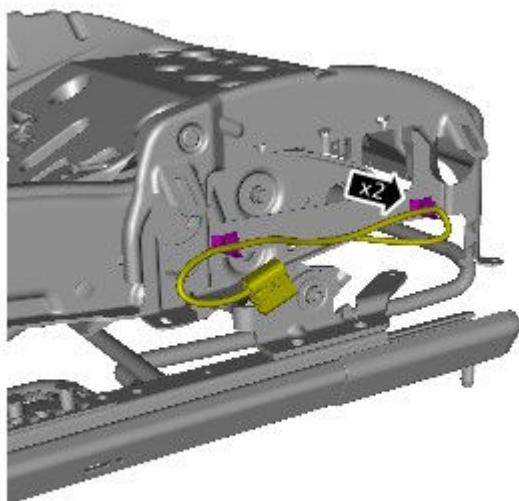


E161337



7.

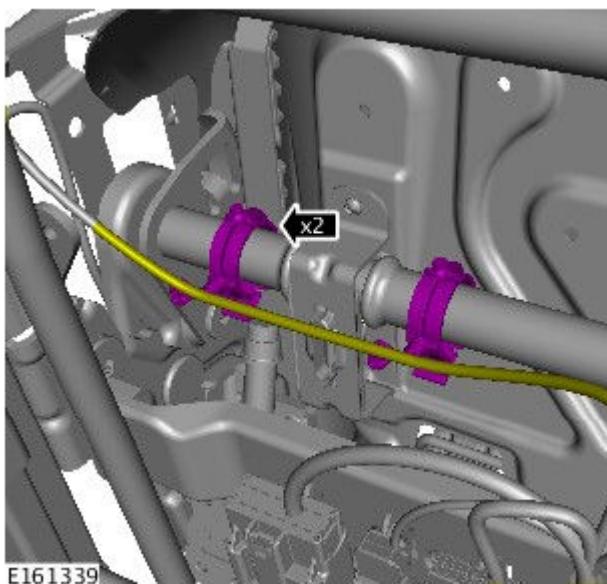


8. 扭矩: 9 Nm

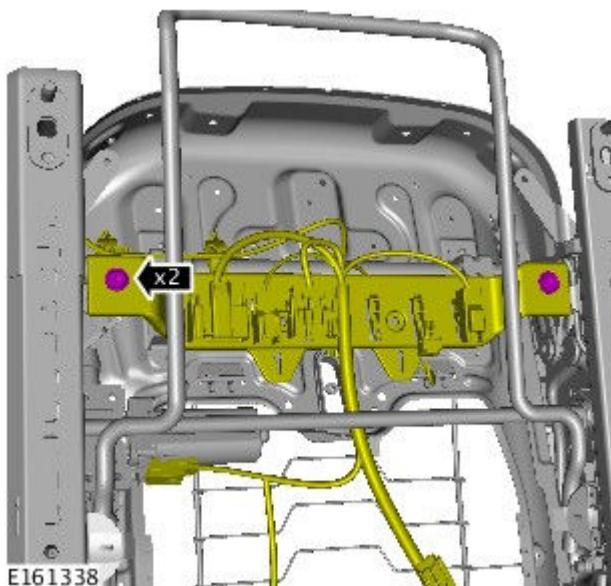

9.  小心：确保在此操作期间不损坏接线束和电气接头。  
扭矩: 50 Nm

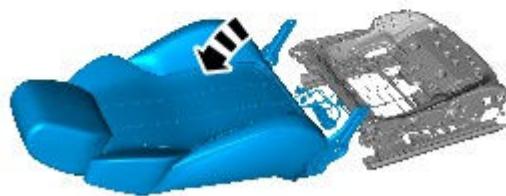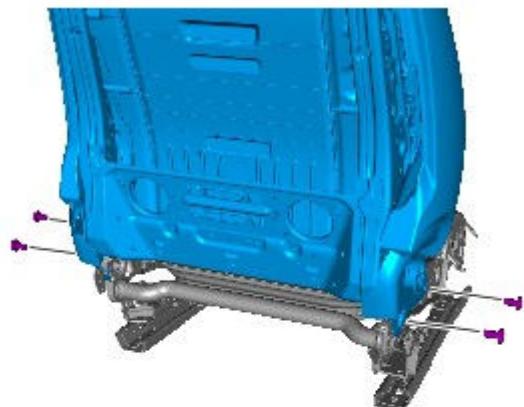

10.

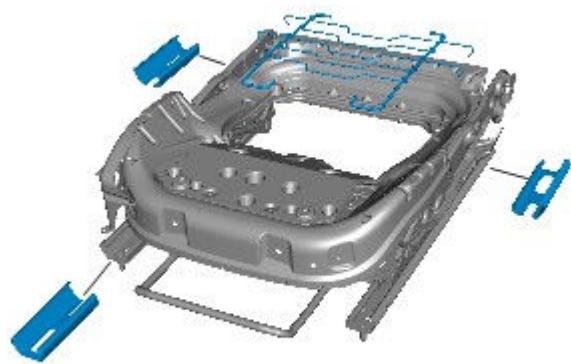

E161344

## 安装

1. 反向操作拆除步骤即可安装。