

已发布： 14-六月-2011


## 转向柱开关 - 点火开关

拆卸和安装


### 拆卸

注意： 该程序中的拆卸步骤可能包括安装的详细信息。

1.

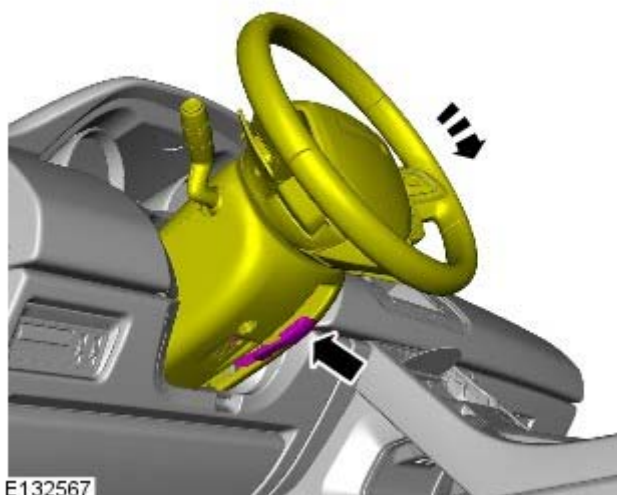


2.

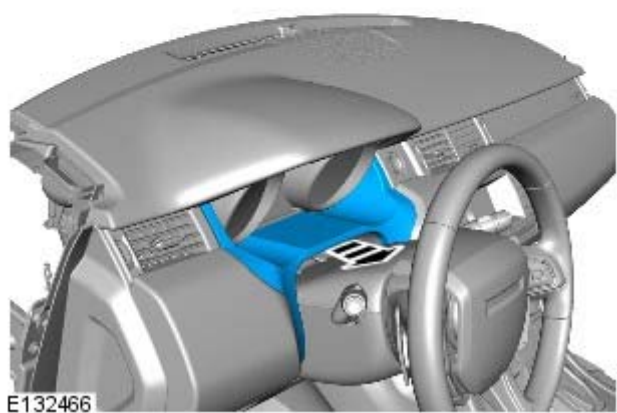


3.  小心： 所示为左侧，右侧与之类似。



注意： 必须在两侧执行该步骤。

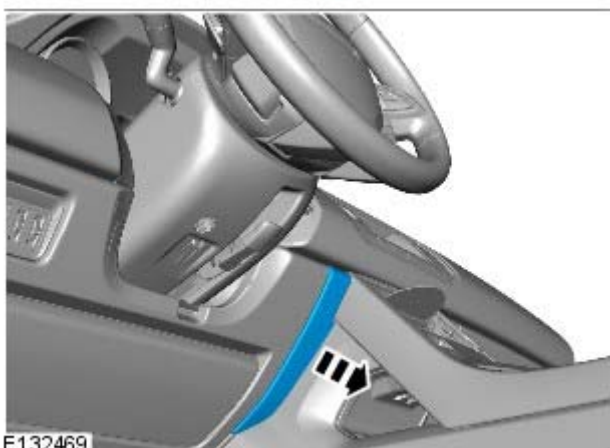


4.

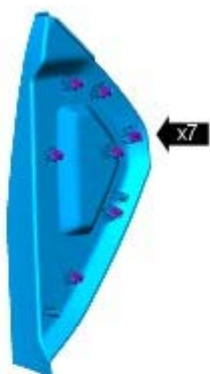


5. 扭矩: 6 Nm

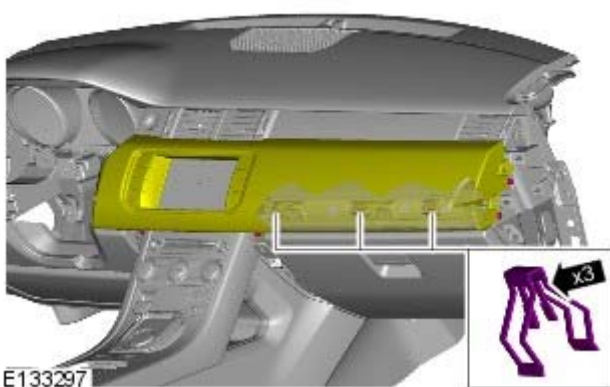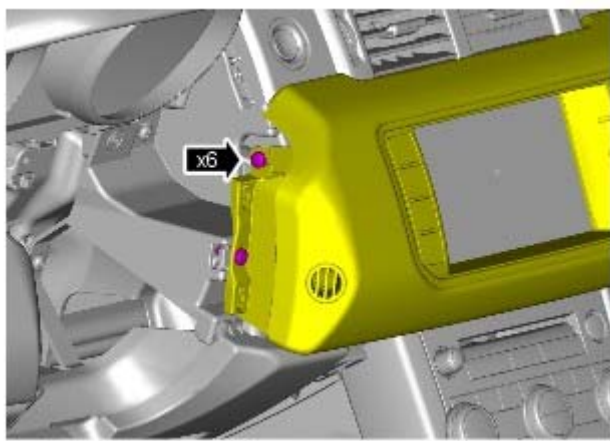


6.

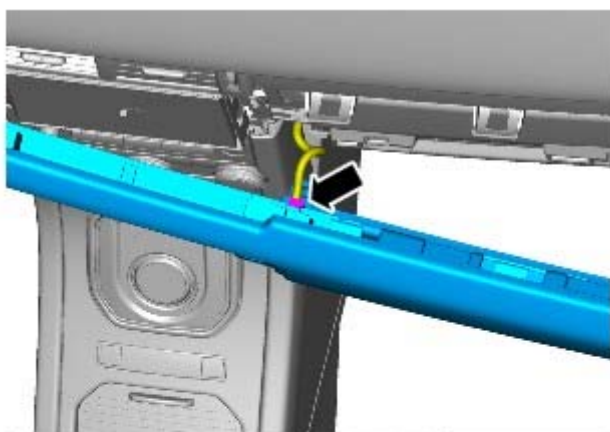

7. 扭矩: 1,5 Nm

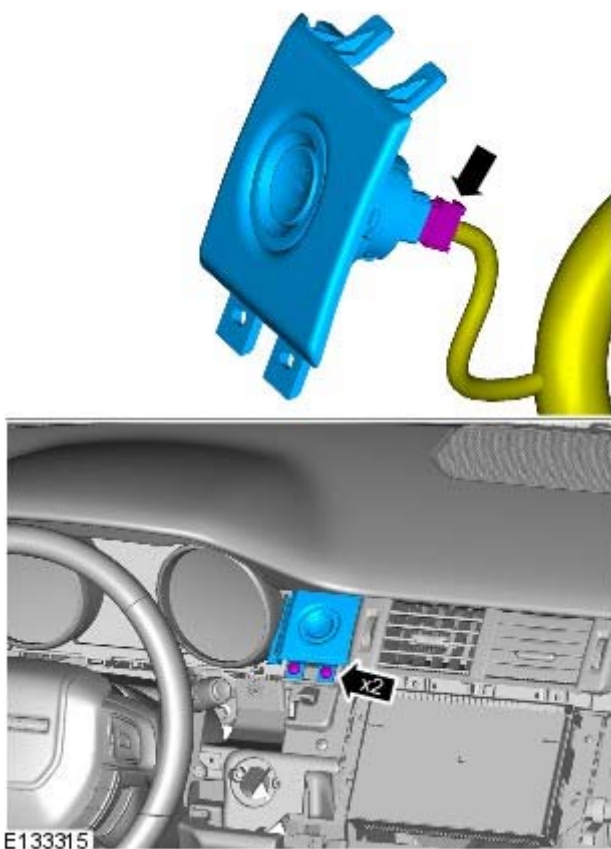

8.

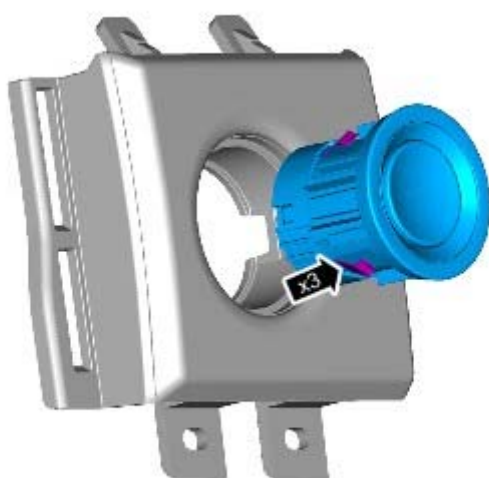

安装

1. 要进行安装，请按拆卸顺序反向执行。