


喇叭 - 喇叭

拆卸和安装


拆卸




注意: 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。

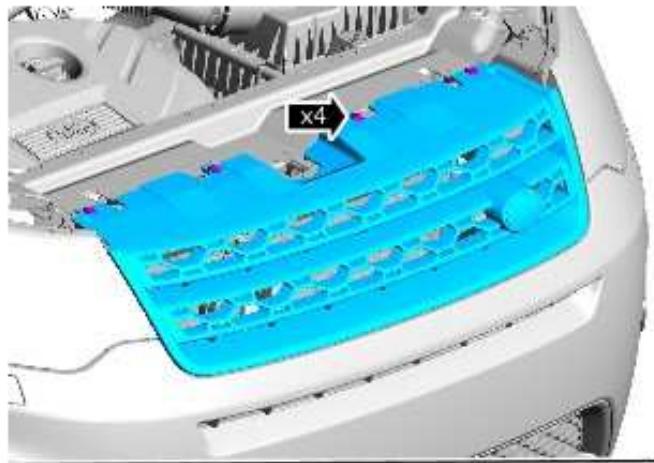

1.

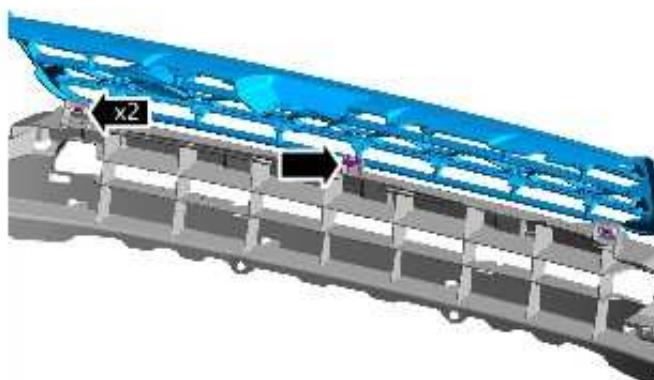

E165688

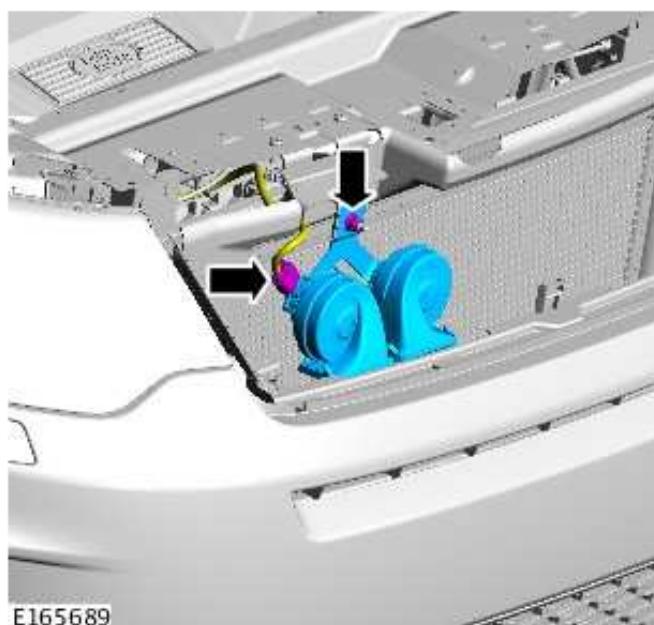

2. 扭矩: 10 Nm

安装

1. 反向操作拆除步骤即可安装。