

已发布: 24-六月-2013

进气分配和过滤 - GTDi 2.0 升汽油机 - 增压空气冷却器 拆卸和安装

拆卸



小心: 确保所有开口密封完好。 使用新的塞盖。




注意: 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。

1. 警告: 确保采用车轴支架支撑车辆。


抬起并支撑车辆。

2. 参阅: Front Bumper (501-19, 拆卸和安装)。

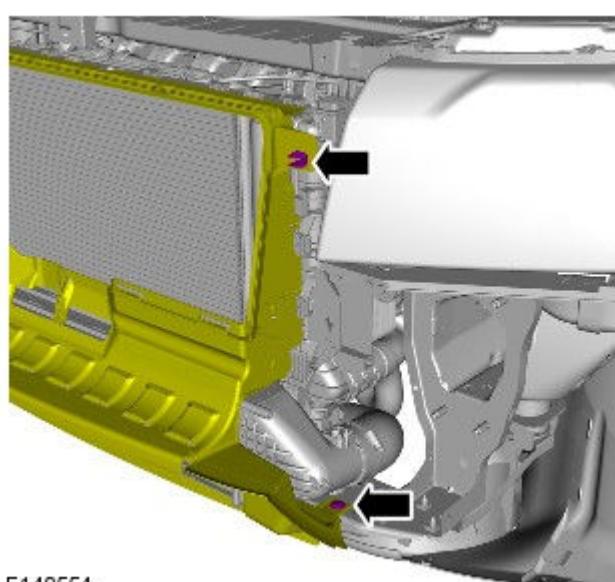


E140554

3.

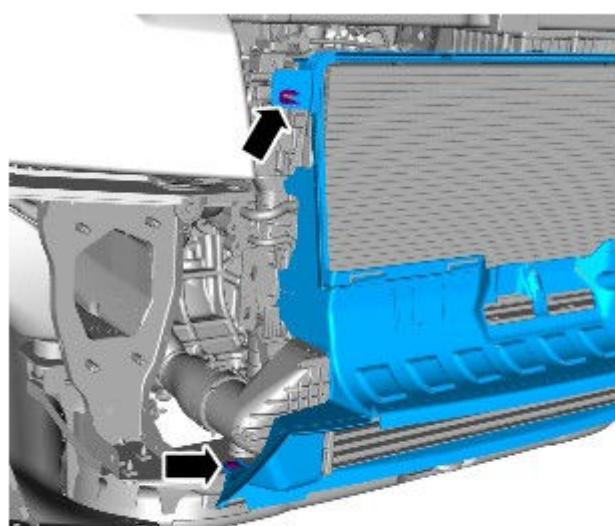


4.


E140553

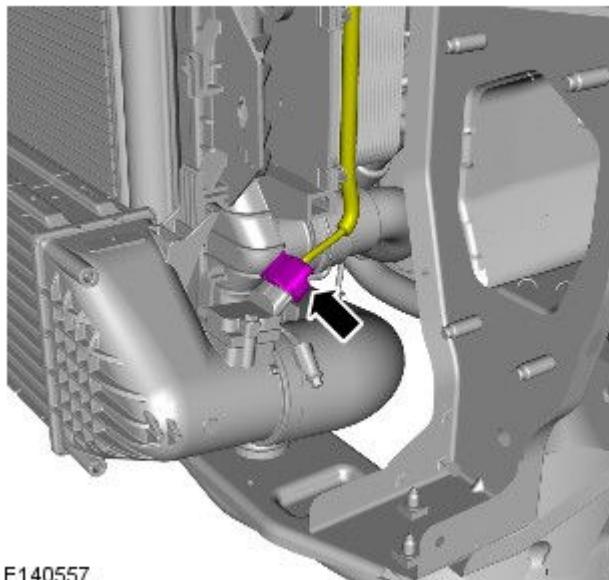




6. 扭矩: 5 Nm

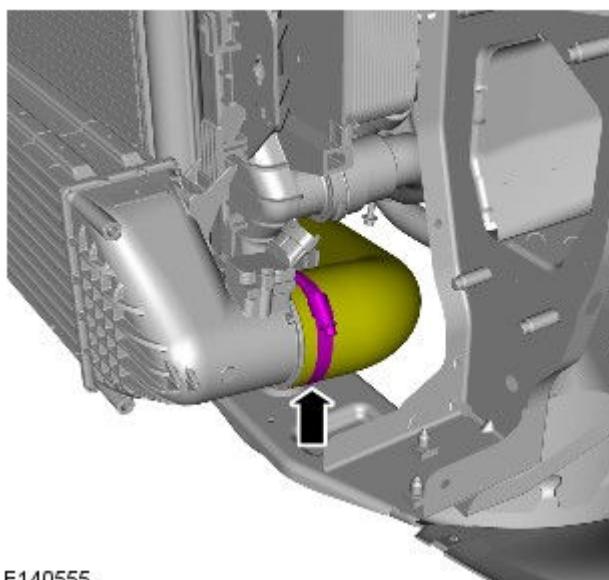

7. 扭矩: 5 Nm

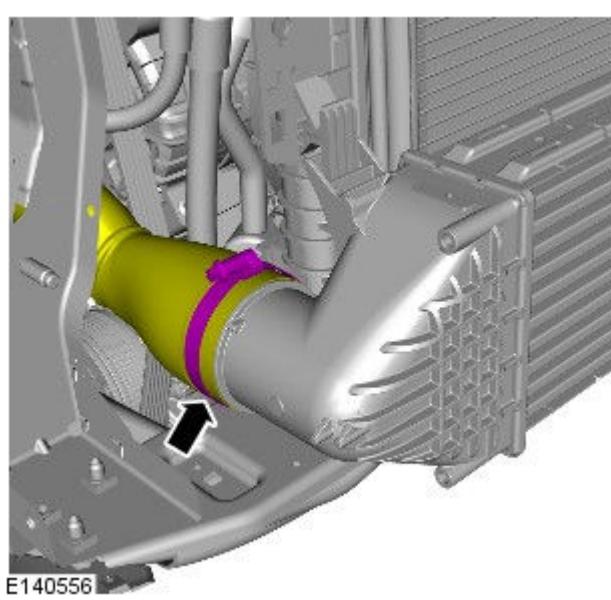

8. 扭矩: 5 Nm

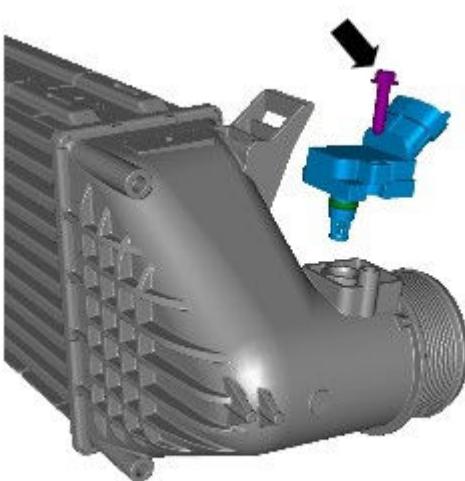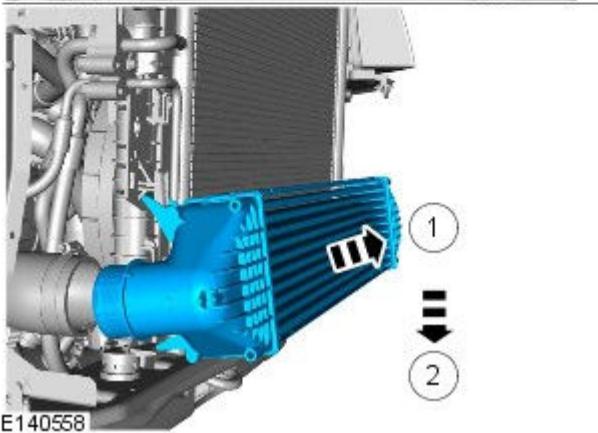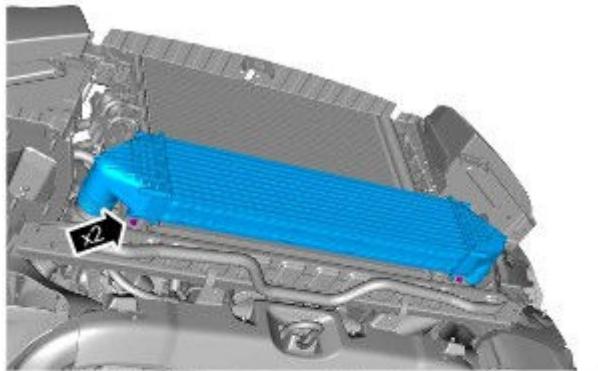

9.  小心: O 形密封环将被重新使用, 除非其已受损。

 注意: 如果拆除部件仅仅为了检修其他部位, 切勿进一步拆卸。

扭矩: 4 Nm

安装

1. 反向操作拆除步骤即可安装。