




C1	曲轴位置传感器
C2	凸轮轴位置传感器
C3	质量空气流量计
C4	节气门体总成
C5	1 号点火线圈总成
C7	5 号点火线圈总成
C10	8 号点火线圈总成
C12	4 号点火线圈总成
C15	E.F.I. 发动机冷却液温度传感器
C16	清污 VSV
C17	氧传感器 (B1 S2)
C18	氧传感器 (B2 S2)
C19	驻车档/空档位置开关
C20	VVT 传感器 (进气侧 (B1))
C21	VVT 传感器 (B2 进气侧)
C22	VVT 传感器 (B1 排气侧)
C23	VVT 传感器 (排气侧 (B2))
C24	凸轮轴正时机油控制阀 (进气侧 (B1))
C25	凸轮轴正时机油控制阀 (进气侧 (B2))
C26	凸轮轴正时机油控制阀 (排气侧 (B1))
C27	凸轮轴正时机油控制阀 (排气侧 (B2))
C28	动力转向油压传感器
C29	空气喷射控制驱动器 (B1)
C30	空气喷射控制驱动器 (B1)
C35	空气开关阀 (B1)
C36	空气开关阀 (B2)
C37	冷却器压缩机总成
C38	VSV (ACIS)
C39	电子控制变速器电磁阀
C40	电子控制变速器电磁阀
C41	变速器转速传感器 (涡轮)
C42	变速器转速传感器 (中间轴齿轮)
C43	分动器换档执行器总成
C44	分动器换档执行器总成
C47	空燃比传感器 (B1 S1)
C48	空燃比传感器 (B2 S1)
C50	接线连接器
C51	接线连接器
C52	接线连接器
C54	ECM
C55	静噪滤波器 (点火 B1)
C56	静噪滤波器 (点火 B2)
C57	空气泵总成
C59	E.F.I. 真空传感器总成
C61	3 号点火线圈总成
C62	7 号点火线圈总成
C63	6 号点火线圈总成
C64	2 号点火线圈总成

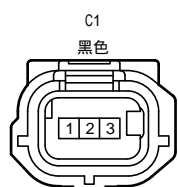


90980-12353

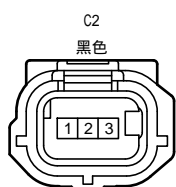


90980-12353

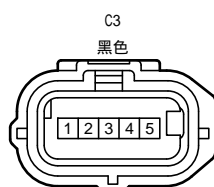


90980-12292

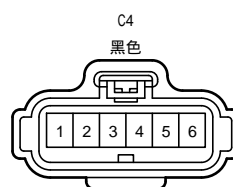


90980-11858

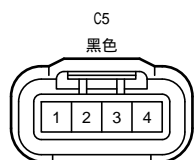


90980-11885

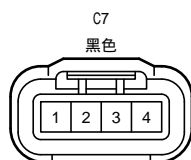

90980-11885

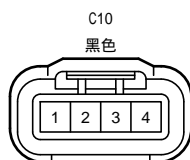


90980-11885

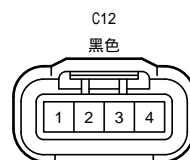

90980-11885



90980-10735

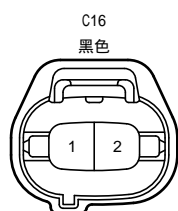


90980-11156




90980-11028




90980-10869

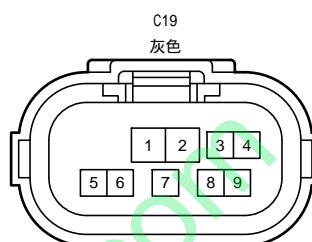


90980-12362

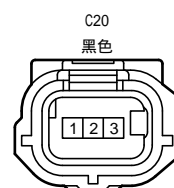


90980-12353

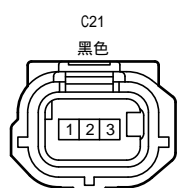

90980-12353

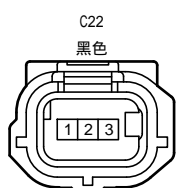

90980-12353

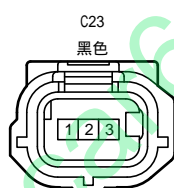


90980-12353




90980-11162




90980-11162

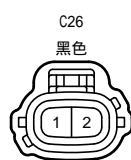


90980-11162

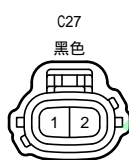


90980-11162

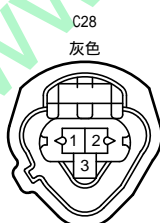


90980-11451

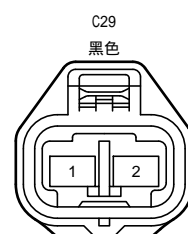


90980-12068

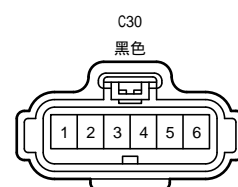

90980-11858

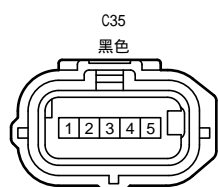


90980-12292

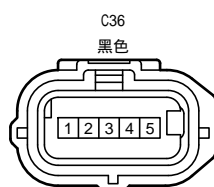

















90980-12292




90980-11016

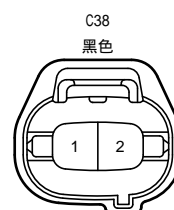

90980-11149

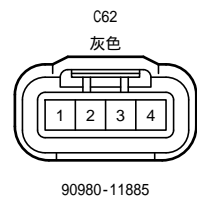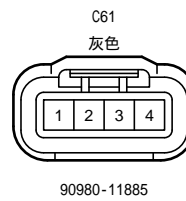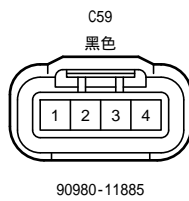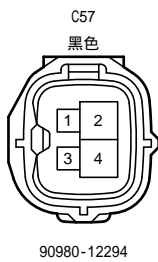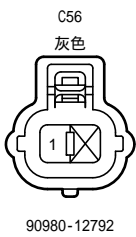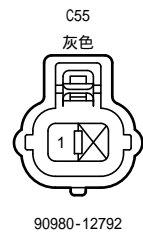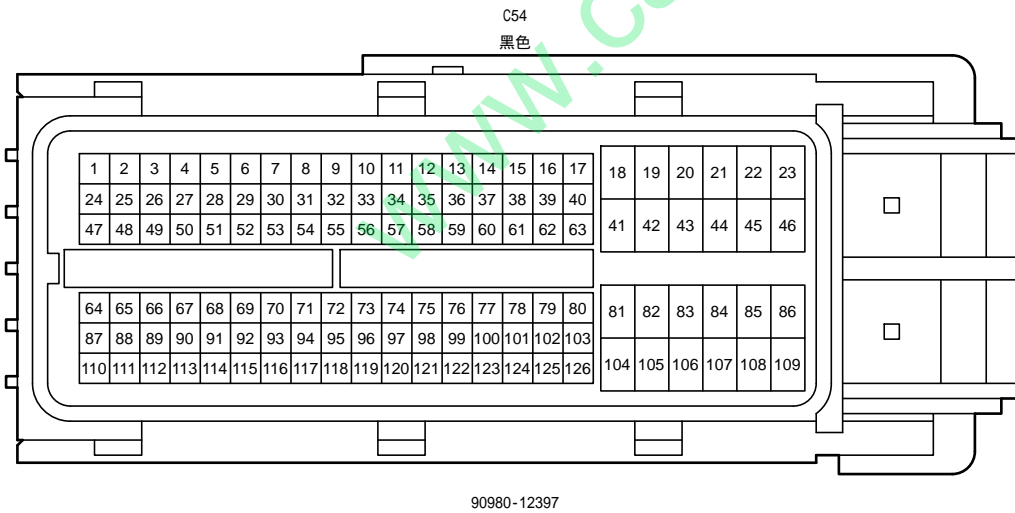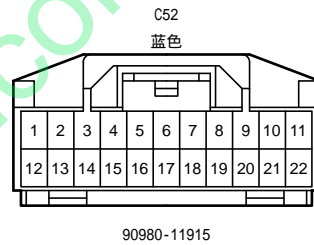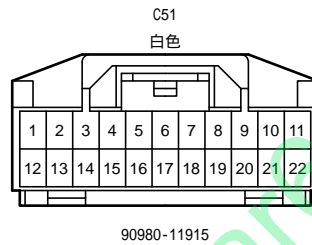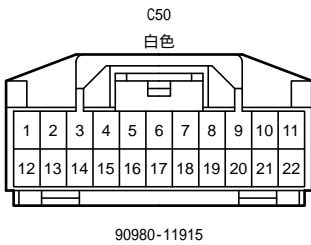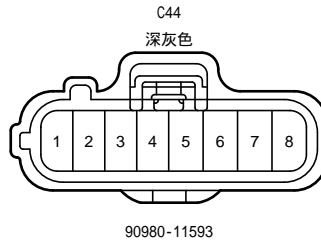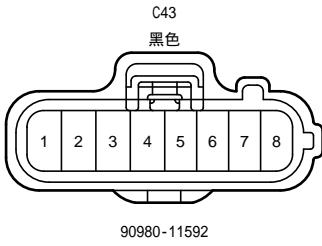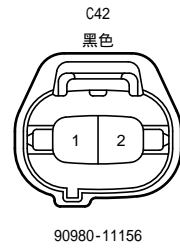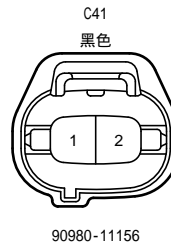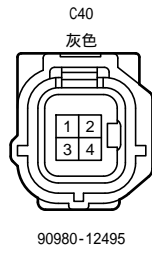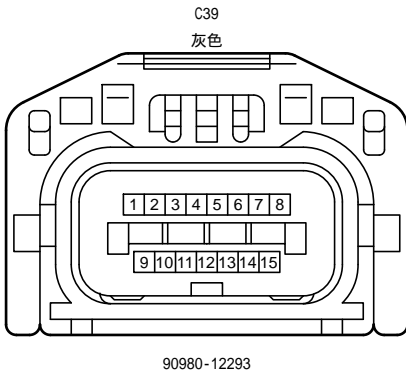

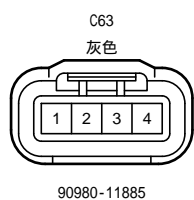

www.car60.com