




11. 发动机管理系统（3）欧四

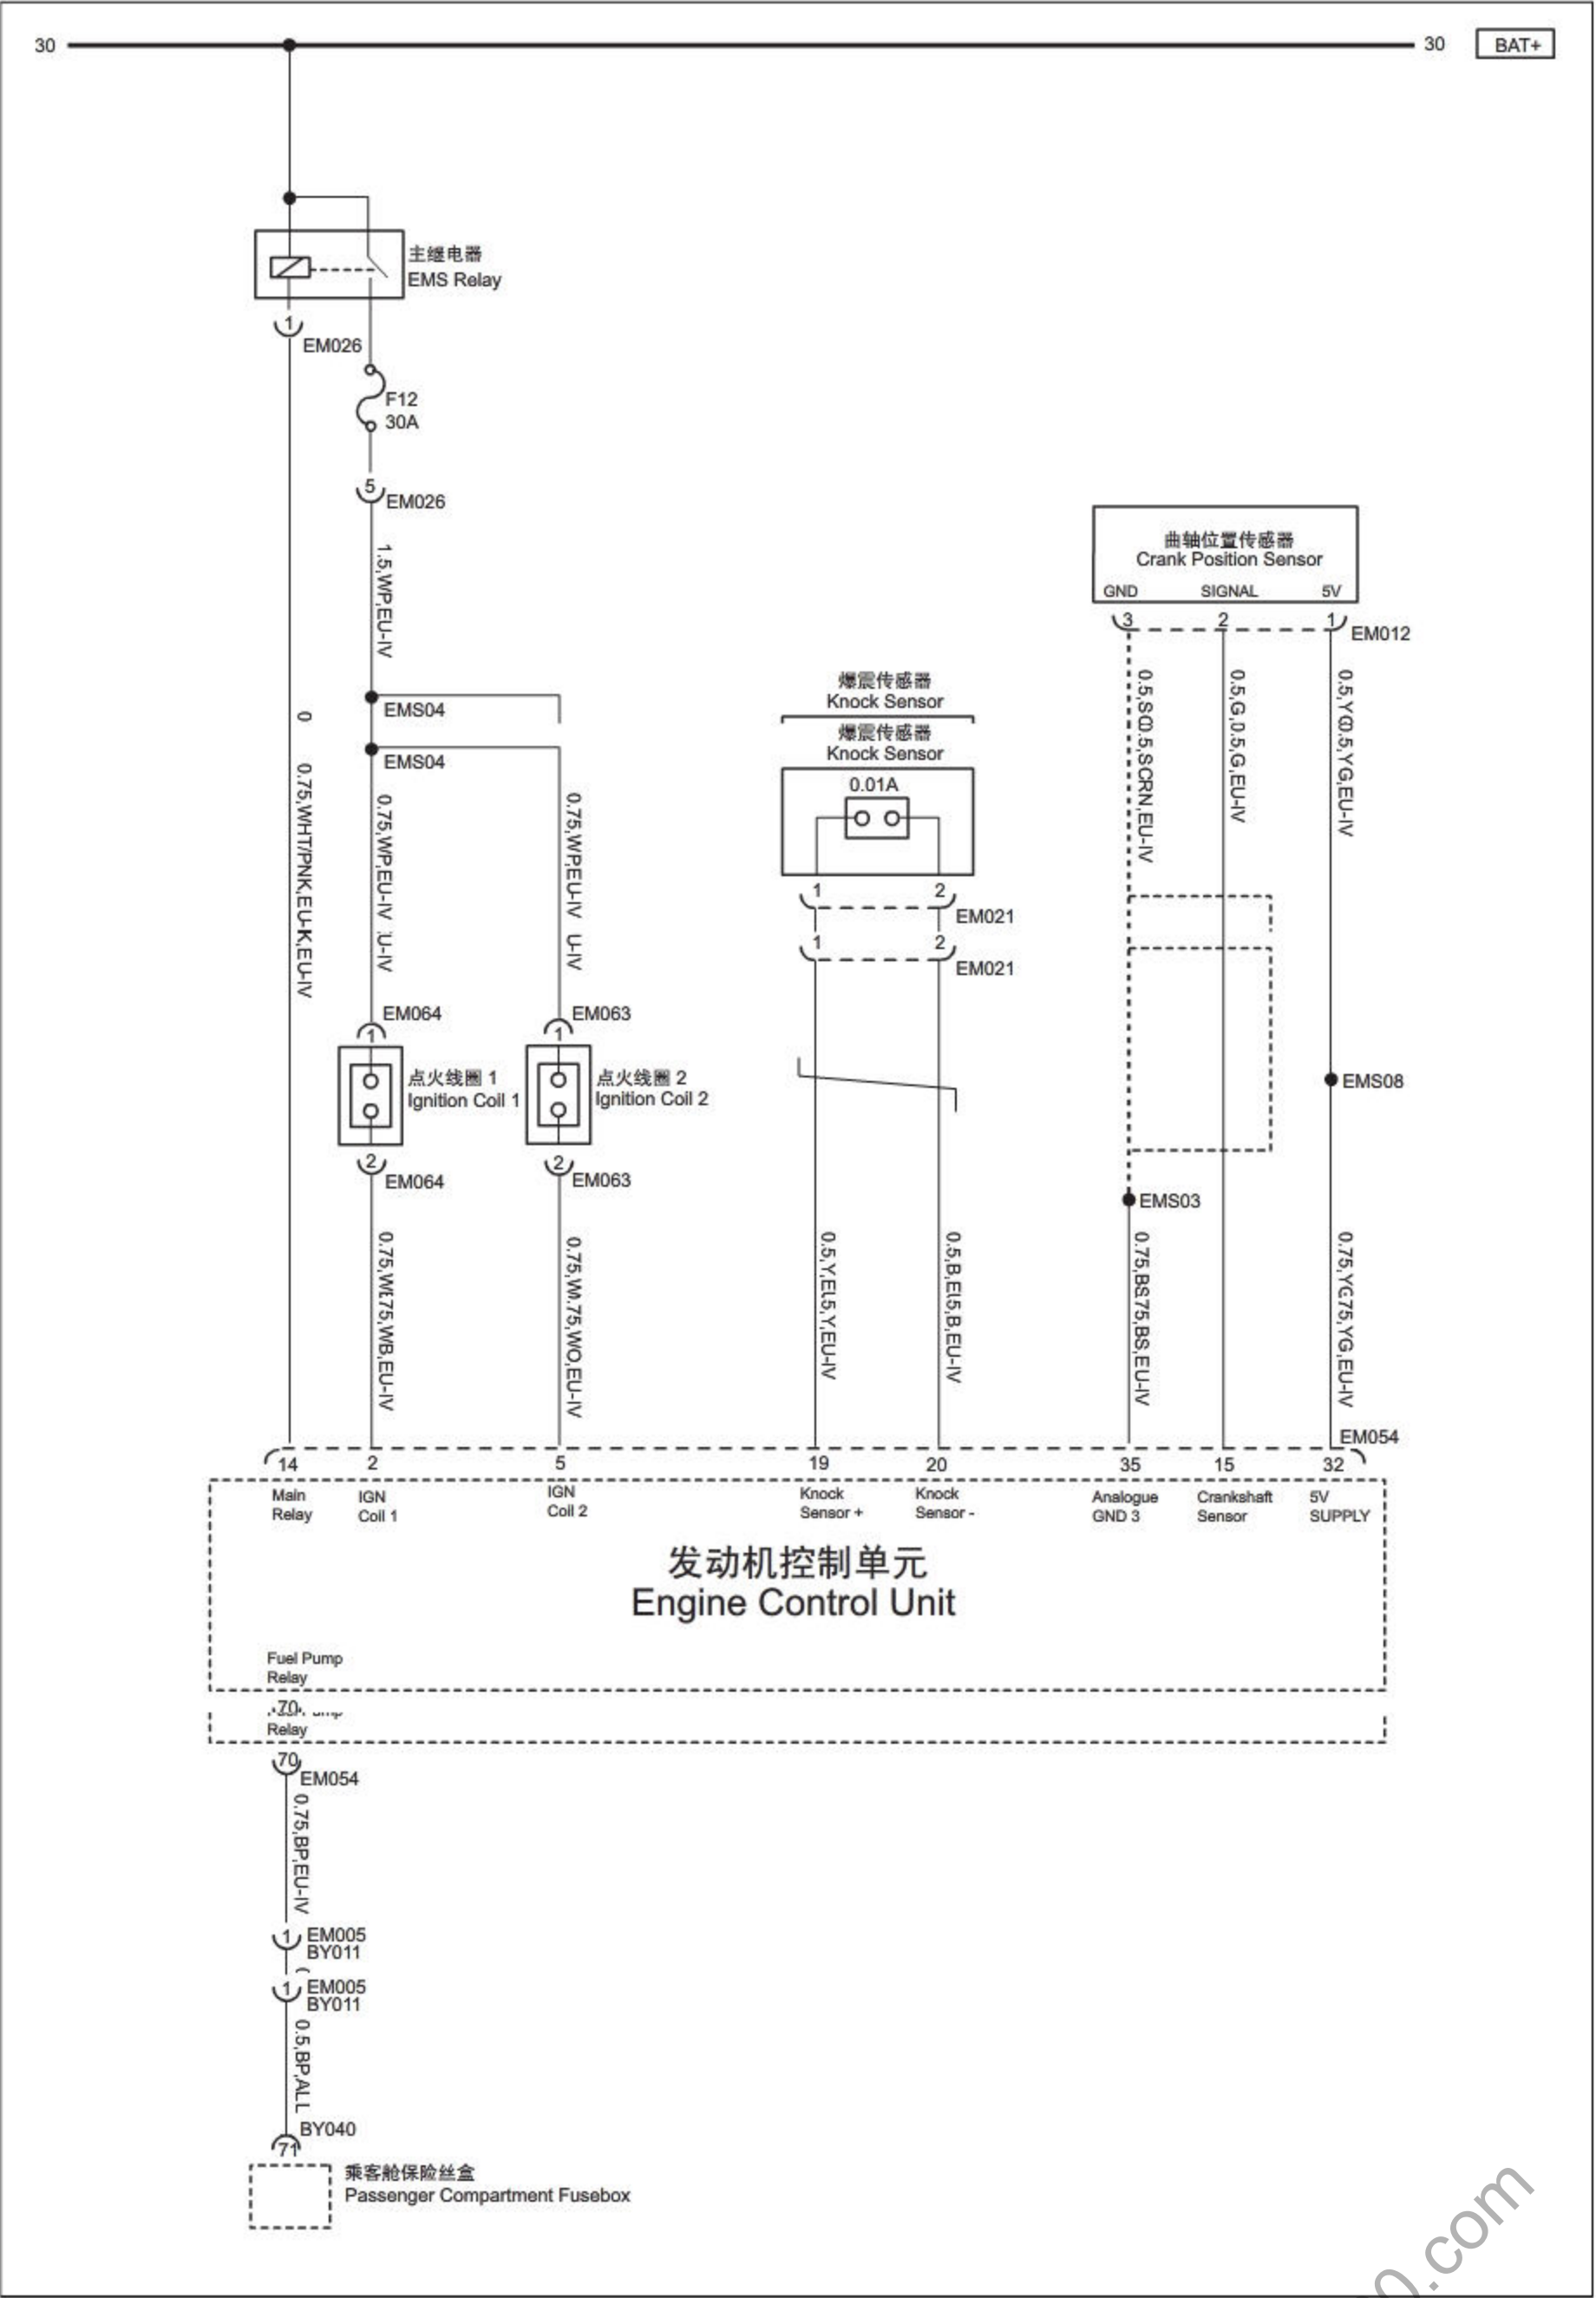


B . 连接器端视图

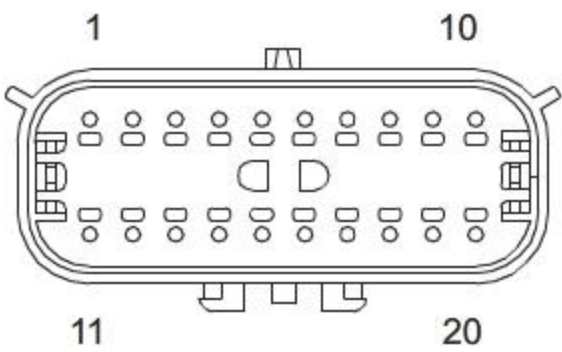


BY011

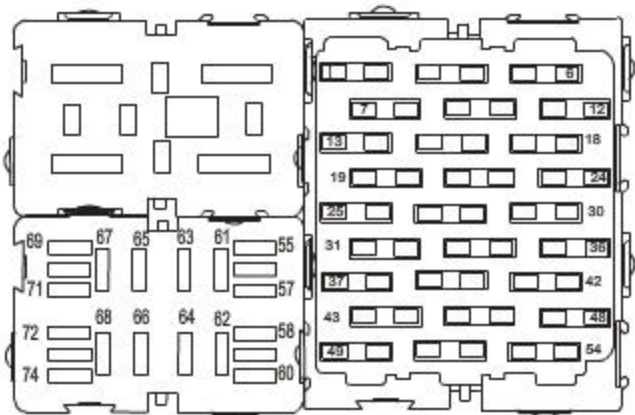


BY040

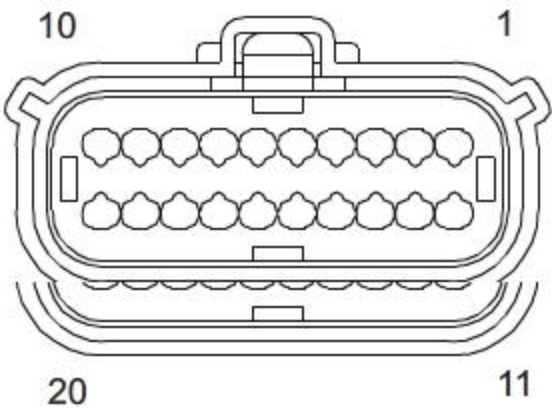


EM005

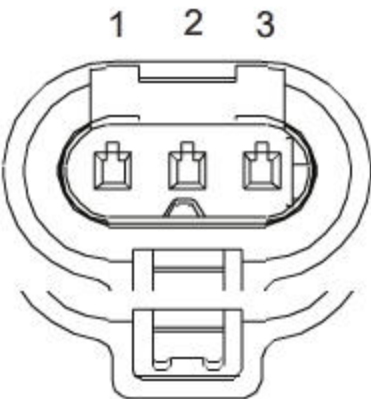


EM012

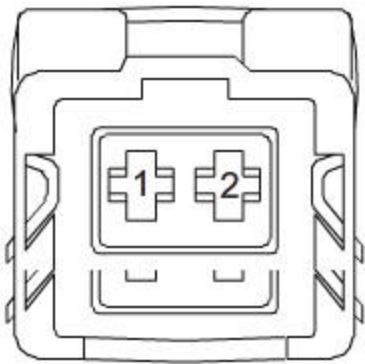


EM021

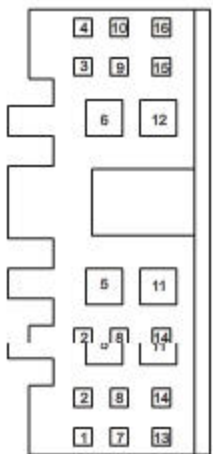


EM026

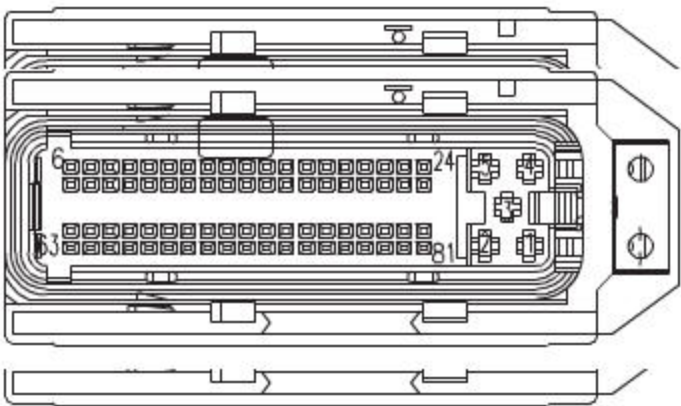

EM054(EU-IV)

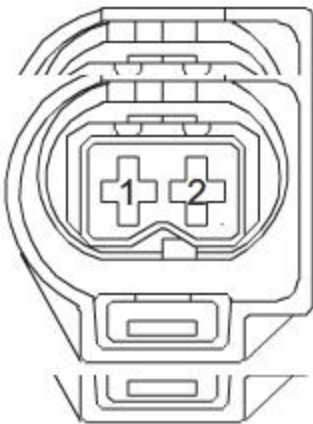

EM063

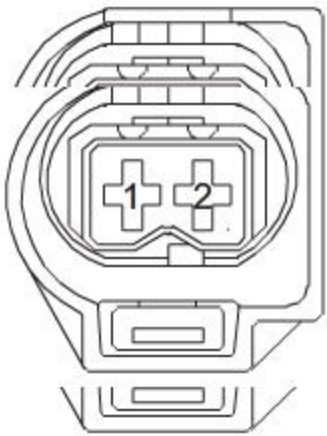

EM064

A . 连接器信息

连接器号	连接器功能描述	针脚数	颜色
BY011	车身与发动机舱线束对接	20	黑
BY040	乘客舱保险丝盒	74	黑
EM005	发动机舱与车身线束对接	20	黑
EM012	曲轴位置传感器	3	黑
EM021	爆震传感器	2	黑
EM026	保险丝盒	16	自然
EM054(EU-IV)	发动机控制模块 1	81	绿
EM063	点火线圈 1	2	黑
EM064	点火线圈 2	2	黑