

MC Stradale [83283 - 99999999]
2016 - CHINA
4700 cc CAMBIOCORSIA



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	09.50 - 1	
步骤编号:	09.50.002 - 00	时间: 7.20 h
描述	中央仪表板体 -	
有效性	19/02/2016 - RELEASE 130	
上次修改	N/D	第一次发布
链接步骤		
05.00.007-0	5.00.007 - 方向盘-拆卸/重装或更换	
07.00.001-0	7.00.001 - 乘客安全气囊-拆卸/重装或更换	
07.00.002-0	7.00.002 - 驾驶员侧安全气囊-拆卸/重装或更换	
08.50.002-0	8.50.002 - 转向柱组件-拆卸/重装或更换	
09.51.001-2	9.51.001 - 整套中央通道控制台-拆卸和重装	

中央仪表盘主体

拆卸


1. 断开蓄电池的负极接线端子。
2. 拆卸整套中央控制台。

9.51.001 - 整套中央通道控制台-拆卸和重装


3. 使用两个取出工具900027673, 将无线电系统/IT 节点(NIT) 控制组件从其基座中拆除。



4. 取出工具将从其基座中拆除无线电系统/IT 节点控制组件的紧固件，同时作为拆卸用的抓手。

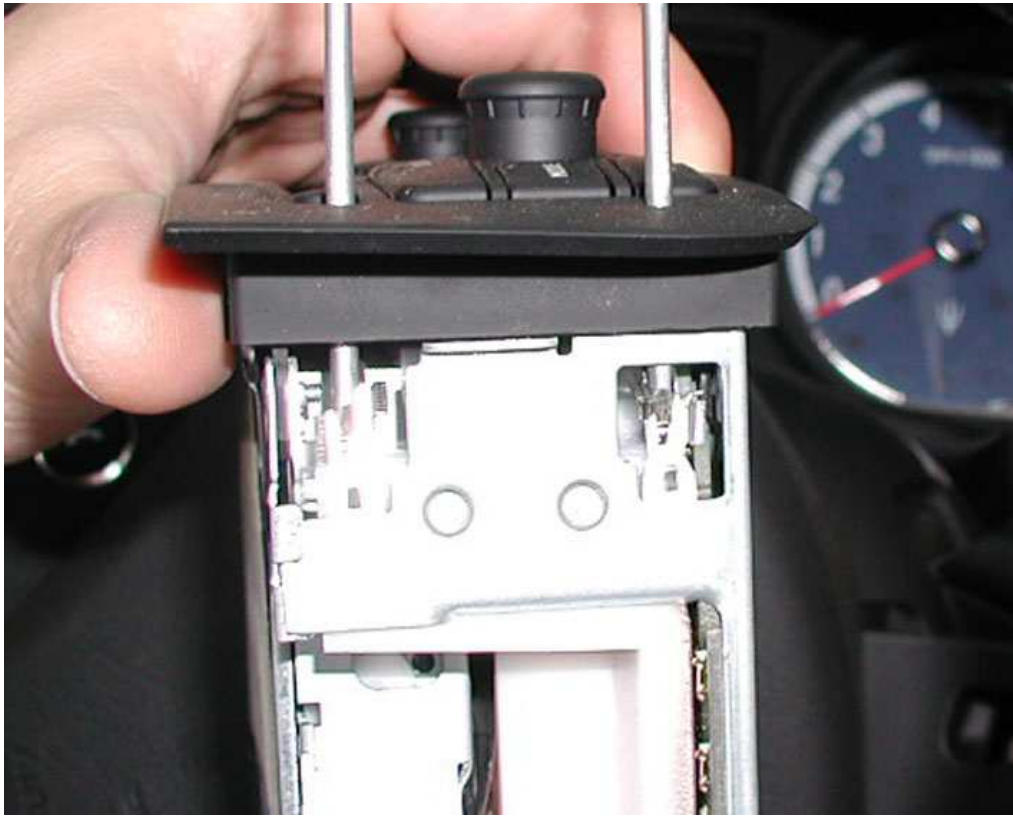

5. 滑出无线电系统/IT 节点控制组件，拔出后面的电气接头，再将组件从其基座中拆除。

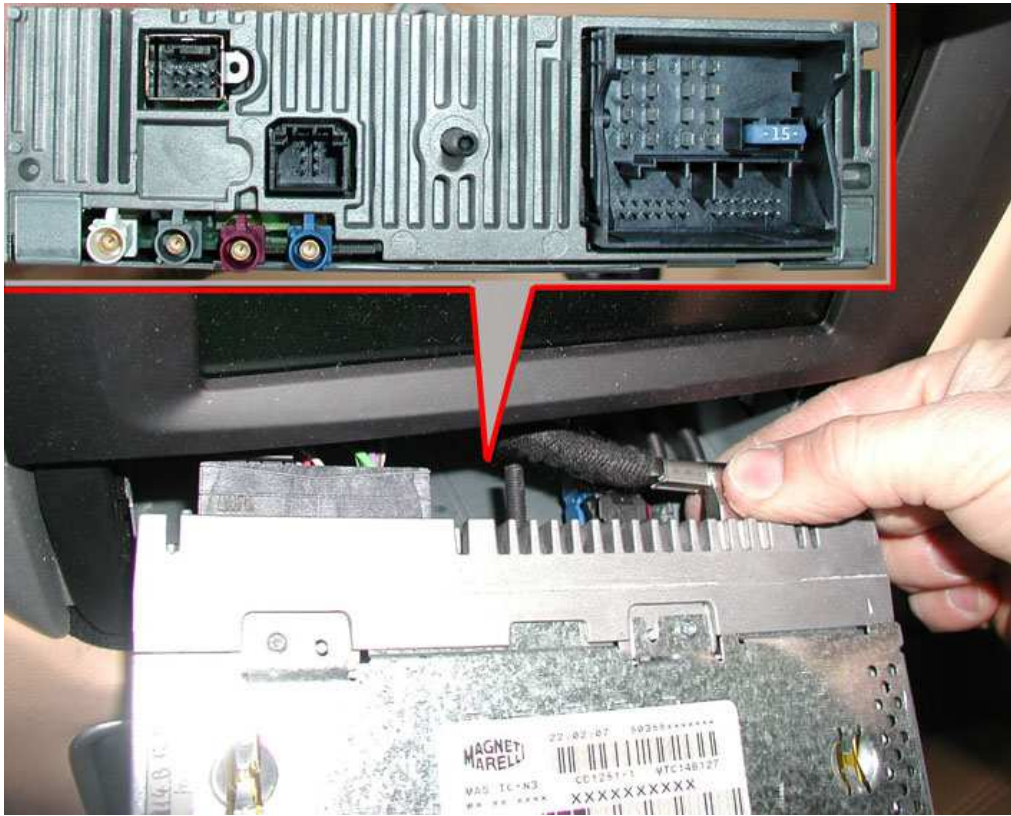

6. 拆卸通过压力而安装在仪表盘中心的内饰件。小心以防损坏紧固销轴。



7. 拧下内饰件下方的九个紧固螺钉。



8. 将中央通风管/仪表组件从其基座中拆除，拔出电气接头，再拆卸仪表盘上的组件。



9. 拧下乘客座椅一侧杂物箱内的四个紧固螺钉。



10. 降低杂物箱，并拧下紧固仪表盘中央护盖板的两个螺钉。



11. 降低驾驶员一侧的小门。



12. 拧下紧固下转向柱护盖板的螺母和两个螺钉。



13. 降低并拆卸转向柱护盖板，小心以防损坏护盖板上部的紧固散热翅片。



14. 拧下紧固仪表盘中央护盖板的侧向螺钉。



15. 拧下仪表盘上的紧固螺钉。




16. 拧下无线电 - CD 光驱的两个紧固螺钉（一边一个）。



17. 拧下两个下端紧固螺钉。



18. 将仪表盘中央装饰衬板从其基座上拆除。

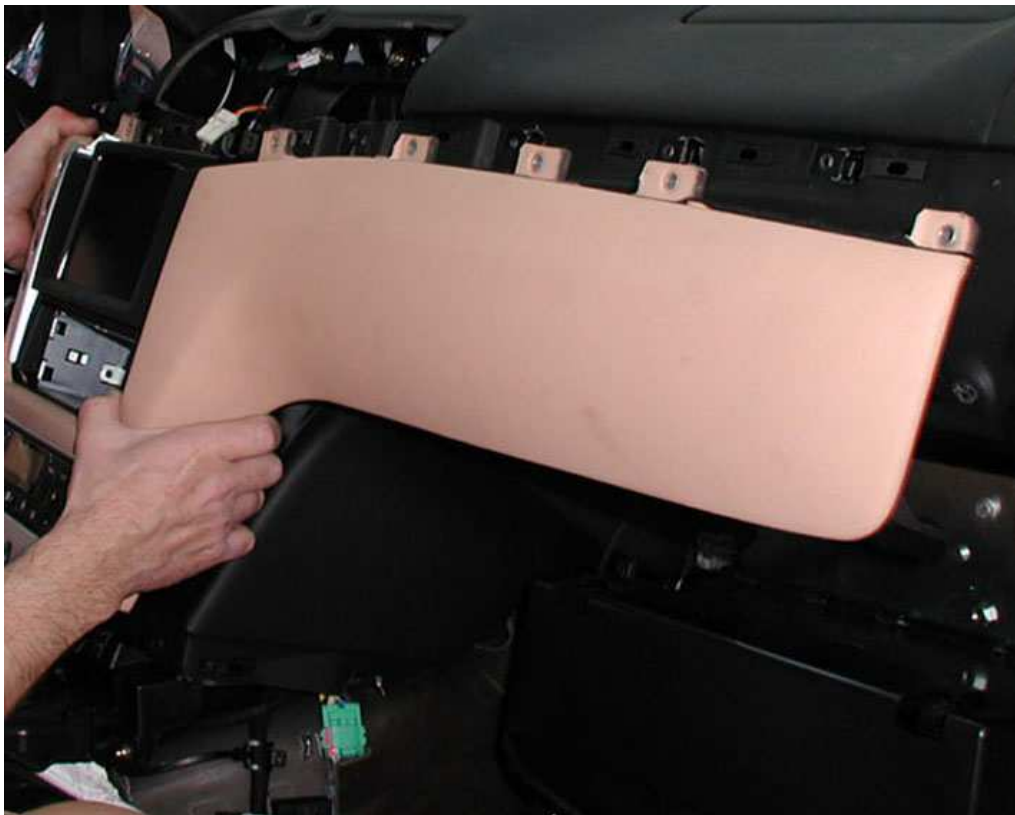

19. 拔出护盖板后部的电气接头，再将护盖板连同显示器、空调控制面板和危险灯开关一起拆除。



20. 抬起转向柱护盖板并拧下两个紧固螺钉，再将之拆除。



21. 拆卸压力安装式内饰件。小心以防损坏成型件固定销轴。



22. 拧下仪表板上的紧固螺钉。



23. 拧下上部仪表板防护装置的两个上端紧固螺钉。




24. 拆卸仪表板上部区域的装饰件防护装置。



25. 拧下将仪表板紧固至整流罩的两个螺钉。



26. 拧下仪表板上的两个下端紧固螺钉。

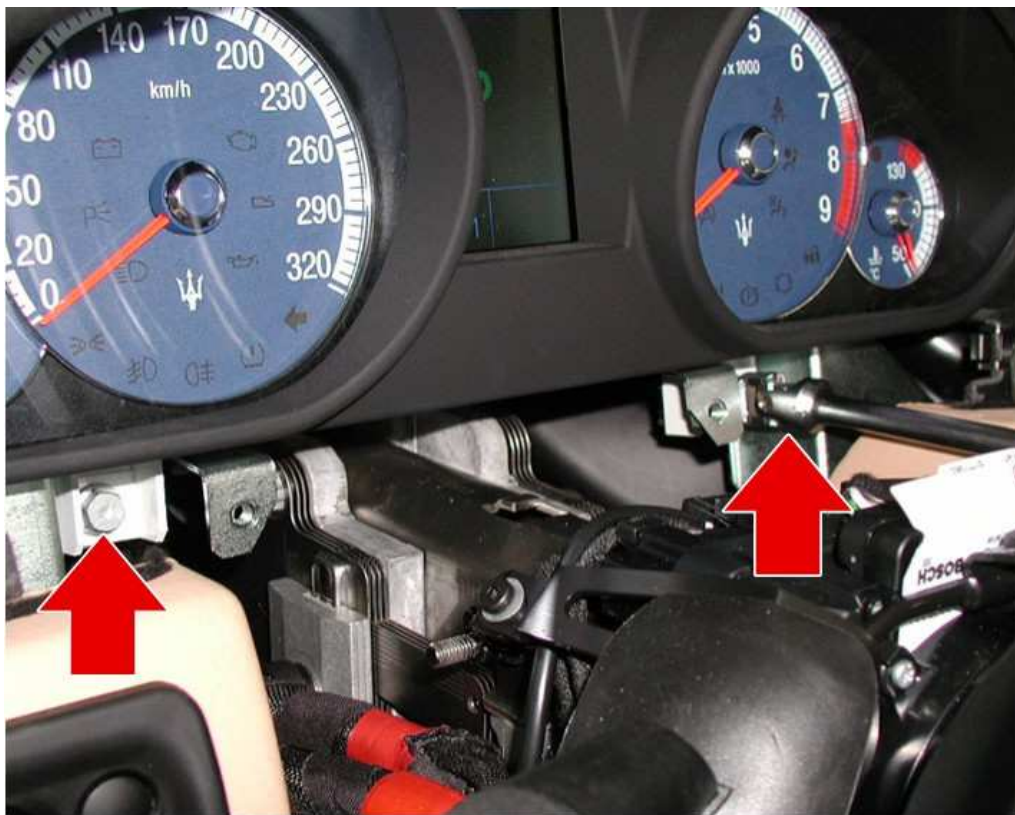

27. 将仪表板从其基座中取出，断开电气接头，并将仪表板从仪表盘上拆除。



28. 拆卸左侧的压力安装式仪表板。



29. 拧下两个下端紧固螺钉。



30. 拔出电气接头，并拆卸驾驶员一侧的控制面板。




31. 拧下螺钉并拆卸左侧仪表盘装饰衬板。



32. 拔出紧固旋钮并拆卸下端仪表盘隔音板。



33. 拧下将仪表盘装饰衬板紧固于下方支架的四个螺钉。

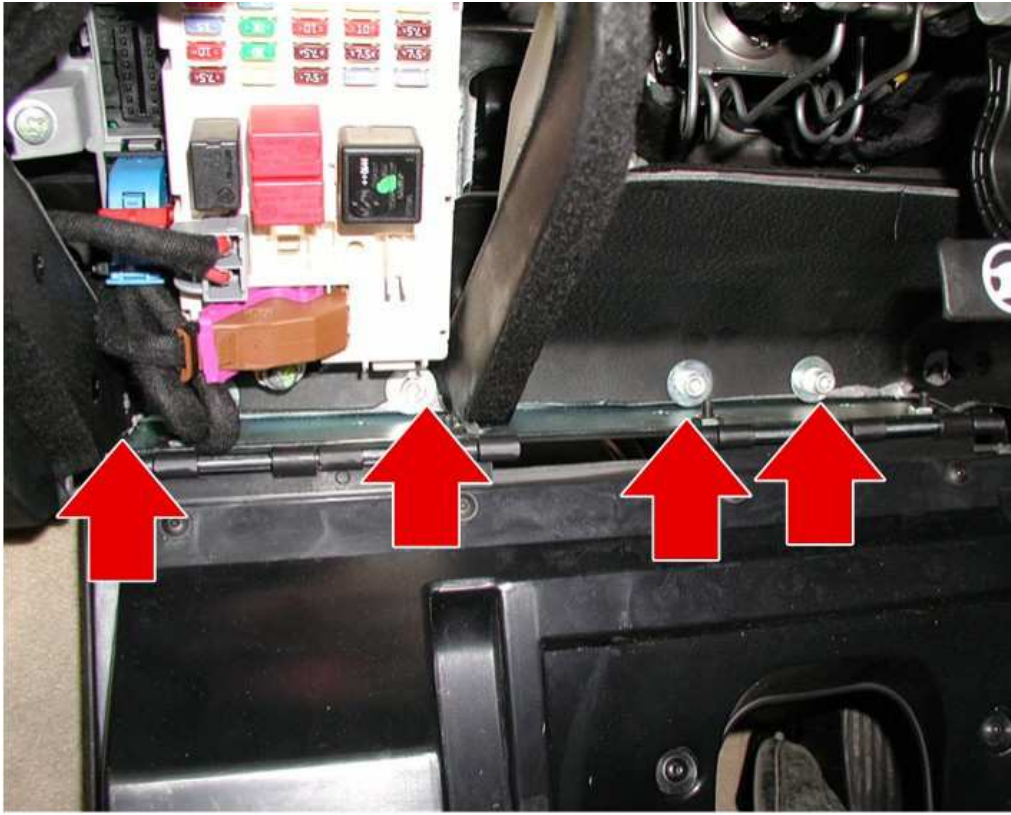

34. 降低通风管道，拔出顶灯的电气接头，再拆卸通风管道。



35. 将车门密封条从其底座中撬出，拧下将仪表盘固定于下方支架的螺母。



36. 拆卸驾驶员一侧的安全气囊模块。

7.00.002 - 驾驶员侧安全气囊-拆卸/重装或更换

37. 先拆卸方向盘，再拆卸整套转向柱开关组件。

5.00.007 - 方向盘-拆卸/重装或更换

8.50.002 - 转向柱组件-拆卸/重装或更换


38. 拧下仪表盘装饰衬板和仪表板下方的两个固定螺钉。




39. 拧下将仪表盘固定于下方支架的两个中央螺钉。



40. 拧下乘客座椅一侧杂物箱下方的三个螺钉。

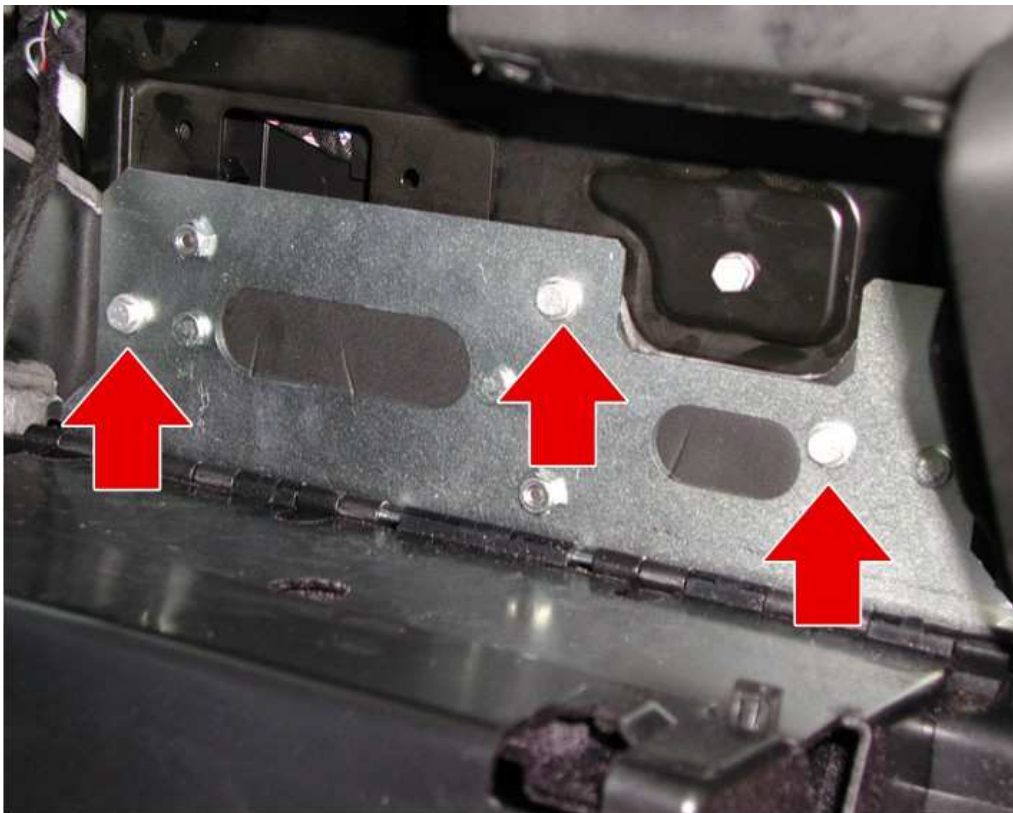

41. 拧下四个紧固螺母并拆卸如图所示的支架。同样拧下通过放大透镜所显示的紧固支架。

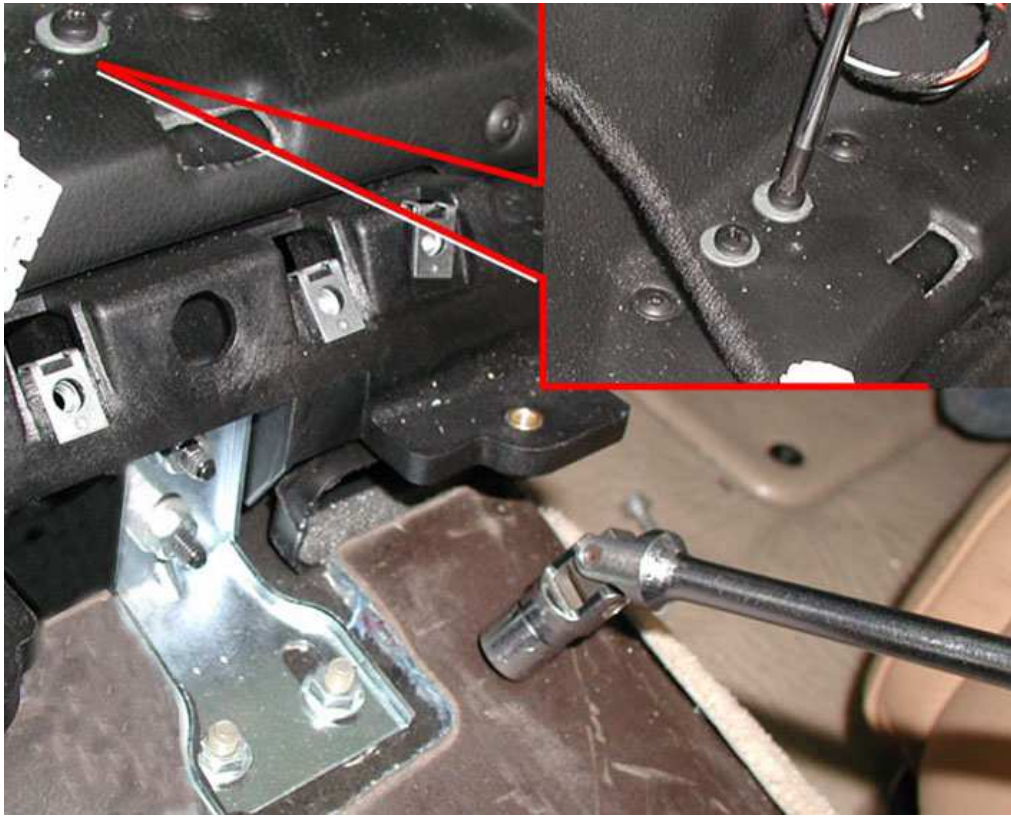

42. 拧下将通风管道固定于仪表盘装饰衬板的两个螺钉。



43. 拆卸右侧和左侧的通风管道。



44. 将中央空气分流格栅从其基座中拆除。



45. 断开阳光传感器的电气接头，并拆卸空气分流格栅。



46. 拆卸隔音板并拧下扬声器上的四个螺钉。



47. 将扬声器的电气接头从中央通风管道区域拔出，再将其从仪表盘上拆除。



48. 按照有关程序中描述的步骤进行操作，拆卸乘客一侧的安全气囊模块。

7.00.001 - 乘客安全气囊-拆卸/重装或更换

49. 推动两个散热翅片，并将乘客一侧安全气囊解除开关从其基座中取出。



50. 拔出电气接头并拆卸乘客一侧安全气囊解除开关，再拆卸压力安装式边侧防护装置。



51. 拆卸右侧和左侧的支柱护盖板。小心以防损坏支柱上的紧固销轴。



52. 拧下将右侧仪表盘固定于下方支架的螺母。



53. 将整套仪表盘主体从车辆上拆除，小心以防损坏装饰衬板和相邻部件。



重新安装

54. 在重新安装时，应当按相反的顺序进行其余步骤的操作。旋紧将仪表盘固定到下方横梁至规定扭矩值的边侧螺钉。

MC Stradale [83283 - 99999999]
2016 - CHINA
4700 cc CAMBIOCORSIA



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

WORKSHOP MANUAL

Section	09.50 - 1	
Procedure N.	09.50.075 - 02	Time: 1.45 h
Description	CENTRAL DASHBOARD TRIM PANEL -	
Validity	19/02/2016 - RELEASE 130	
Last Modify	N/D	First Release
Linked Procedures		
08.71.114-0	8.71.114 - NIT (IT Node) MODULE-Removal/refitting or replacement	
09.51.084-0	9.51.084 - CENTRAL FIXING PLATE ON CENTRE CONSOLE-Removal/refitting or replacement	

CENTRAL DASHBOARD TRIM PANEL

Removal - refitting

1. Disconnect the negative terminal of the battery.
2. Remove the centre console moulding.

9.51.084 - CENTRAL FIXING PLATE ON CENTRE CONSOLE-Removal/refitting or replacement

3. Remove the complete NIT module.

8.71.114 - NIT (IT Node) MODULE-Removal/refitting or replacement

4. Remove the trim moulding which is pressure-fitted in the centre of the dashboard. Take care not to damage the fastening pins.



5. Undo the nine fastening screws found underneath the trim moulding.



6. Remove the central vents / clock assembly from its seat and detach the electrical connector, then remove the assembly from the dashboard.



7. Undo the 4 fastening screws inside the passenger-side glove compartment.



-
8. Lower the glove compartment and undo the two screws that fasten the dashboard central covering panel.



9. Lower the small door on the driver's side.



10. Unscrew the nut and the two screws that fasten the lower steering column covering panel.



11. Lower and remove the steering column trim panel, taking care not to damage the fastening fins against the upper section of the trim panel.



12. Undo the lateral screw that fastens the dashboard central trim panel.



13. Undo the fastening screw shared with the instrument panel.




14. Undo the two fastening screws (one per side) inside the NIT (IT Node) seat.



15. Unscrew the two lower fastening screws.



16. Remove the dashboard central trim panel from its seat.

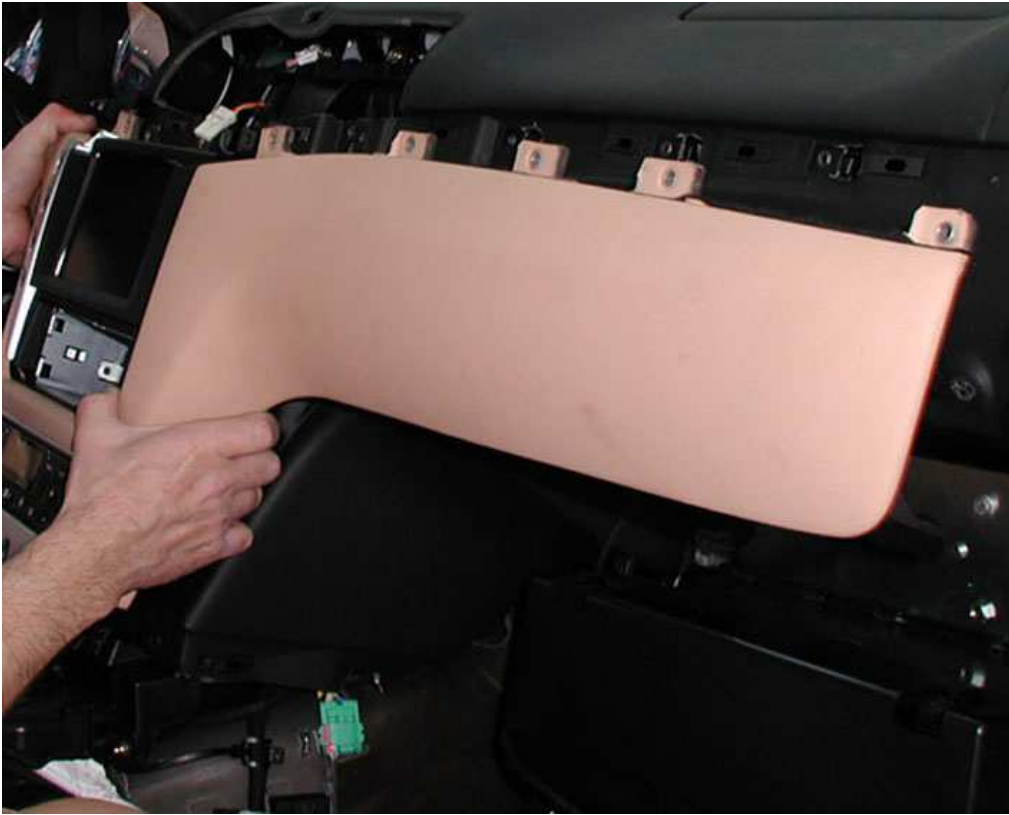

17. Detach the electrical connectors found in the rear of the trim panel, then remove the panel itself with the display, AC control panel and hazard light switch.



18. Disassemble the components mounted on it.

19. *When refitting, follow the above procedures in reverse order*

MC Stradale [83283 - 99999999]
2016 - CHINA
4700 cc CAMBIOCORSIA



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	09.50 - 1	
步骤编号:	09.50.076 - 00	时间: 0.10 h
描述	中央仪表板内饰板的上部成型件 -	
有效性	19/02/2016 - RELEASE 130	
上次修改	N/D	第一次发布

中央仪表板装饰衬板的上部成型件

拆卸 - 重新安装

1. 拆卸通过压力而安装在仪表盘中心的内饰件。小心不要损坏紧固销轴。



2. 重新安装时，按照相反的顺序完成上述操作

MC Stradale [83283 - 99999999]
2016 - CHINA
4700 cc CAMBIOCORSIA



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	09.50 - 1		
步骤编号:	09.50.082 - 00	时间: 1.75 h	
描述	中央仪表板内饰板上的下部固定板 -		
有效性	19/02/2016 - RELEASE 130		
上次修改	N/D	第一次发布	
链接步骤			
09.50.075-2	9.50.075 - 中央仪表板内饰板-拆卸和重装		

中央仪表板内饰板的下部成型件

拆卸 - 重新安装

1. 拆卸中央仪表盘装饰衬板。

9.50.075 - 中央仪表板内饰板-拆卸和重装

2. 拧下紧固螺钉并拆除空调系统控制面板，拧下紧固螺钉并拆除控制按钮面板，然后拆除前部控制面板。



3. 在重新安装时，应当按相反的顺序来完成上述操作

MC Stradale [83283 - 99999999]
2016 - CHINA
4700 cc CAMBIOCORSIA



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	09.50 - 1	
步骤编号:	09.50.003 - 00	时间: 10.70 h
描述	仪表板横梁 -	
有效性	19/02/2016 - RELEASE 130	
上次修改	N/D	第一次发布
链接步骤		
09.40.001-0	9.40.001 - 整套右侧前部电动座椅-拆卸/重装或更换	
09.40.002-0	9.40.002 - 整套左侧前部电动座椅-拆卸/重装或更换	
09.50.002-0	9.50.002 - 中央仪表板体-拆卸/重装或更换	

仪表盘横梁

拆卸

1. 将前排右侧和左侧座椅从车辆上拆除。

9.40.002 - 整套左侧前部电动座椅-拆卸/重装或更换


9.40.001 - 整套右侧前部电动座椅-拆卸/重装或更换

2. 拆卸仪表板。


3.

9.50.002 - 中央仪表板体-拆卸/重装或更换

拧下三个上端螺钉 (1)，拧下紧固通风管 (2) 的螺母，再拆卸支架 (3)。

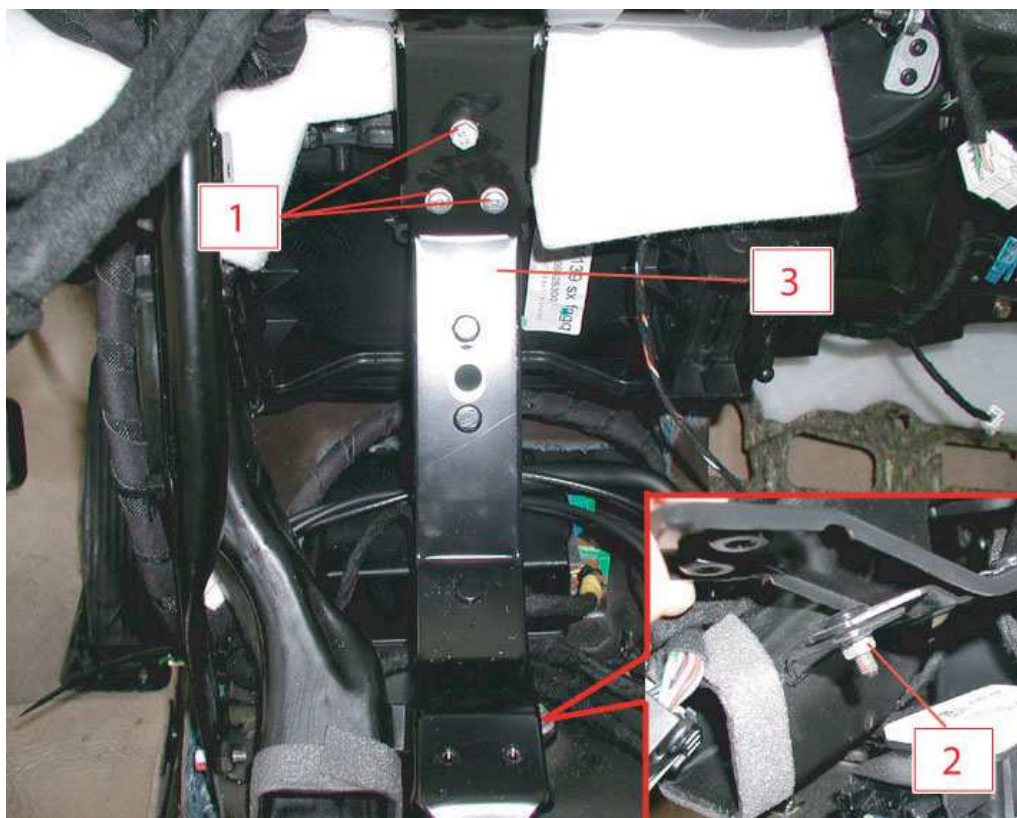

4. 拆卸两个压力安装式转角盖板。

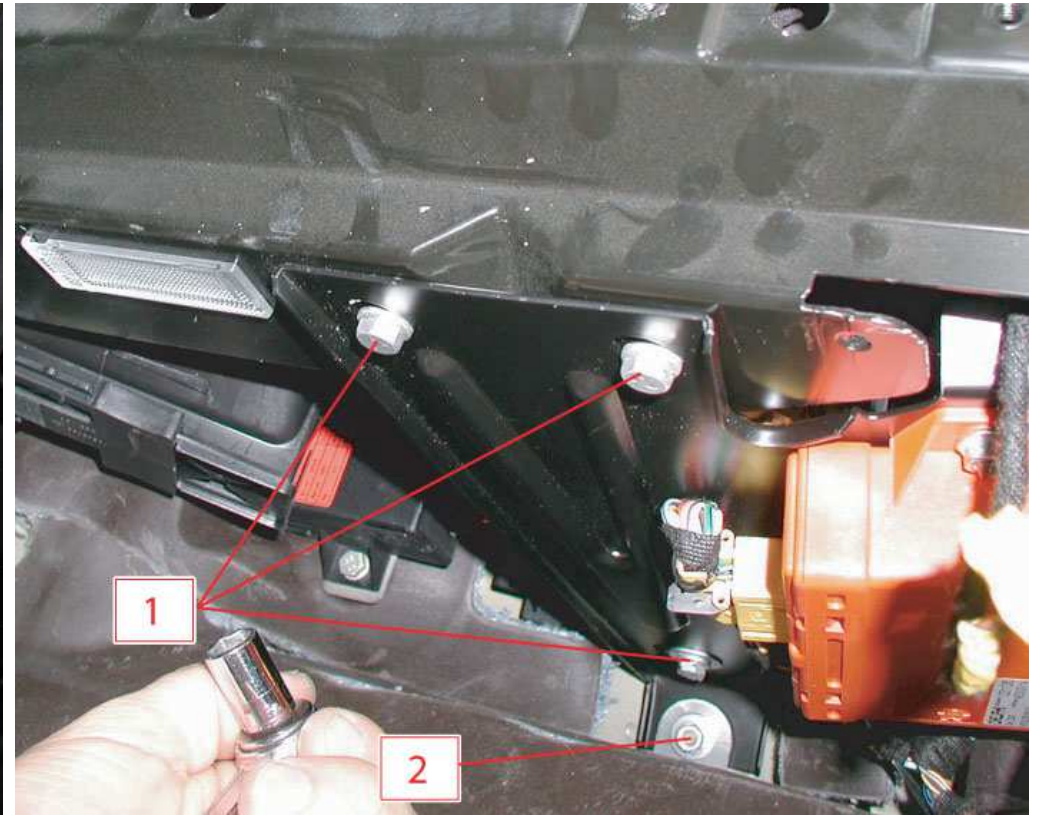

5. 拔出电气接头。




6. 拧下将横梁固定至车体的下端边侧螺钉。




7. 拧下将横梁固定至车体的上端右侧螺钉。



8. 拧下将横梁固定至车体的上端左侧螺钉。

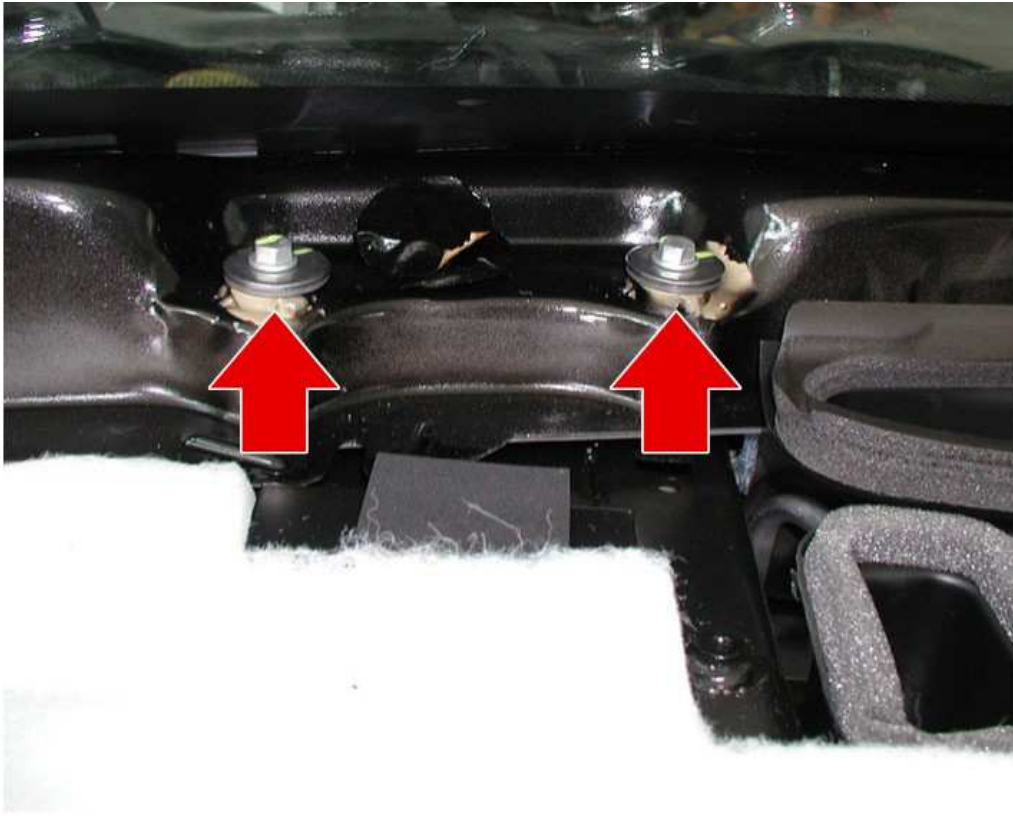


9. 拧下将前部底盘控制杆紧固至车体的螺钉。

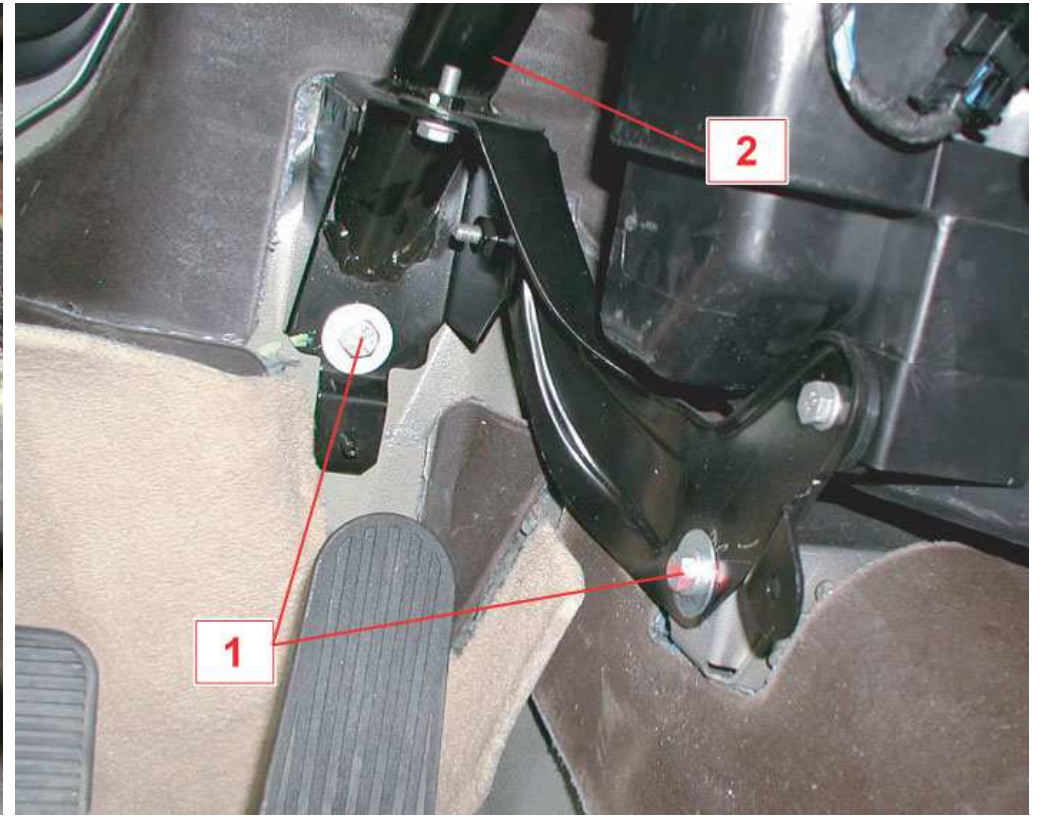

10. 拧下三个紧固螺钉，拔出前部和后部接头，并将整套车身电脑节点及仪表盘节点从其底座中拆除。



11. 拧下将转向柱紧固至加热-蒸发器横梁的下端螺钉。

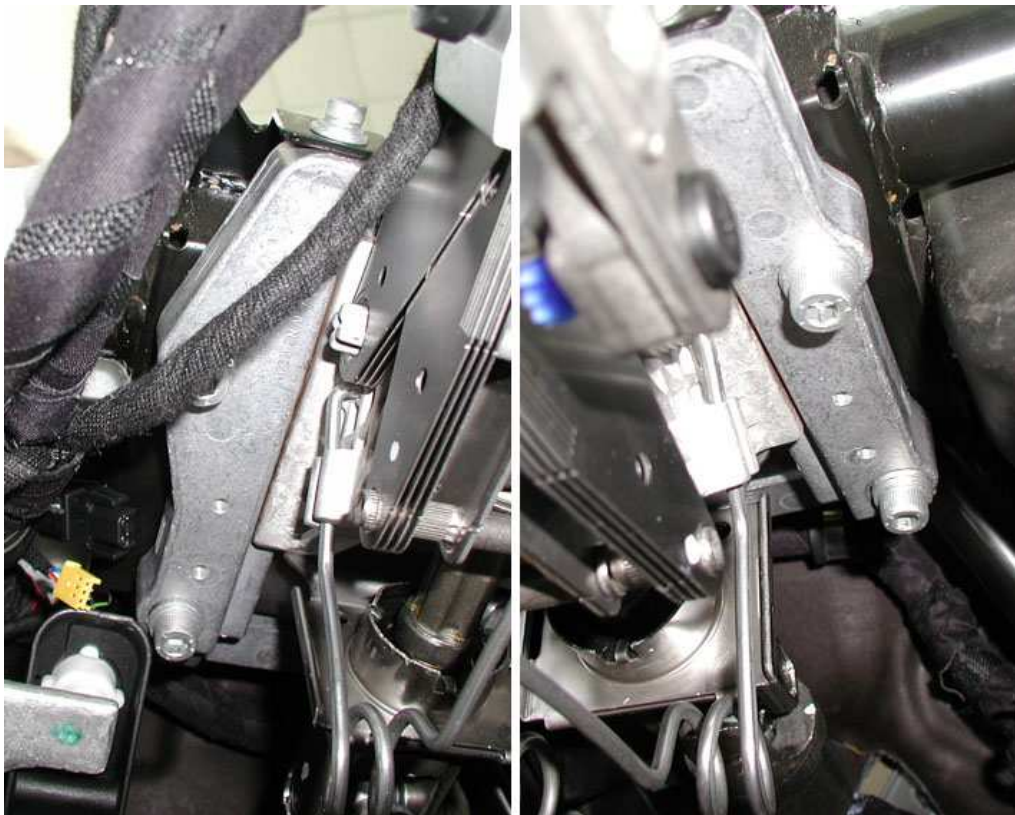

12. 拧下将转向柱紧固至加热-蒸发器横梁的上端螺钉。




13. 降低转向柱并拔出电气接头。



14. 拔出安全气囊电控单元的两个电气接头。



15. 拔出电气接头 (1) 并拔出仪表盘线束 (2) 的接地节点。

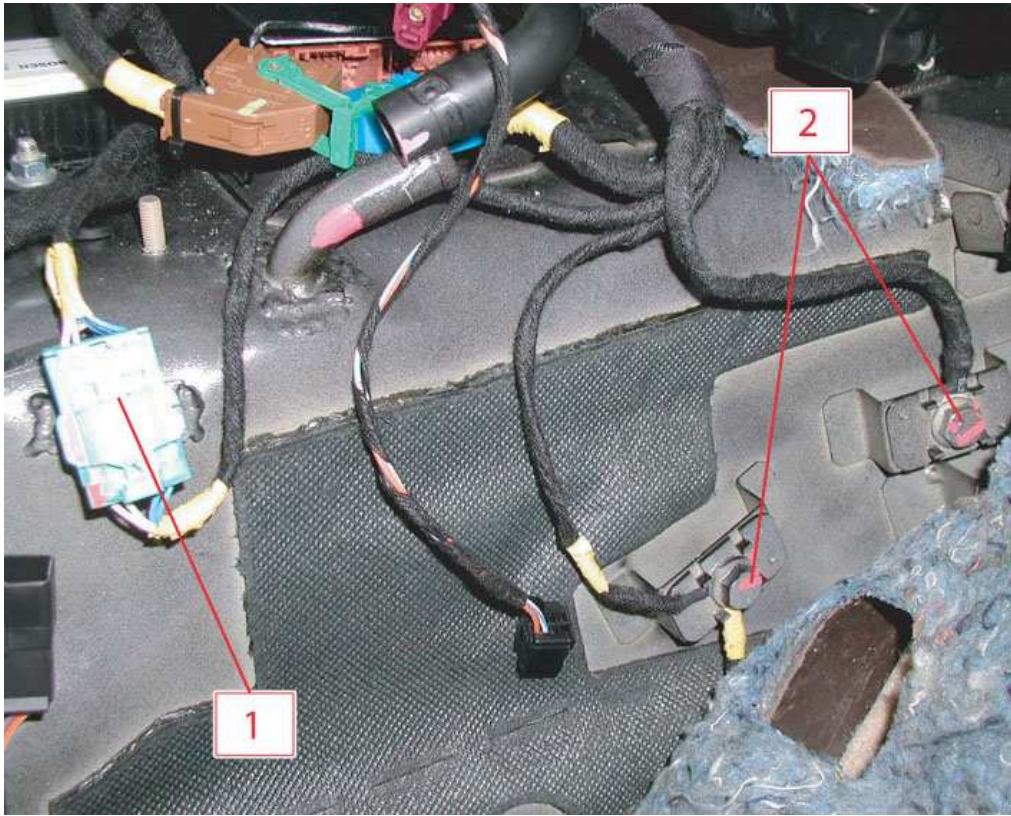

16. 拧下将横梁紧固至车体的四个螺钉（每侧各两个）。



17. 拔出右侧的电气接头。



18. 拧下两个紧固螺钉，并拆卸左侧的空气分流管。

19. 为了更好地图解蒸发器和横梁之间的紧固点，已经在工作台上拍摄了照片。



20. 拆卸后部空气分流管。

21. 为了更好地图解蒸发器和横梁之间的紧固点，已经在工作台上拍摄了照片。



22. 拧下将横梁紧固至加热-蒸发器单元的螺钉。

23. 为了更好地图解蒸发器和横梁之间的紧固点，已经在工作台上拍摄了照片。





24. 拆卸整套仪表盘横梁以及线束。 再从横梁中拔出线束。

25. 重新安装时，按照相反的顺序完成上述操作
