



MC Stradale [83283 - 99999999]

2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORSA

	FE0500	报警系统
	FE0501 页码. 1	制动系统
	FE0501 页码. 2	制动系统
	FE0502 页码. 1	安全气囊系统
	FE0502 页码. 2	安全气囊系统
	FE0502 页码. 3	安全气囊系统
	FE0502 页码. 4	安全气囊系统
	FE0504 页码. 1	F1自动变速箱
	FE0504 页码. 2	F1自动变速箱
	FE0504 页码. 3	F1自动变速箱
	FE0504 页码. 4	F1自动变速箱
	FE0504 页码. 5	F1自动变速箱
	FE0504 页码. 6	F1自动变速箱
	FE0504 页码. 7	F1自动变速箱
	FE0504 页码. 8	F1自动变速箱
	FE0505	防盗系统
	FE0507	电气驱动系统




MC Stradale [83283 - 99999999]

2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORSA

FE0500 - 报警系统

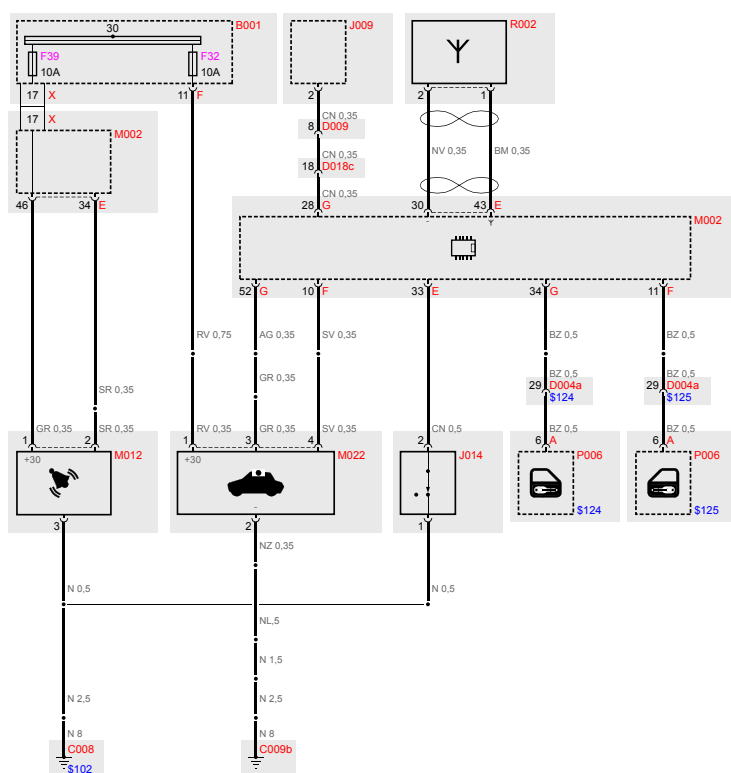

B001 F	仪表板分支电控单元 (CPL)	
B001 X	仪表板分支电控单元 (CPL)	
C008	前部电线接地	右侧
C009 B	乘客舱电线接地	
D004 A	前门接线连接	侧走道
D004 A	前门接线连接	侧驾驶
D004 A	前门接线连接	侧走道
D004 A	前门接线连接	侧驾驶
D009	行李舱/舱盖接线连接	
D009	行李舱/舱盖接线连接	
D018 C	乘客舱/行李舱接线连接	
J009	发动机盖开启开关	
J014	报警系统的发动机舱盖打开开关	
M002 E	车身计算机节点(NBC)	
M002 F	车身计算机节点(NBC)	
M002 G	车身计算机节点(NBC)	
M002 X	车身计算机节点(NBC)	
M012	报警系统汽笛电控单元 (CSA)	
M022	运动感应报警电控单元 (CAV)	
P006 A	前车门锁电动机	侧走道
P006 A	前车门锁电动机	侧驾驶
R002	无线电接收器天线	




MC Stradale [83283 - 99999999]

2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORSO



FE0501 - 制动系统 - 页码 1 ▾

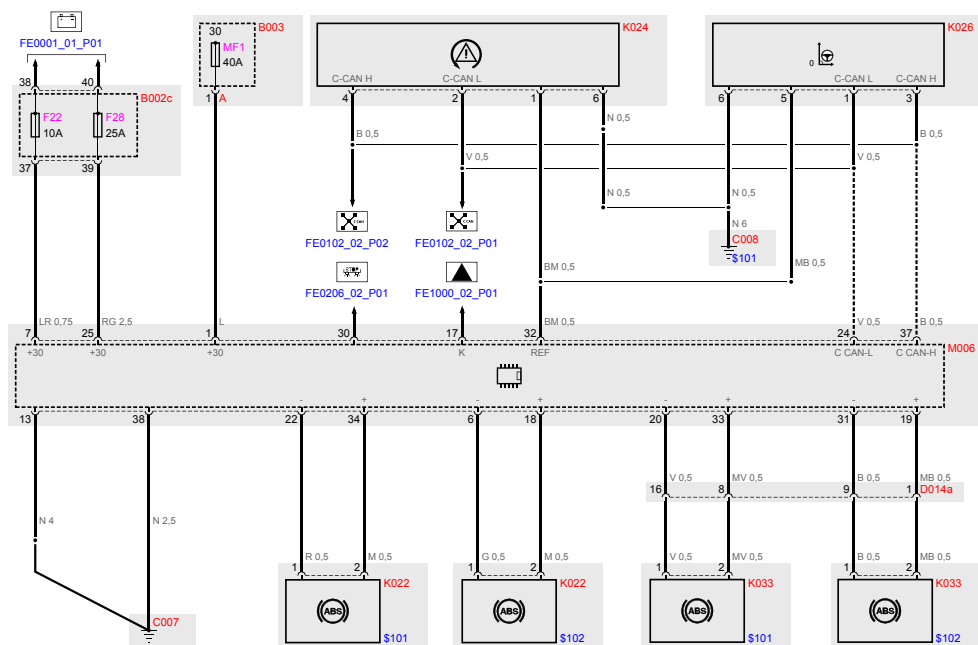

B002 C	发动机舱分支电控单元 (CVM)	
B003 A	电源熔断器	
C007	A.B.S.系统接地	
C008	前部电线接地	左侧
D014 A	前侧/乘客舱接线连接	
K022	前轮A.B.S.传感器	右侧
K022	前轮A.B.S.传感器	左侧
K024	偏摆传感器	
K026	转向角传感器	
K033	后轮A.B.S.传感器	右侧
K033	后轮A.B.S.传感器	左侧
M006	制动系统节点(NFR)	



MC Stradale [83283 - 99999999]


2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORSA



FE0501 - 制动系统 - 页码 2 ▾

LY 11)


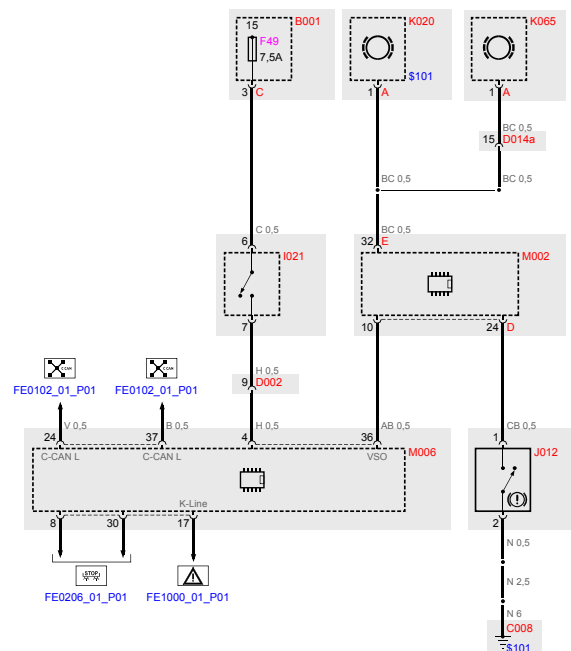


B001 C	仪表板分支电控单元 (CPL)	
C008	前部电线接地	左侧
D002	仪表板/前侧接线连接	
D014 A	前侧/乘客舱接线连接	
I021	NIT控制设备	
J012	制动器油位开关	
K020 A	制动片磨损传感器	左侧
K065 A	后部制动片磨损传感器	
M002 D	车身计算机节点(NBC)	
M002 E	车身计算机节点(NBC)	
M006	制动系统节点(NFR)	



2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORSA

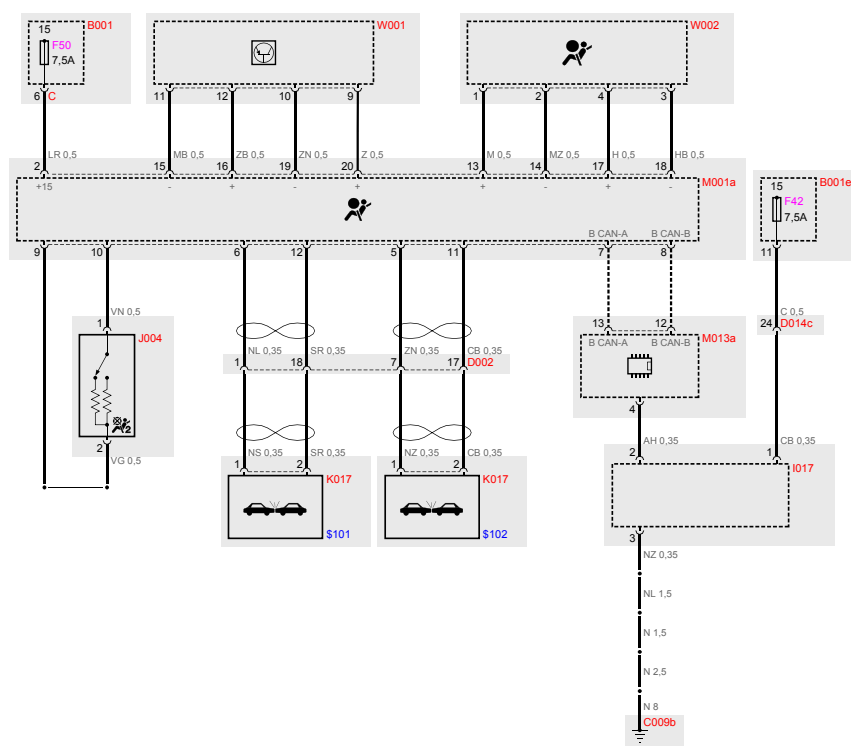

B001 C	仪表板分支电控单元 (CPL)	
B001 E	仪表板分支电控单元 (CPL)	
C009 B	乘客舱电线接地	
D002	仪表板/前侧接线连接	
D014 C	前侧/乘客舱接线连接	
I017	车顶控制设备	
J004	乘客安全气囊切断开关	
K017	前部碰撞传感器	右侧
K017	前部碰撞传感器	左侧
M001 A	安全气囊节点(NAB)	
M013 A	车顶内板节点(NIM)	
W001	时钟弹簧	
W002	乘客安全气囊	




MC Stradale [83283 - 99999999]

2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORS



FE0502 - 安全气囊系统 - 页码 2

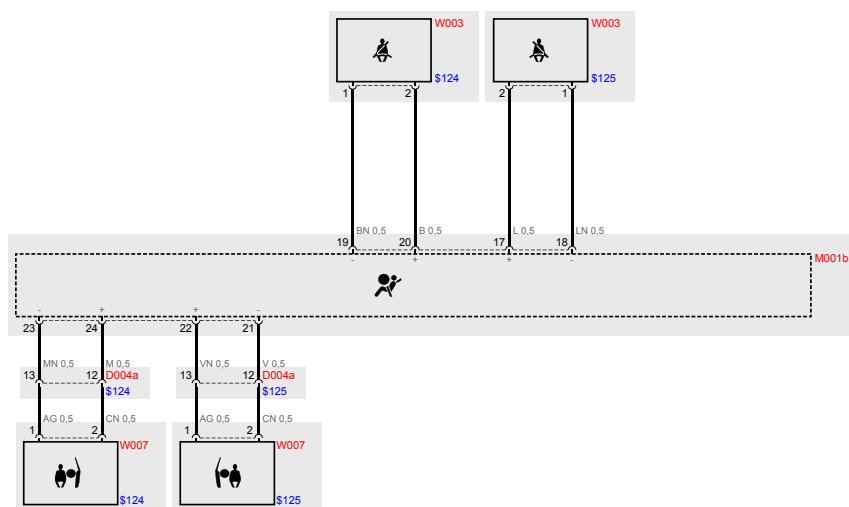

D004 A	前门接线连接	侧走道
D004 A	前门接线连接	侧驾驶
D004 A	前门接线连接	侧走道
D004 A	前门接线连接	侧驾驶
M001 B	安全气囊节点(NAB)	
W003	前排座椅安全带预紧器	侧走道
W003	前排座椅安全带预紧器	侧驾驶
W007	车门安全气囊	侧走道
W007	车门安全气囊	侧驾驶




MC Stradale [83283 - 99999999]

2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORSA



FE0502 - 安全气囊系统 - 页码 3

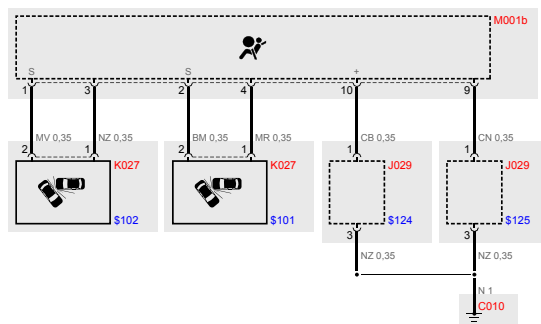

C010	座椅接地	
J029	前排座椅安全带开关	侧走道
J029	前排座椅安全带开关	侧驾驶
K027	前部侧面碰撞传感器	右侧
K027	前部侧面碰撞传感器	左侧
M001 B	安全气囊节点(NAB)	




MC Stradale [83283 - 99999999]

2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORSA



FE0502 - 安全气囊系统 - 页码 4 ▼

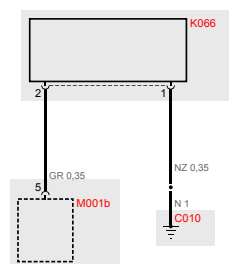

C010

座椅接地

K066

乘客传感器

M001 B安全气囊节点(NAB)




MC Stradale [83283 - 99999999]

2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORS



FE0504 - F1自动变速箱 - 页码 1 ▾

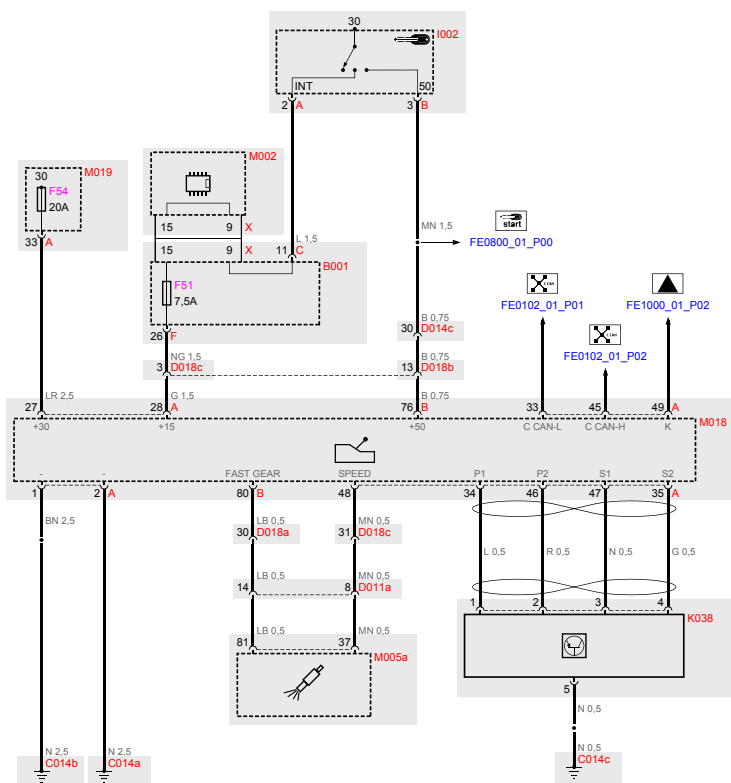

B001 C	仪表板分支电控单元 (CPL)
B001 F	仪表板分支电控单元 (CPL)
B001 X	仪表板分支电控单元 (CPL)
C014 A	自动变速箱节点接地
C014 B	自动变速箱节点接地
C014 C	自动变速箱节点接地
D011 A	喷射/乘客舱接线连接
D014 C	前侧/乘客舱接线连接
D018 A	乘客舱/行李舱接线连接
D018 B	乘客舱/行李舱接线连接
D018 C	乘客舱/行李舱接线连接
I002 A	点火开关
I002 B	点火开关
K038	离合器传感器
M002 X	车身计算机节点(NBC)
M005 A	发动机控制节点 (NCM)
M018 A	自动变速箱节点(NCR)
M018 B	自动变速箱节点(NCR)
M019 A	行李舱电控单元 (CVB)




MC Stradale [83283 - 99999999]

2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORS



FE0504 - F1自动变速箱 - 页码 2 ▾

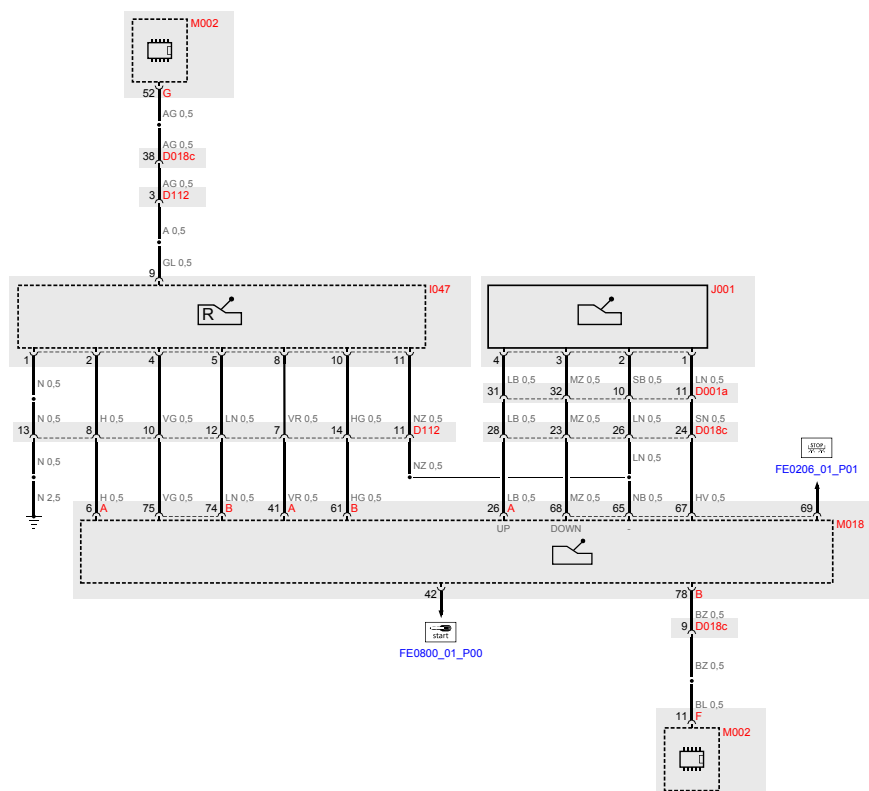

D001 A	仪表板/乘客舱接线连接
D001 A	仪表板/乘客舱接线连接
D018 C	乘客舱/行李舱接线连接
D112	行李舱配线和F1变速箱外壳连接器
D112	行李舱配线和F1变速箱外壳连接器
I047	F1控制面板
J001	变速杆开关
M002 F	车身计算机节点(NBC)
M002 G	车身计算机节点(NBC)
M018 A	自动变速箱节点(NCR)
M018 B	自动变速箱节点(NCR)




MC Stradale [83283 - 99999999]

2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORSA



FE0504 - F1自动变速箱 - 页码 3 ▾

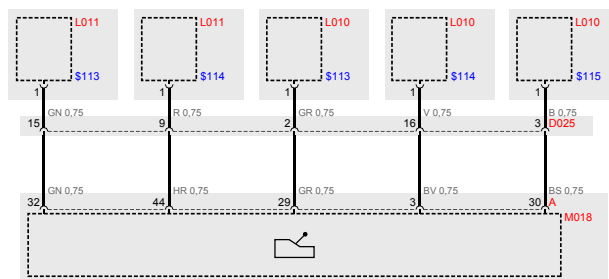

D025	行李舱接线/F1自动变速箱 线束连接	
D025	行李舱接线/F1自动变速箱 线束连接	
L010	齿轮选择电磁阀,自动变速箱	1°
L010	齿轮选择电磁阀,自动变速箱	2°
L010	齿轮选择电磁阀,自动变速箱	3°
L011	齿轮啮合电磁阀,自动变速箱	1°
L011	齿轮啮合电磁阀,自动变速箱	2°
M018 A	自动变速箱节点(NCR)	




MC Stradale [83283 - 99999999]

2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORSO



FE0504 - F1自动变速箱 - 页码 4

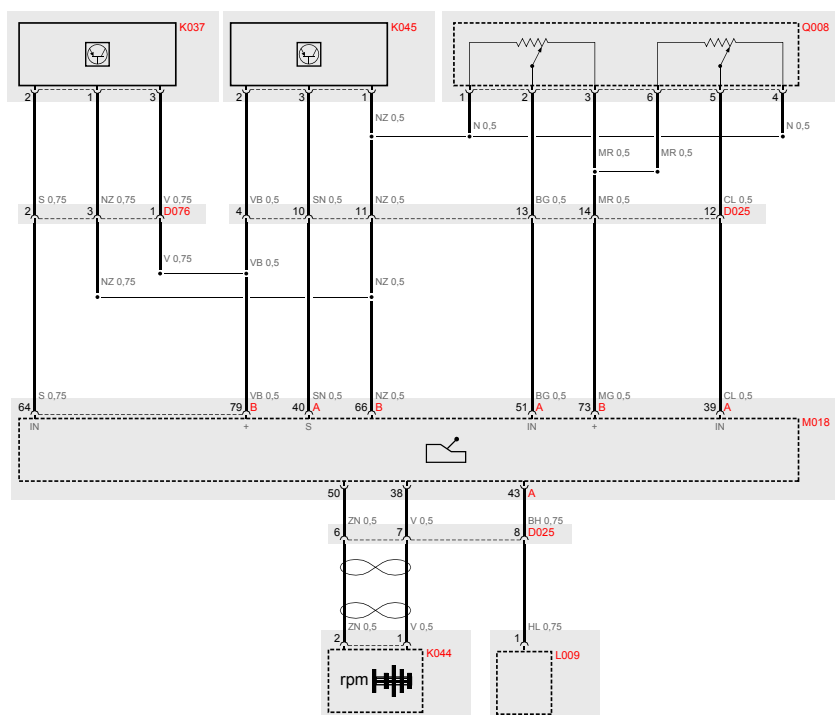

D025	行李舱接线/F1自动变速箱 线束连接
D025	行李舱接线/F1自动变速箱 线束连接
D076	行李舱/离合器压力传感器连接器
D076	行李舱/离合器压力传感器连接器
K037	离合器压力传感器
K044	变速箱传感器
K045	压力传感器
L009	离合器电磁阀
M018 A	自动变速箱节点(NCR)
M018 B	自动变速箱节点(NCR)
Q008	齿轮选择/啮合电位计




MC Stradale [83283 - 99999999]

2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORSO



FE0504 - F1自动变速箱 - 页码 5 ▼

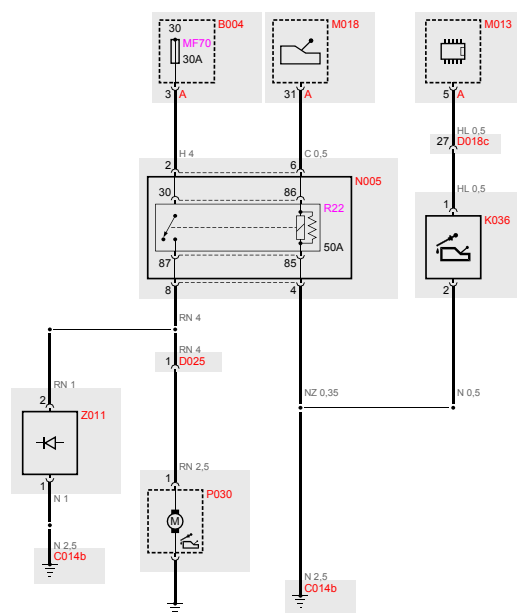

B004 A	熔断器电控单元 (MAXI FUSE)
C014 B	自动变速箱节点接地
D018 C	乘客舱/行李舱接线连接
D025	行李舱接线/F1自动变速箱 线束连接
D025	行李舱接线/F1自动变速箱 线束连接
K036	变速箱油位传感器
M013 A	车顶内板节点(NIM)
M018 A	自动变速箱节点(NCR)
N005	F1自动变速箱泵继电器
P030	变速箱油电动泵
Z011	F1二极管




MC Stradale [83283 - 99999999]

2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORSA



FE0504 - F1自动变速箱 - 页码 6 ▼



D001 A	仪表板/乘客舱接线连接
D001 A	仪表板/乘客舱接线连接
D018 C	乘客舱/行李舱接线连接
I021	NIT控制设备
M018 B	自动变速箱节点(NCR)




2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORSA



FE0504 - F1自动变速箱 - 页码 7 ✓

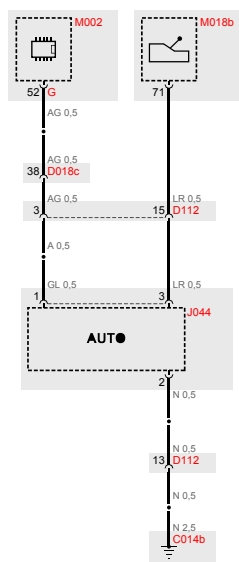

C014 B	自动变速箱节点接地
D018 C	乘客舱/行李舱接线连接
D112	行李舱配线和F1变速箱外壳连接器
D112	行李舱配线和F1变速箱外壳连接器
J044	"AUTO"模式激活开关
M002 G	车身计算机节点(NBC)
M018 B	自动变速箱节点(NCR)




MC Stradale [83283 - 99999999]

2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORSO



FE0504 - F1自动变速箱 - 页码 8 ▼

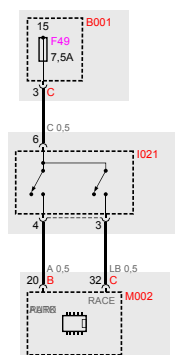

B001 C	仪表板分支电控单元 (CPL)
I021	NIT控制设备
M002 B	车身计算机节点(NBC)
M002 C	车身计算机节点(NBC)




MC Stradale [83283 - 99999999]

2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORS

CODE FE0505 - 防盗系统

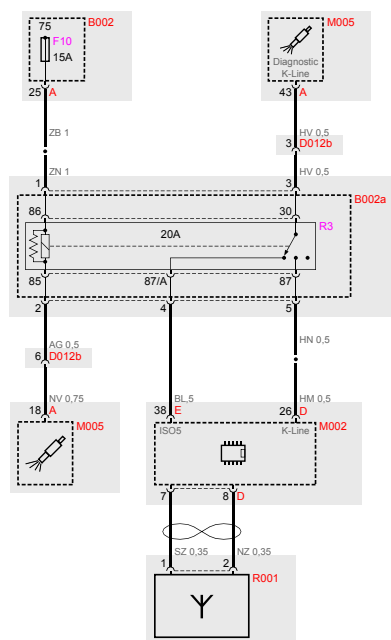

B002 A	发动机舱分支电控单元 (CVM)
D012 B	喷射/前侧接线连接
M002 D	车身计算机节点(NBC)
M002 E	车身计算机节点(NBC)
M005 A	发动机控制节点 (NCM)
R001	防盗器天线




MC Stradale [83283 - 99999999]

2016 - CHINA

4700 cc CAMBIOCORSO

FE0507 - 电气驱动系统

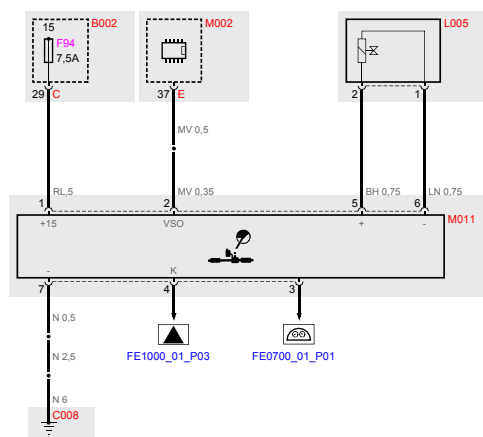

B002 C	发动机舱分支电控单元 (CVM)
---------------	------------------

L005	液压转向电磁阀
-------------	---------

M002 E	车身计算机节点(NBC)
---------------	--------------

M011	动力转向电控单元 (CSG)
-------------	----------------
