

概述


- 与 i-stop 控制相关的模块和传感器按如下所示。


项目			参考
SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5	不带 i-EL00P	ATX	(参见 SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5。)
		MTX	
	带 i-EL00P	ATX	
		MTX	
SKYACTIV-D 2.2	不带 i-EL00P	ATX	(参见 SKYACTIV-D 2.2。)
		MTX	
	带 i-EL00P	ATX	

- 有关 i-stop 控制的详情，请参阅“控制系统”。(参见 i-stop 控制[SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5]。)


SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5


不带 i-ELoop (ATX)

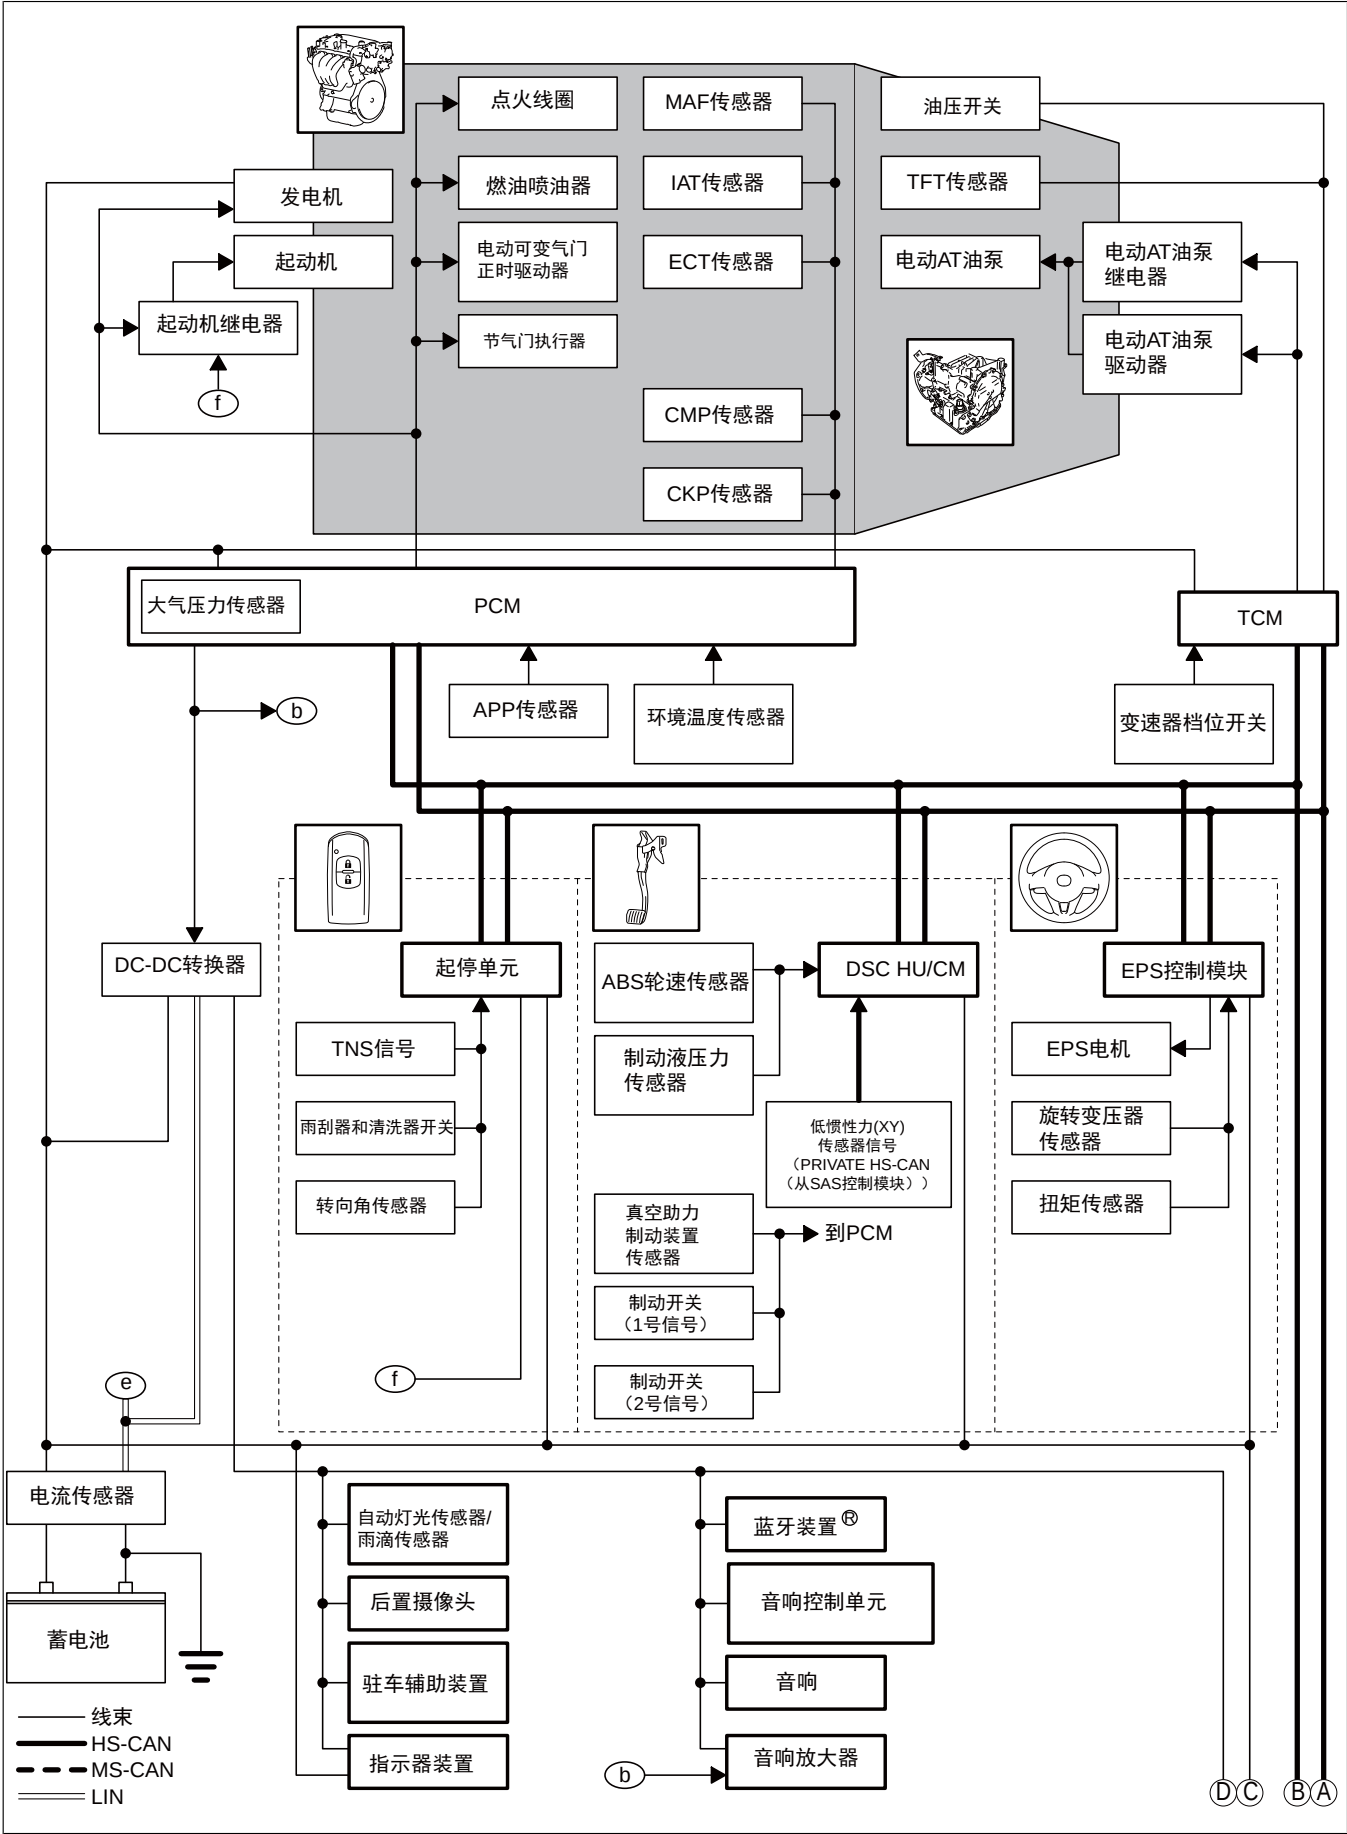

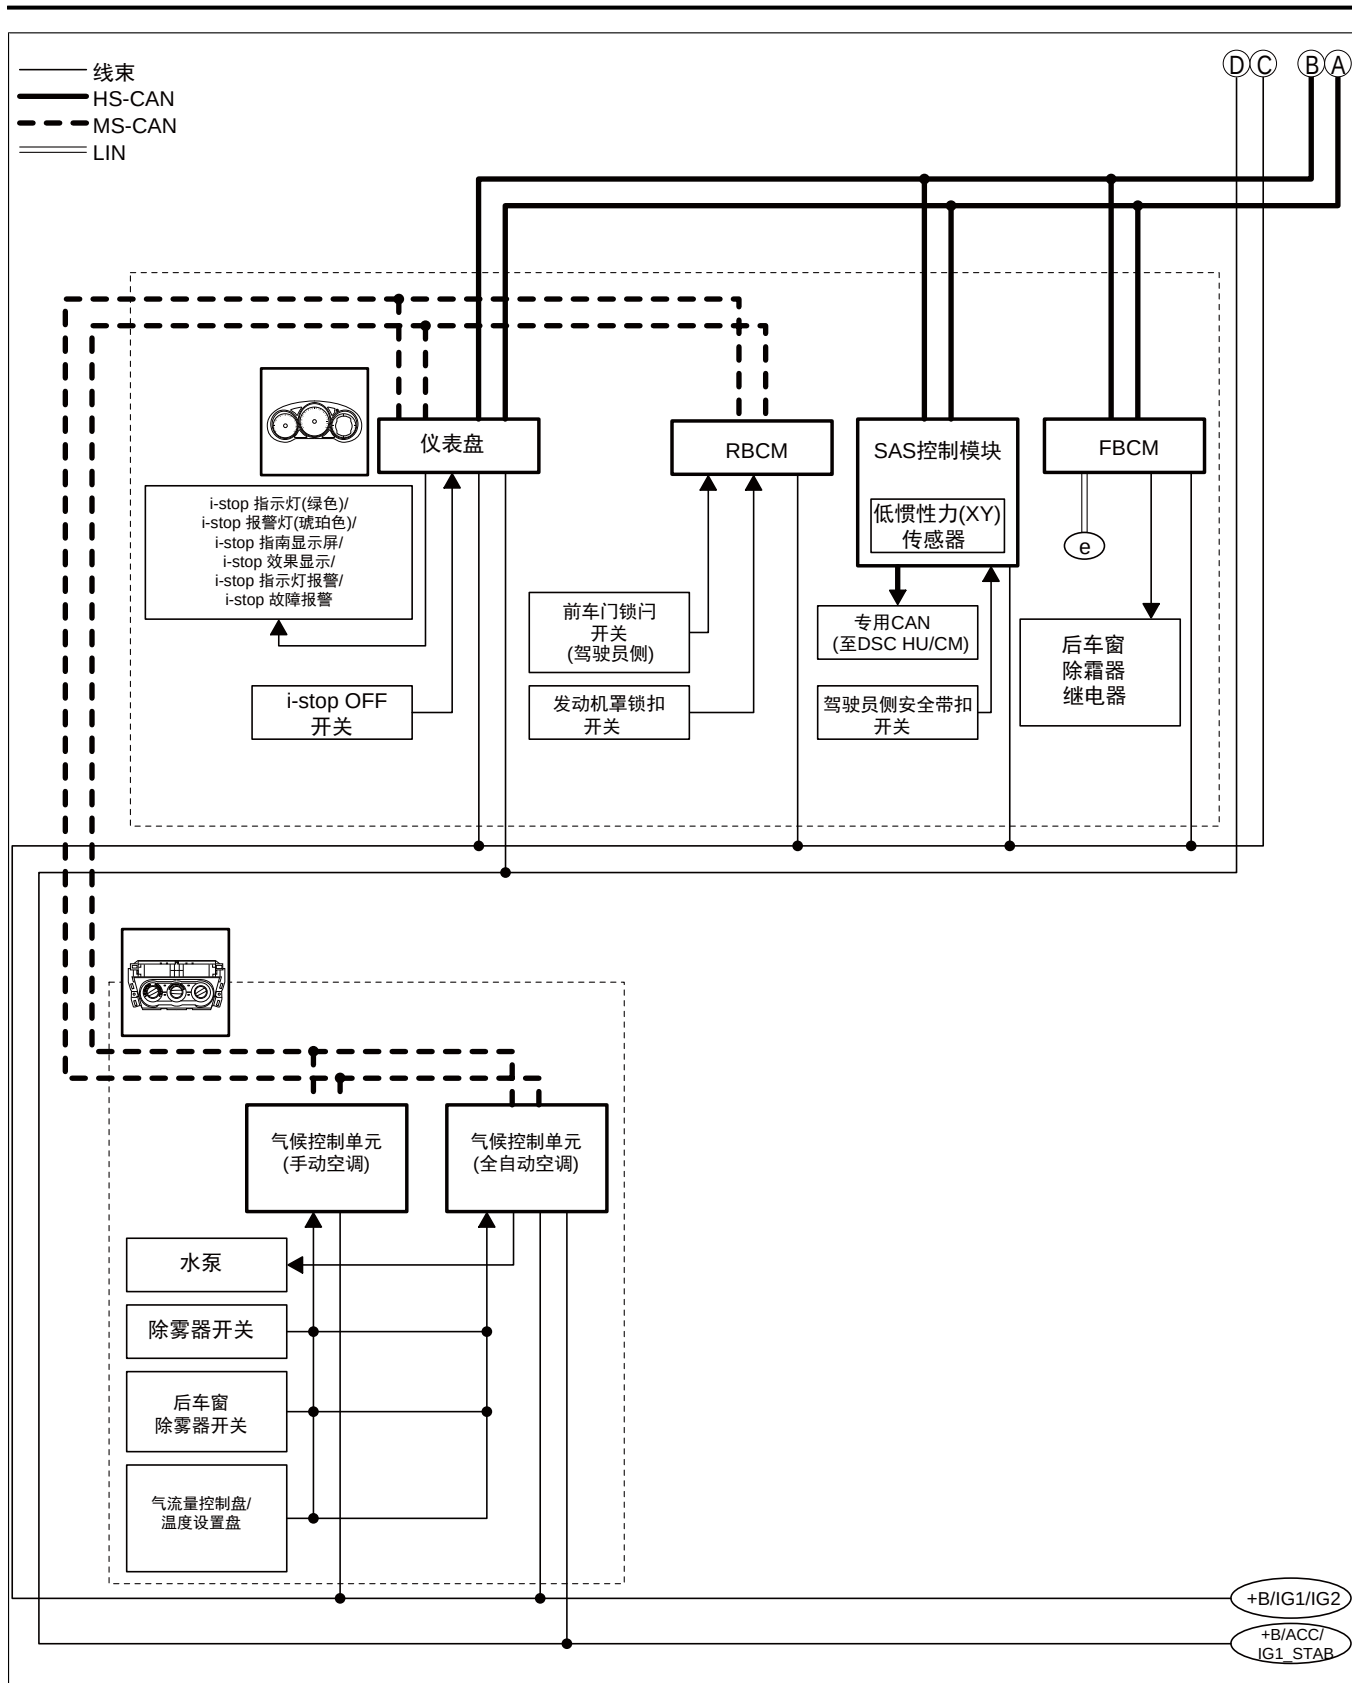



不带 i-ELoop (MTX)

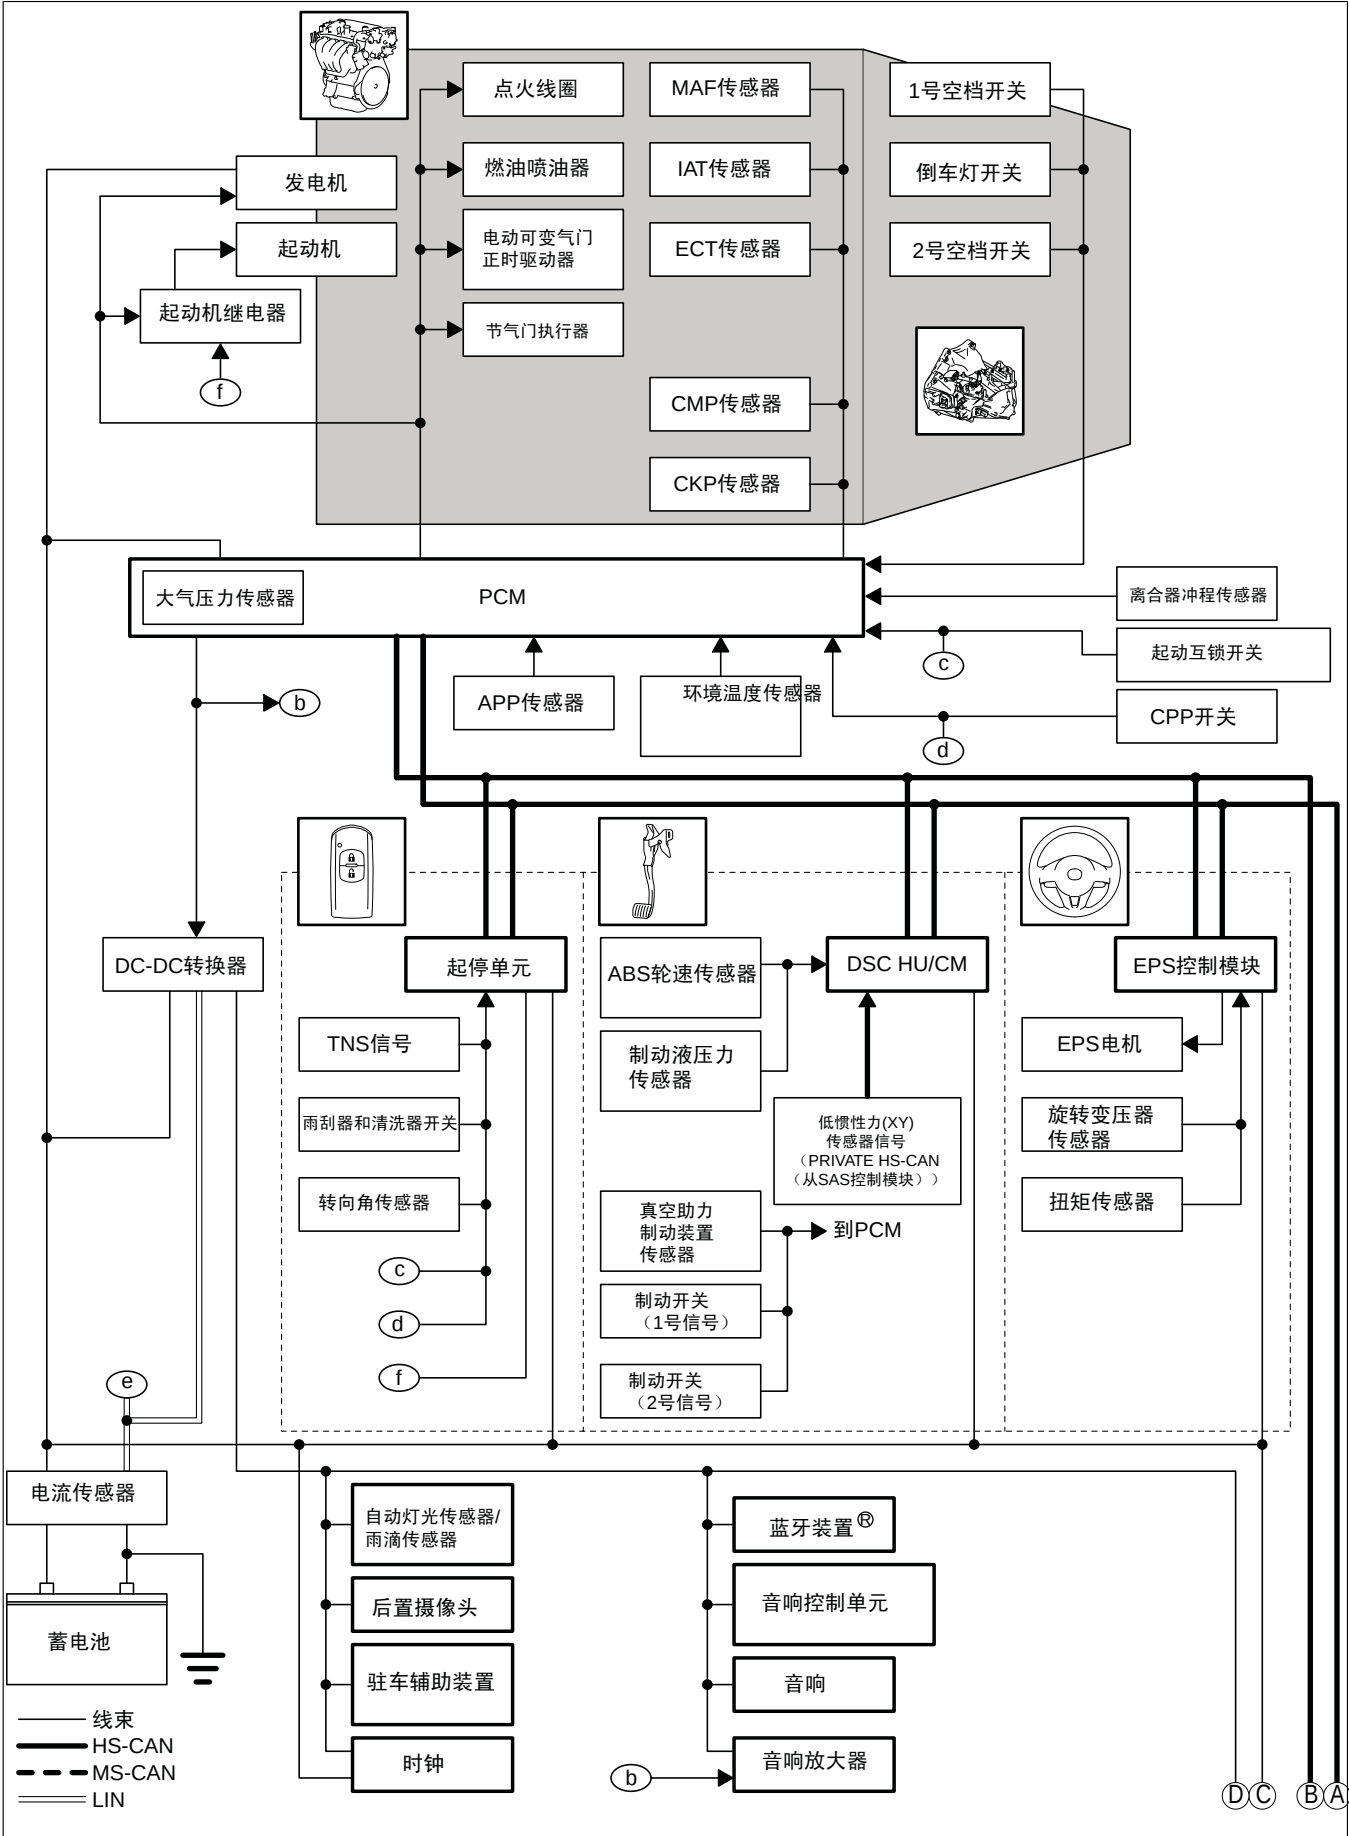

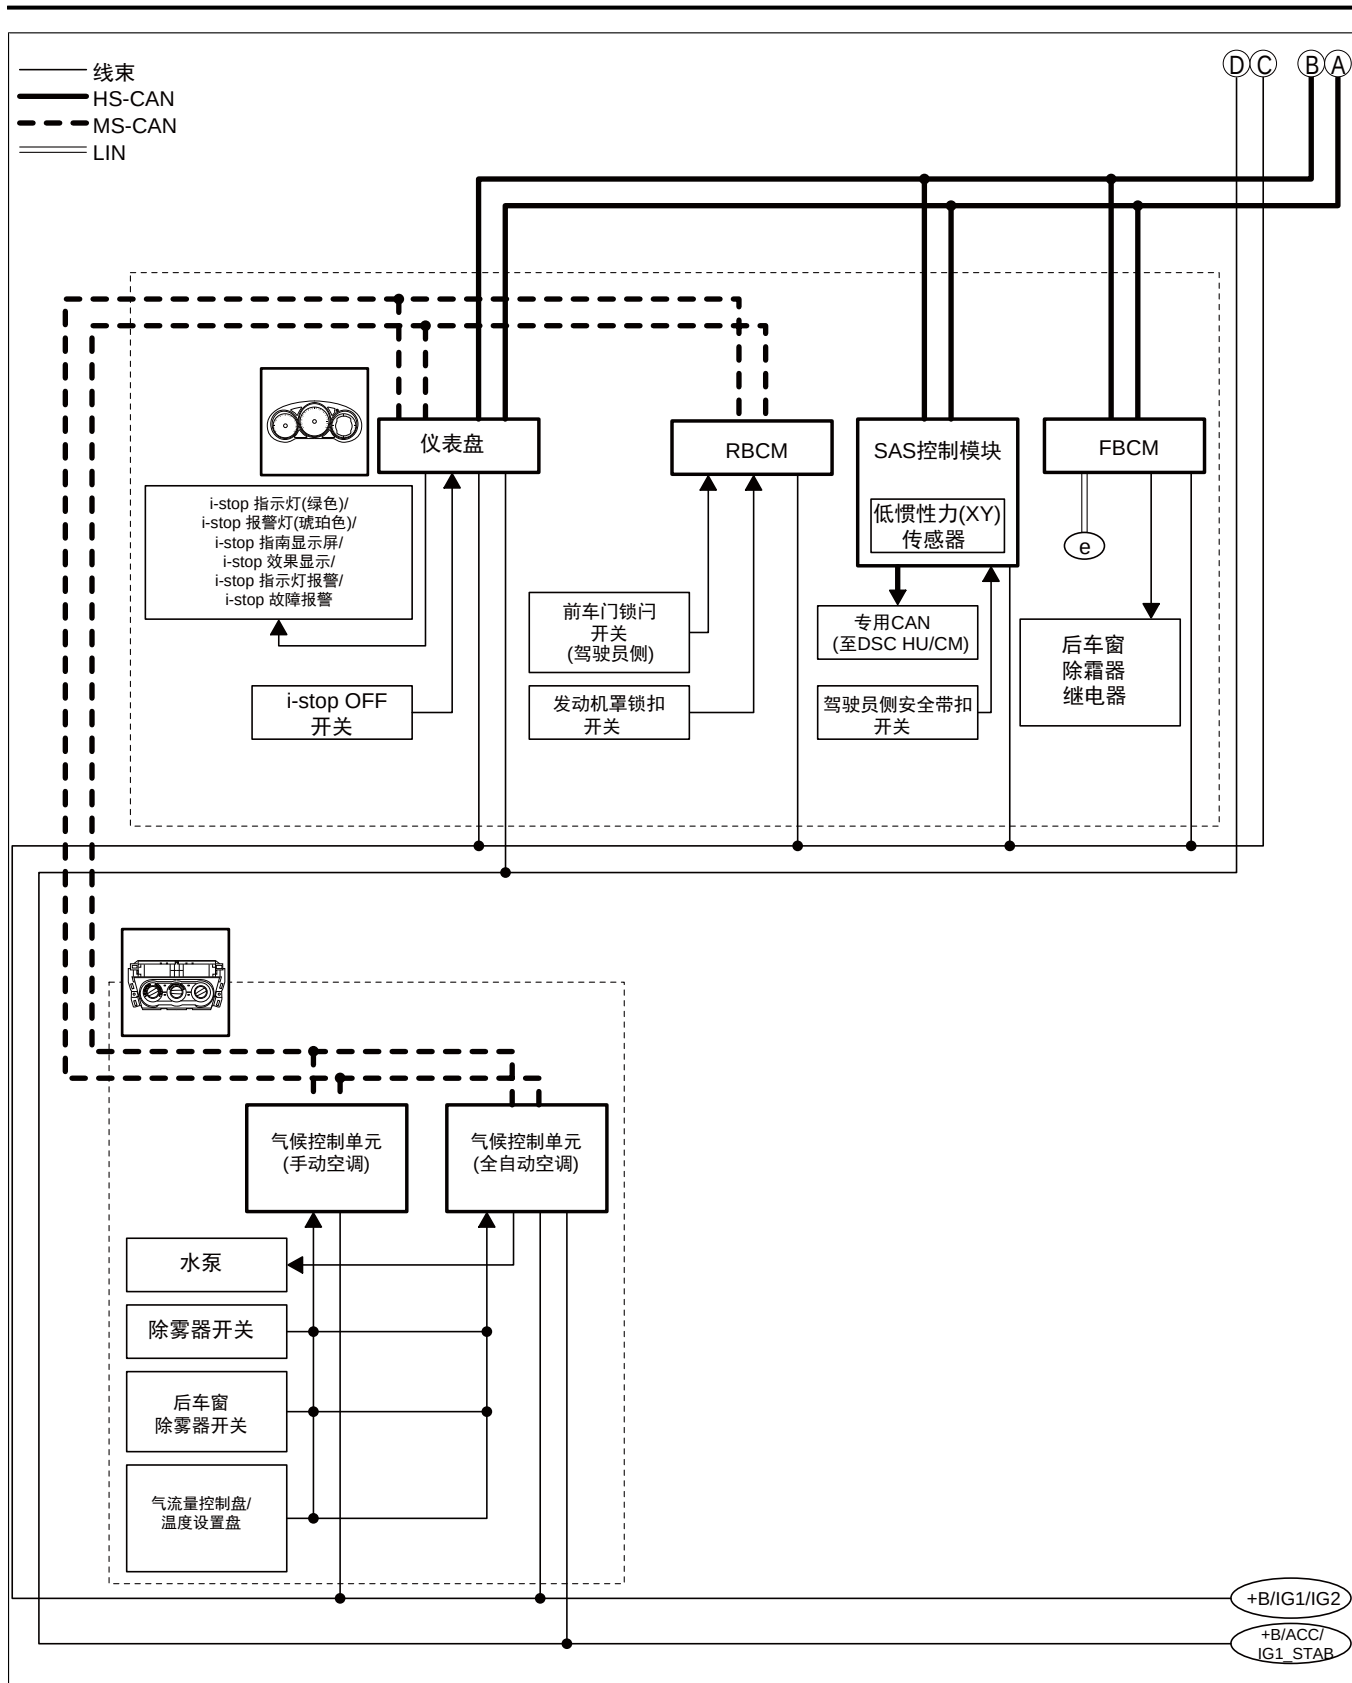



带 i-LOOP (ATX)

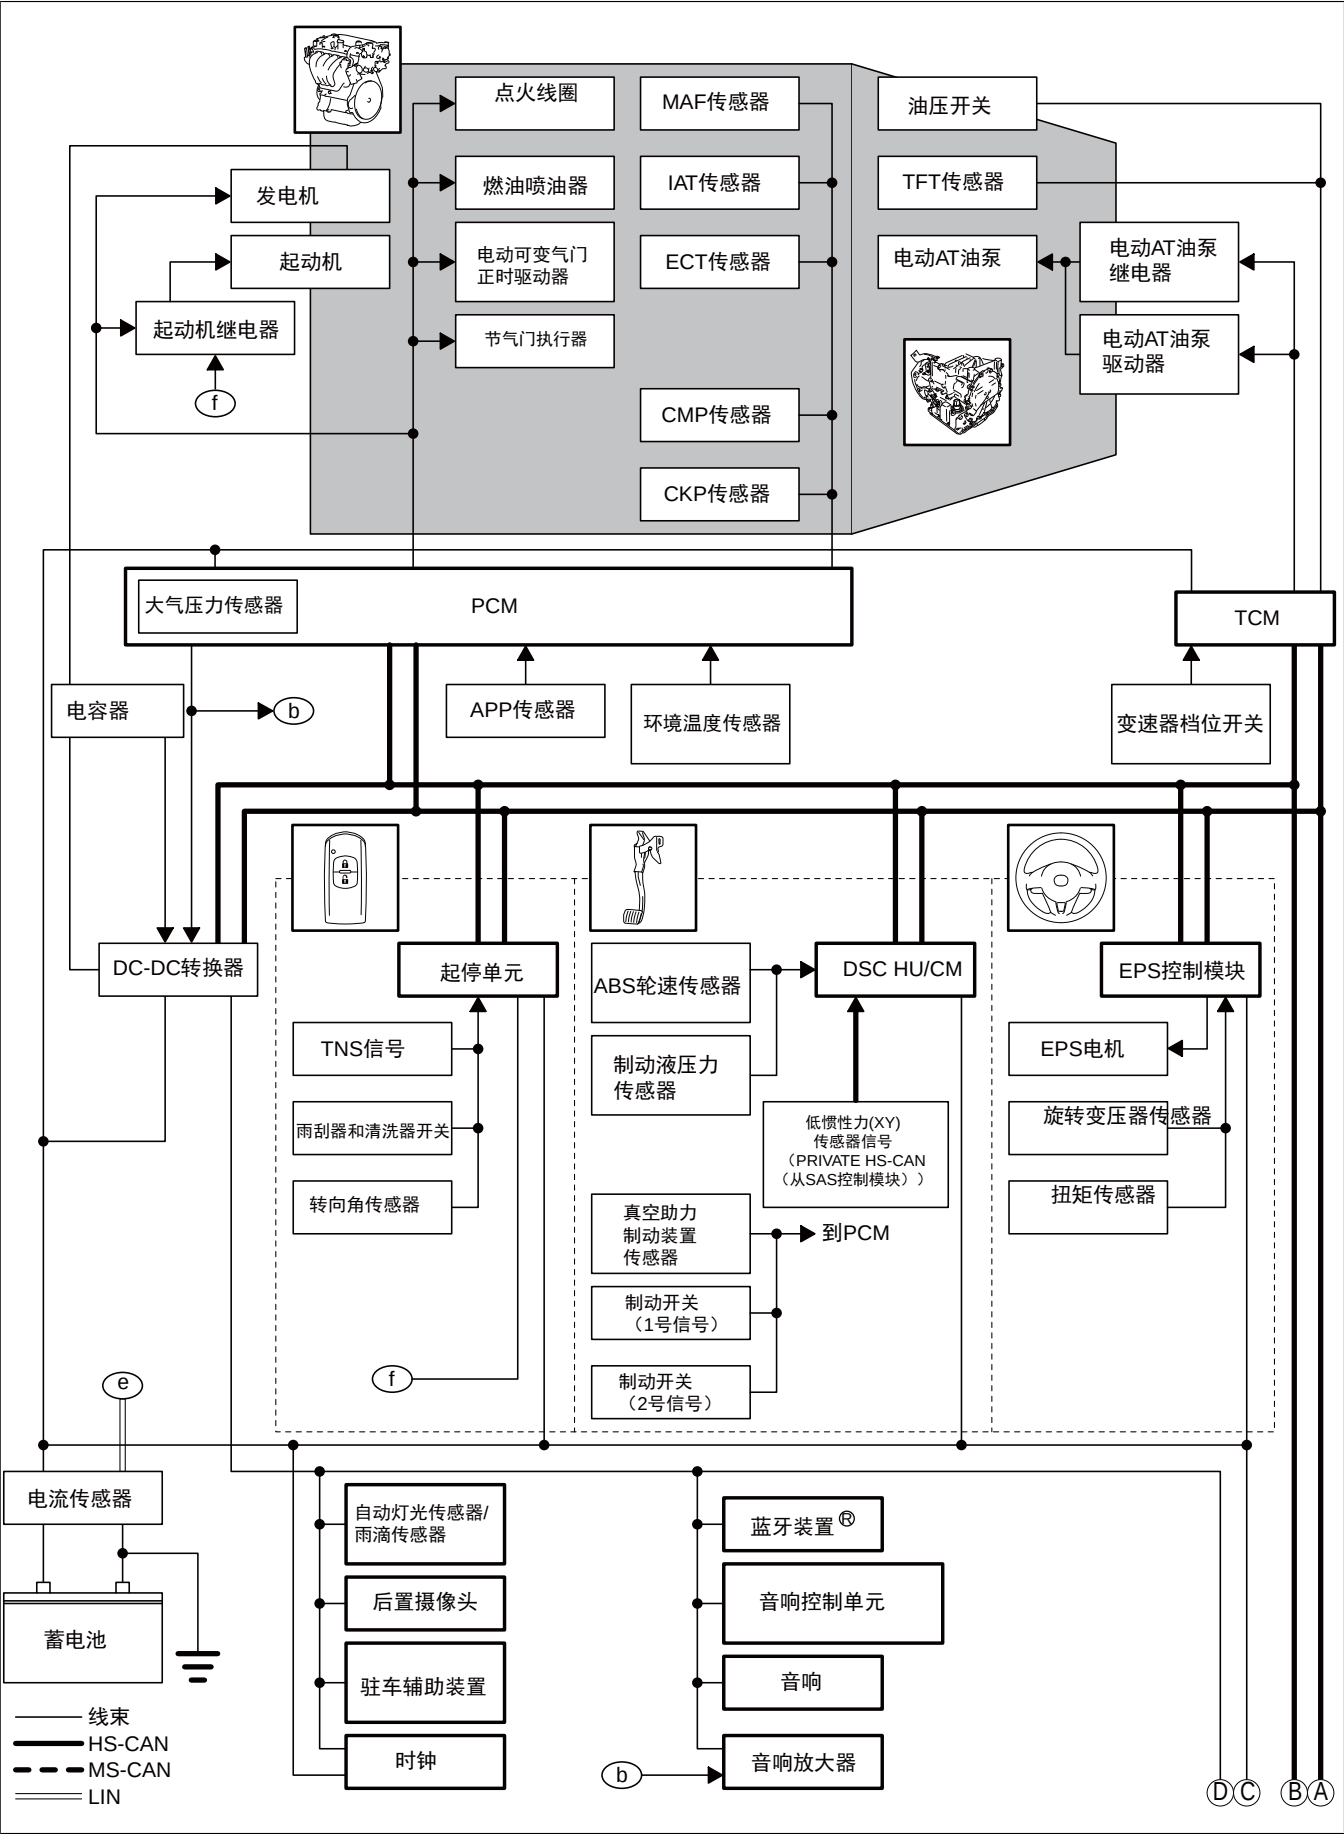

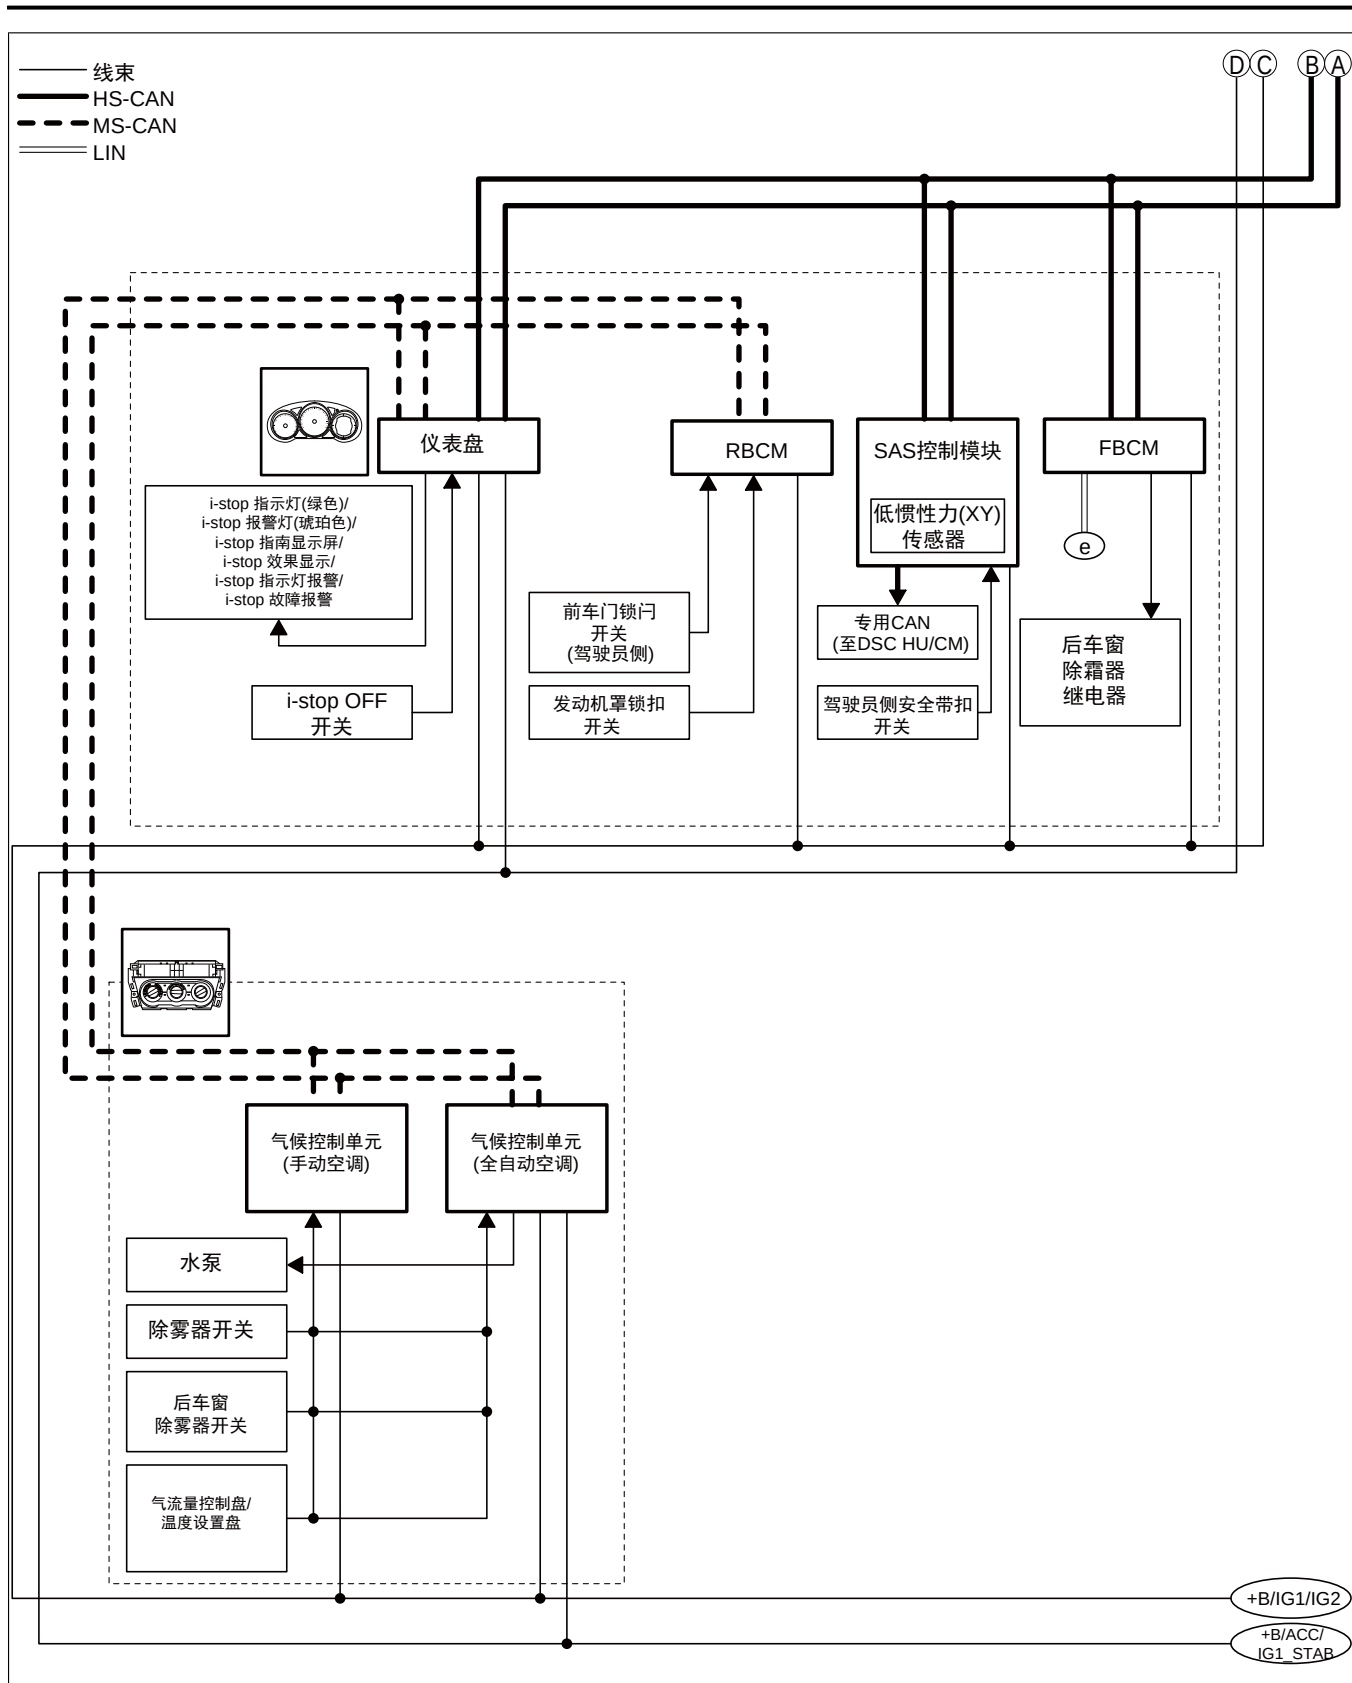


带 i-LOOP (MTX)

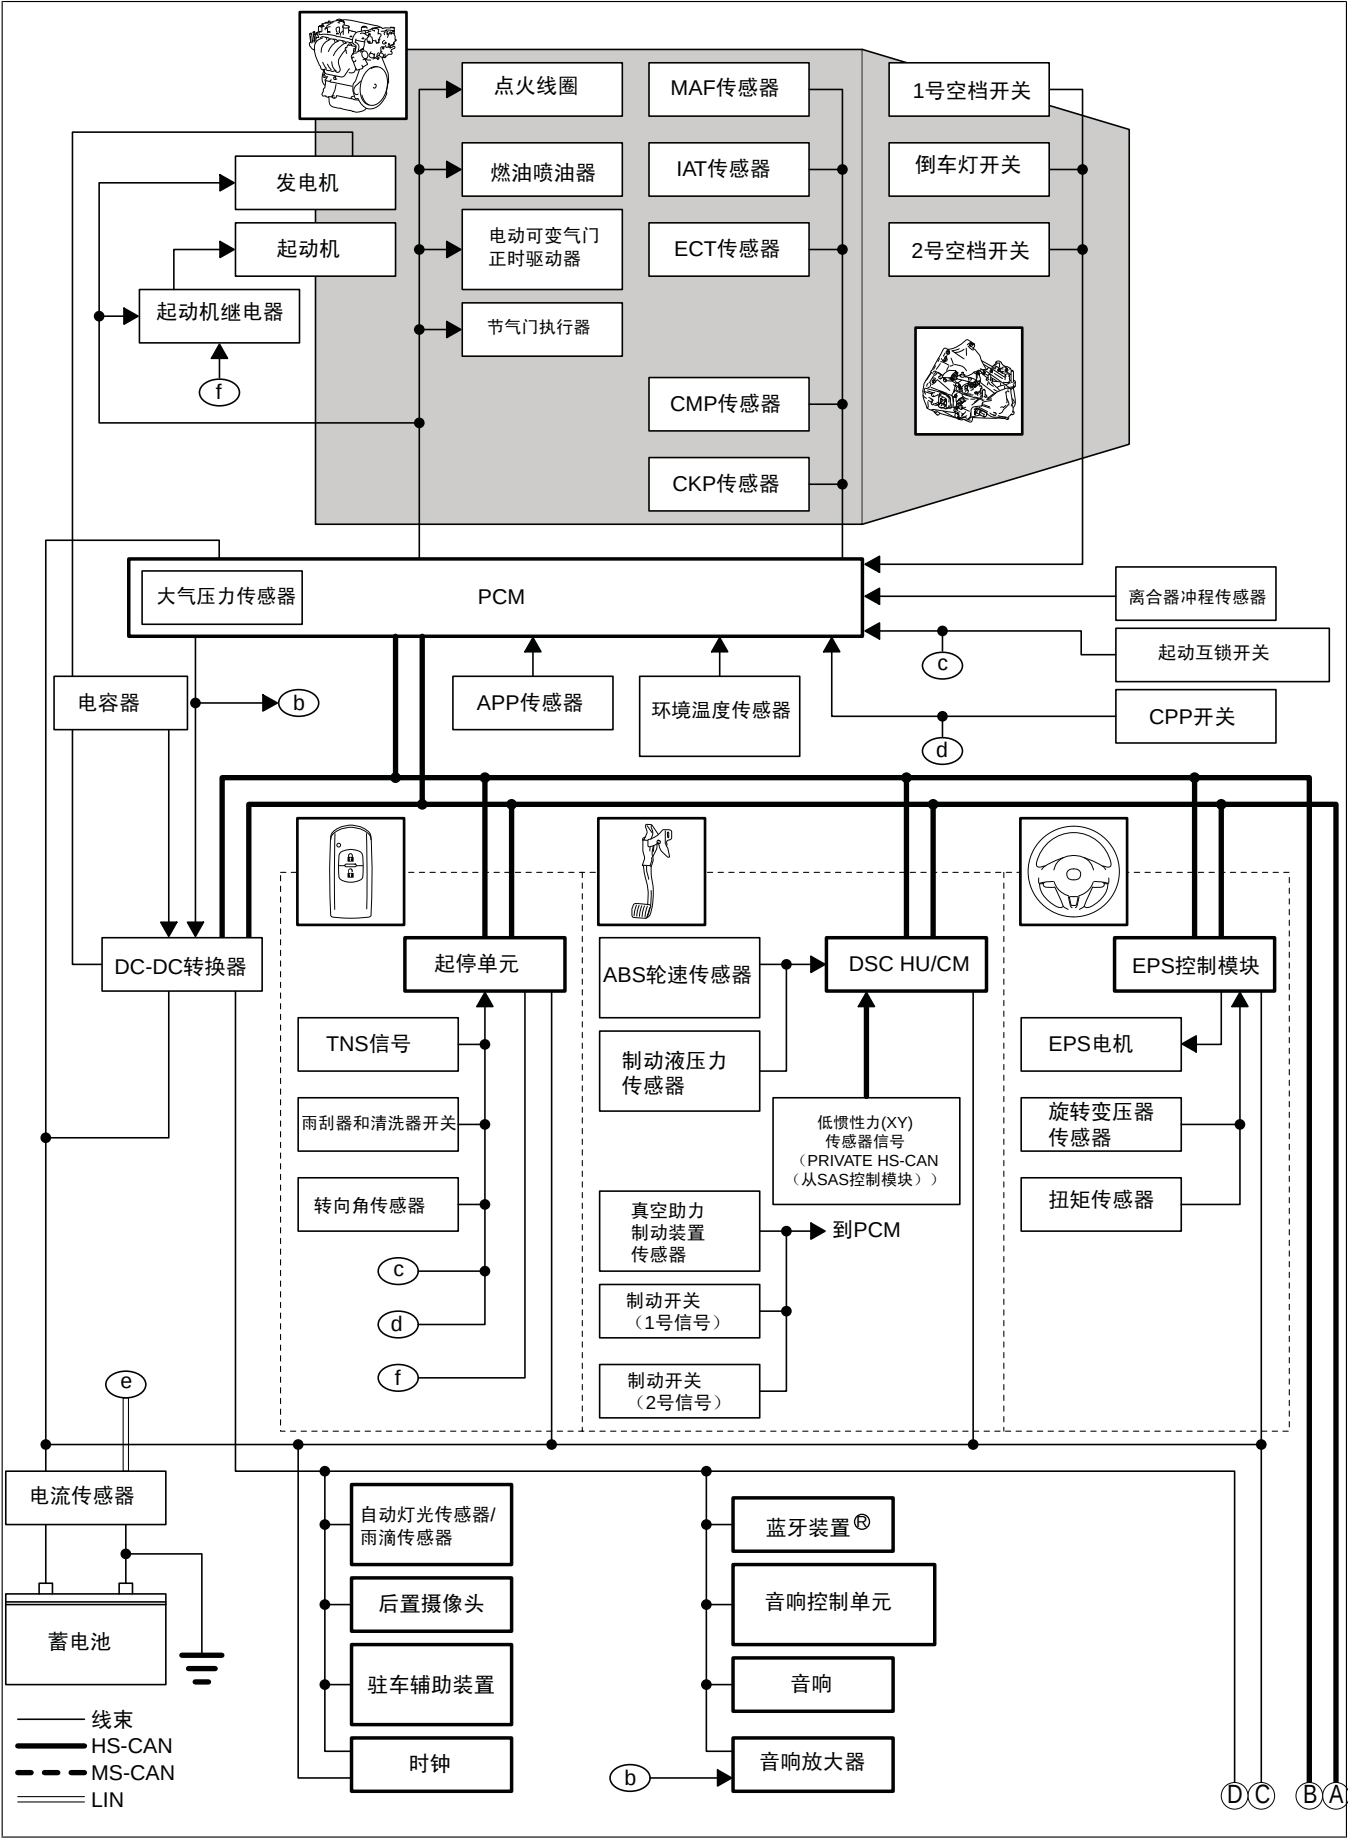


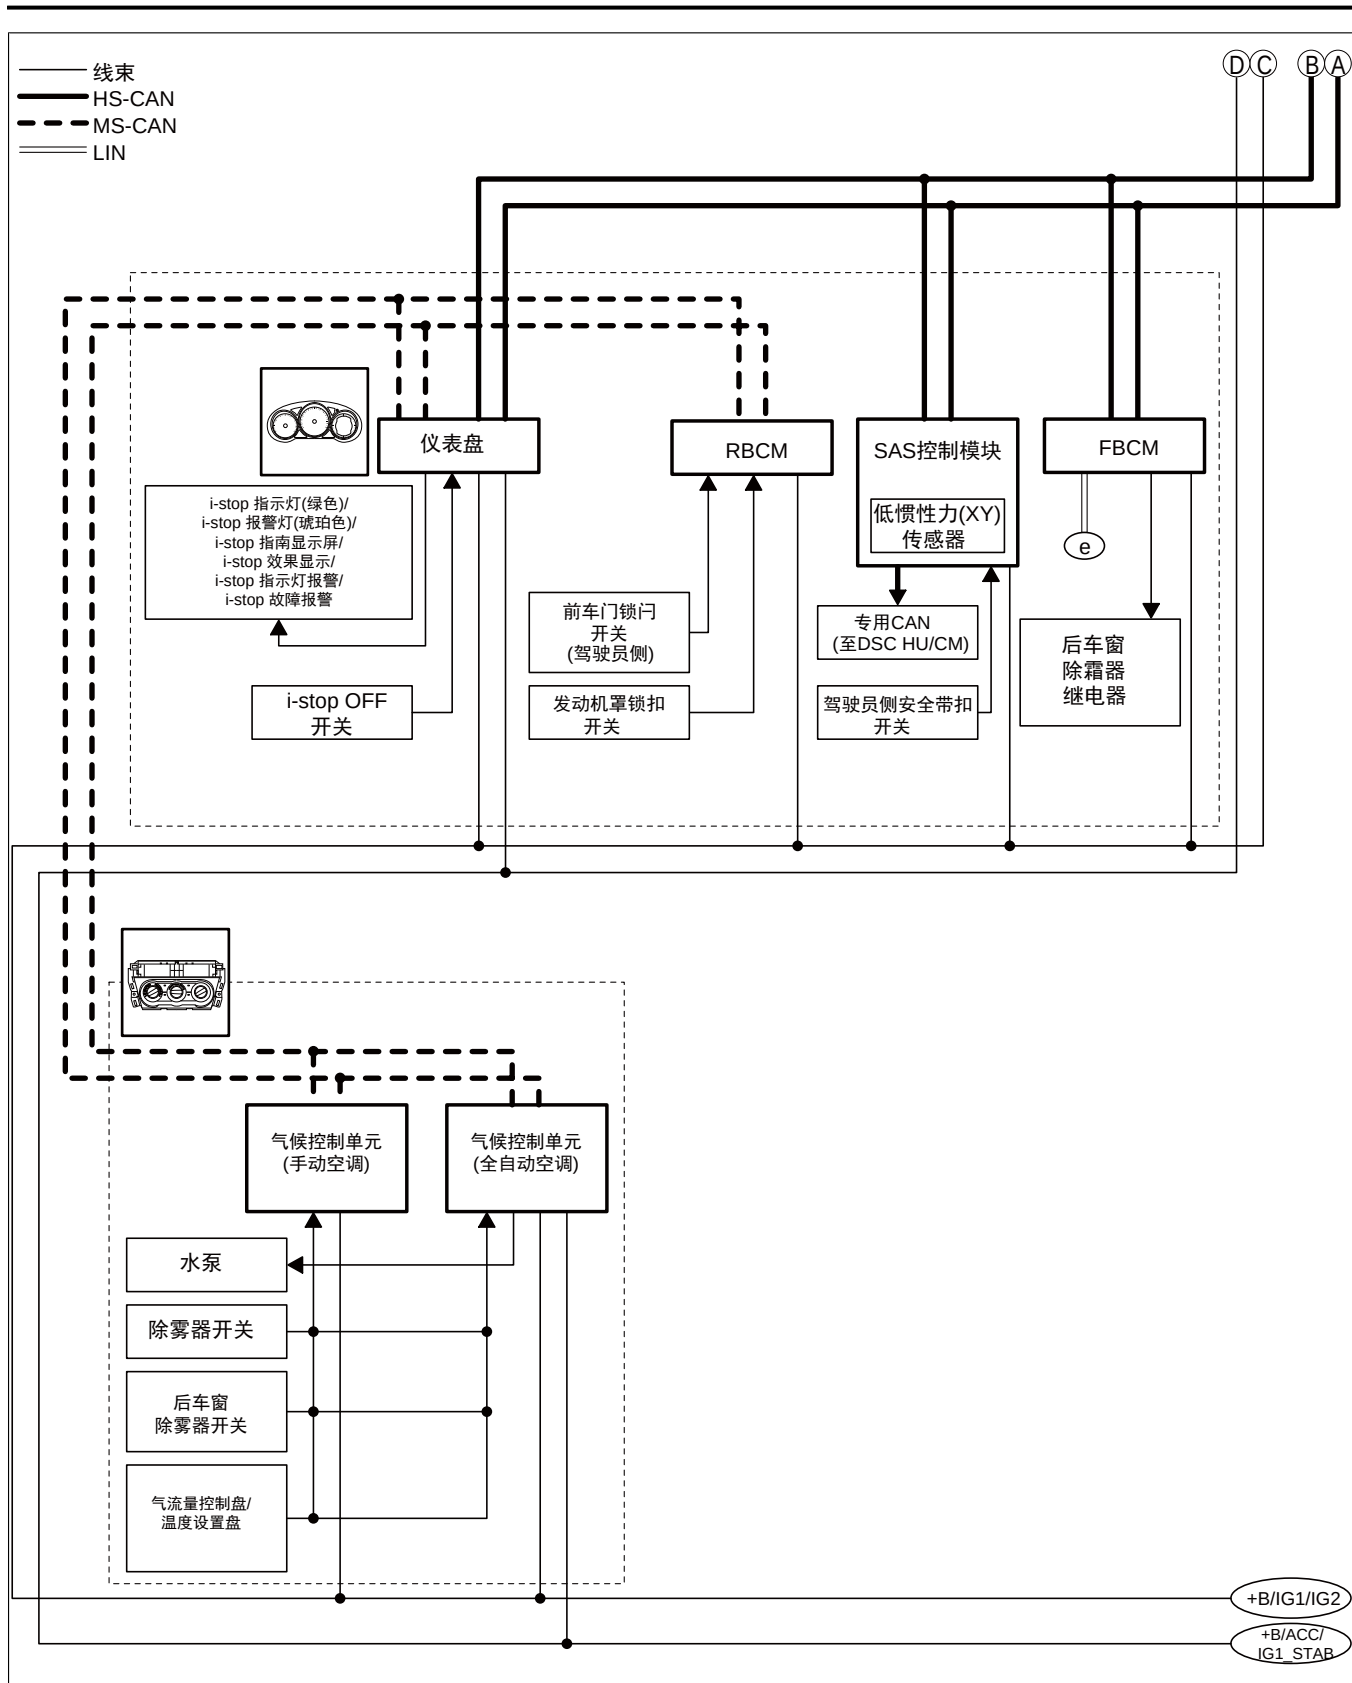


am6zzn00004764


不带 i-ELoop (ATX)

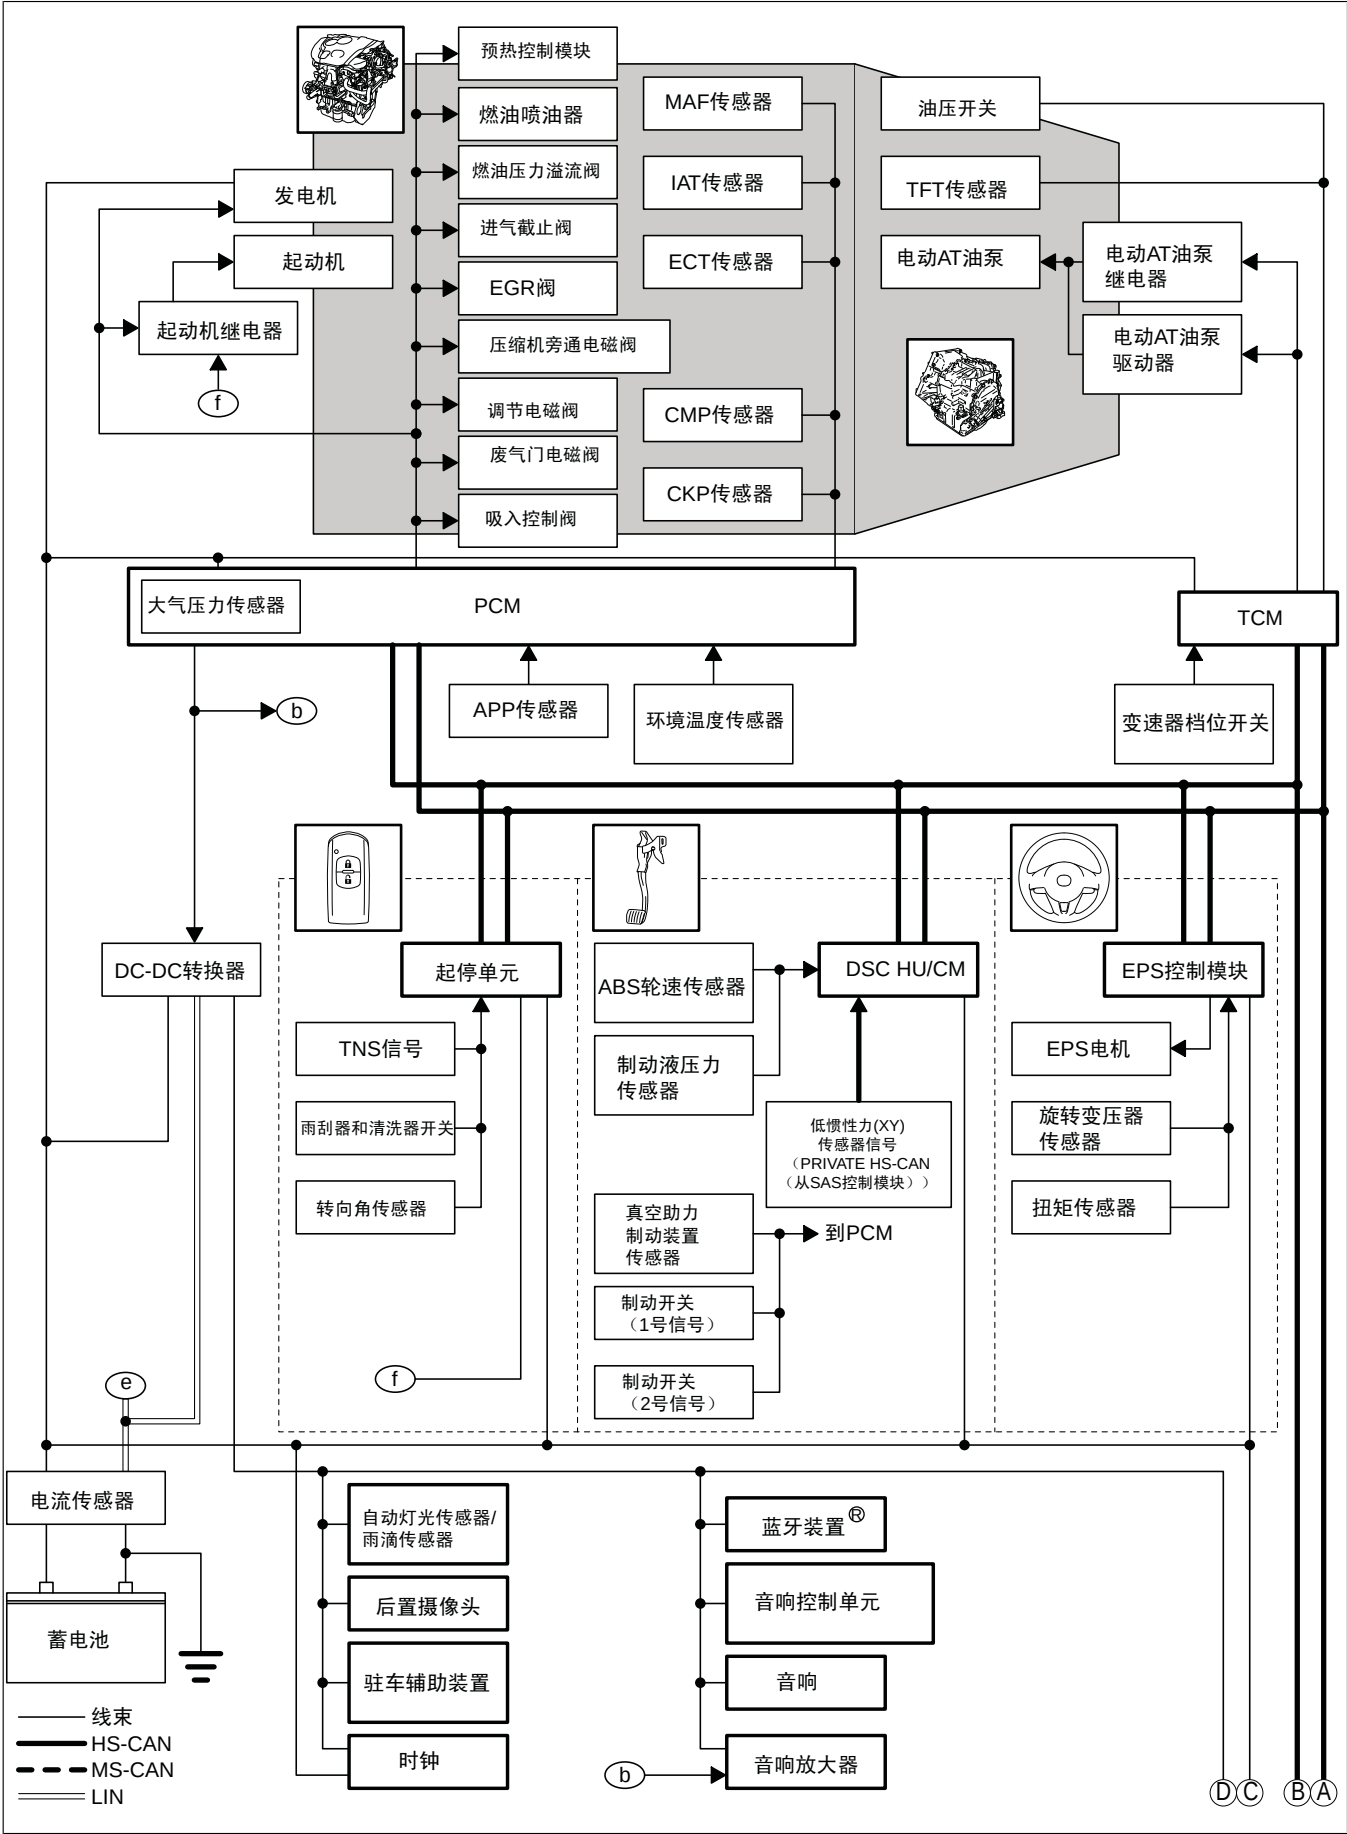

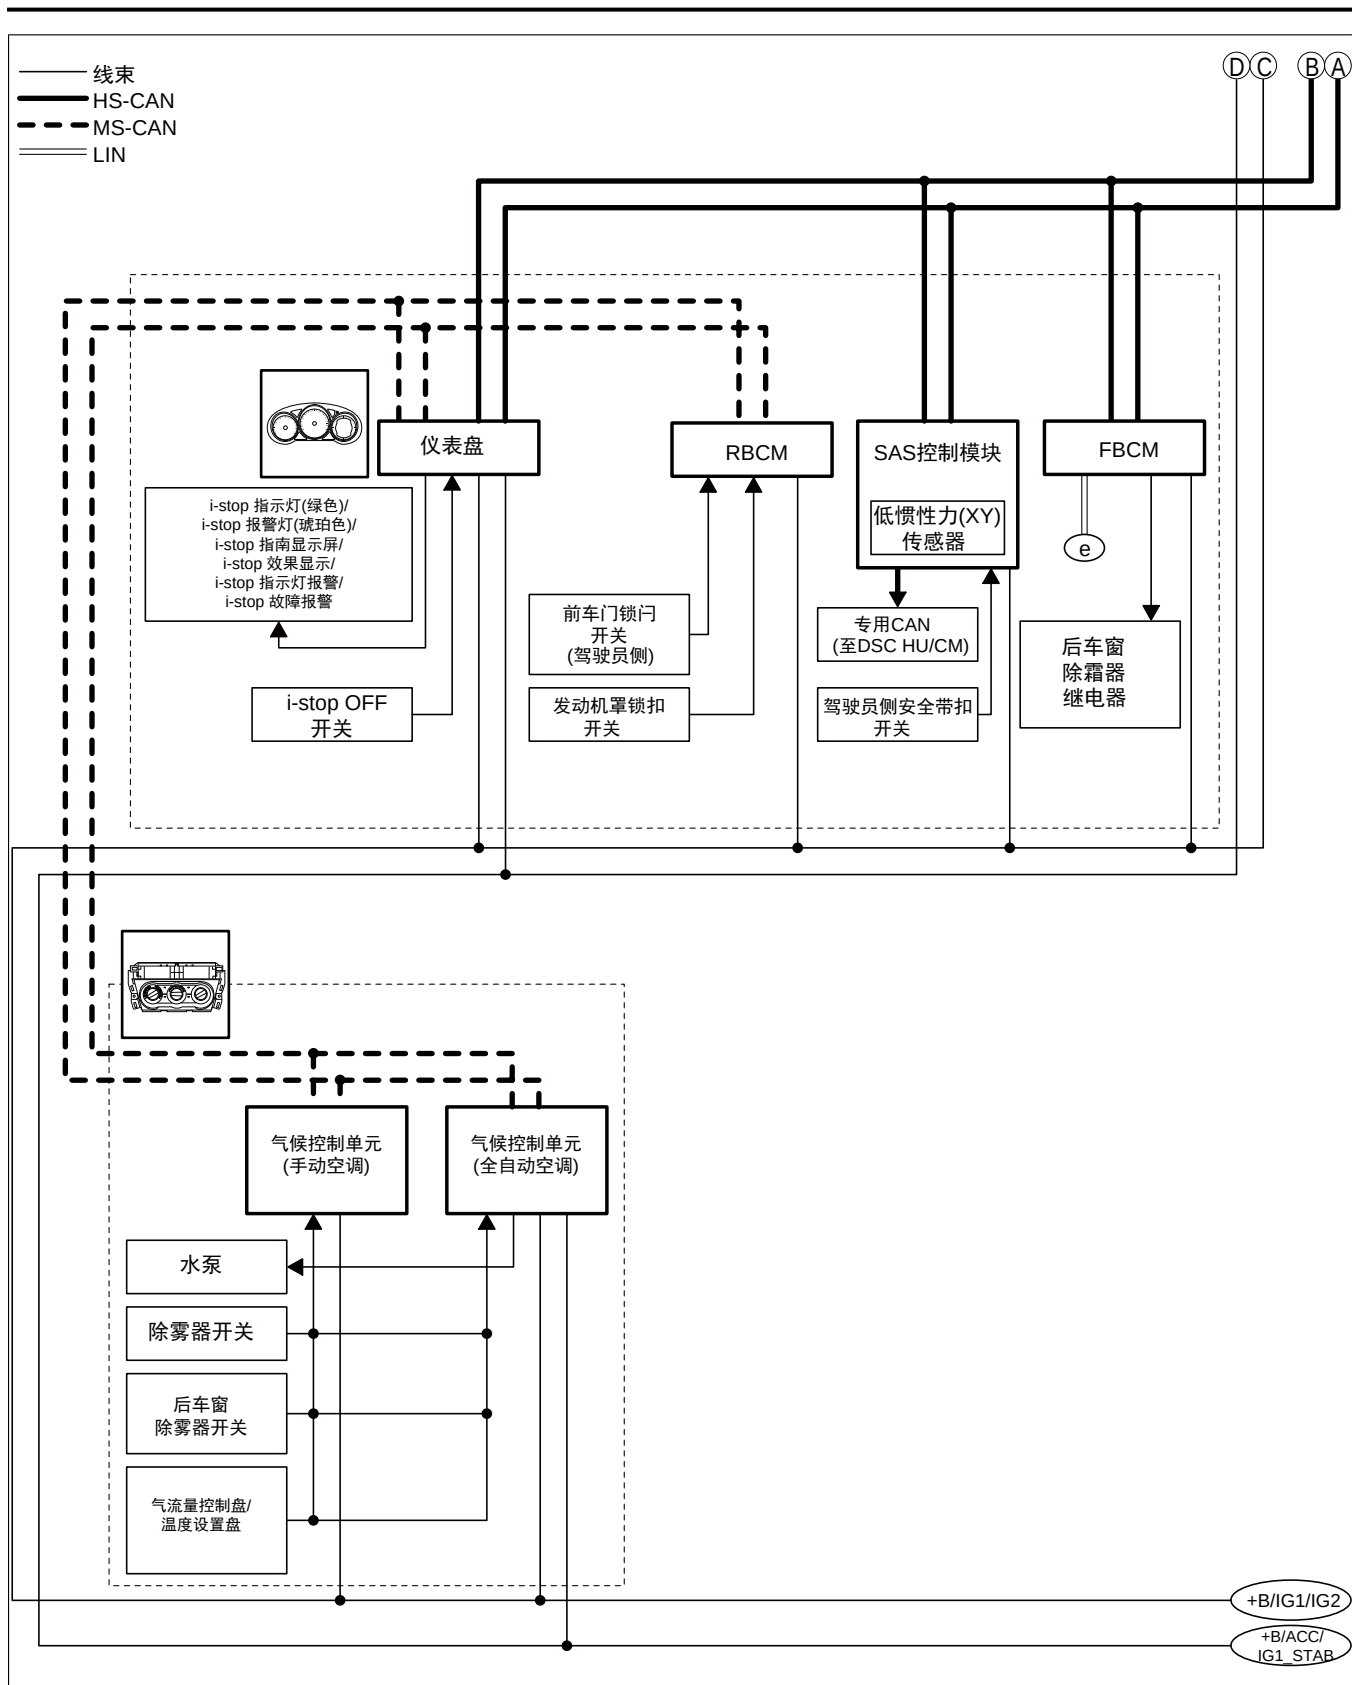



不带 i-ELoop (MTX)

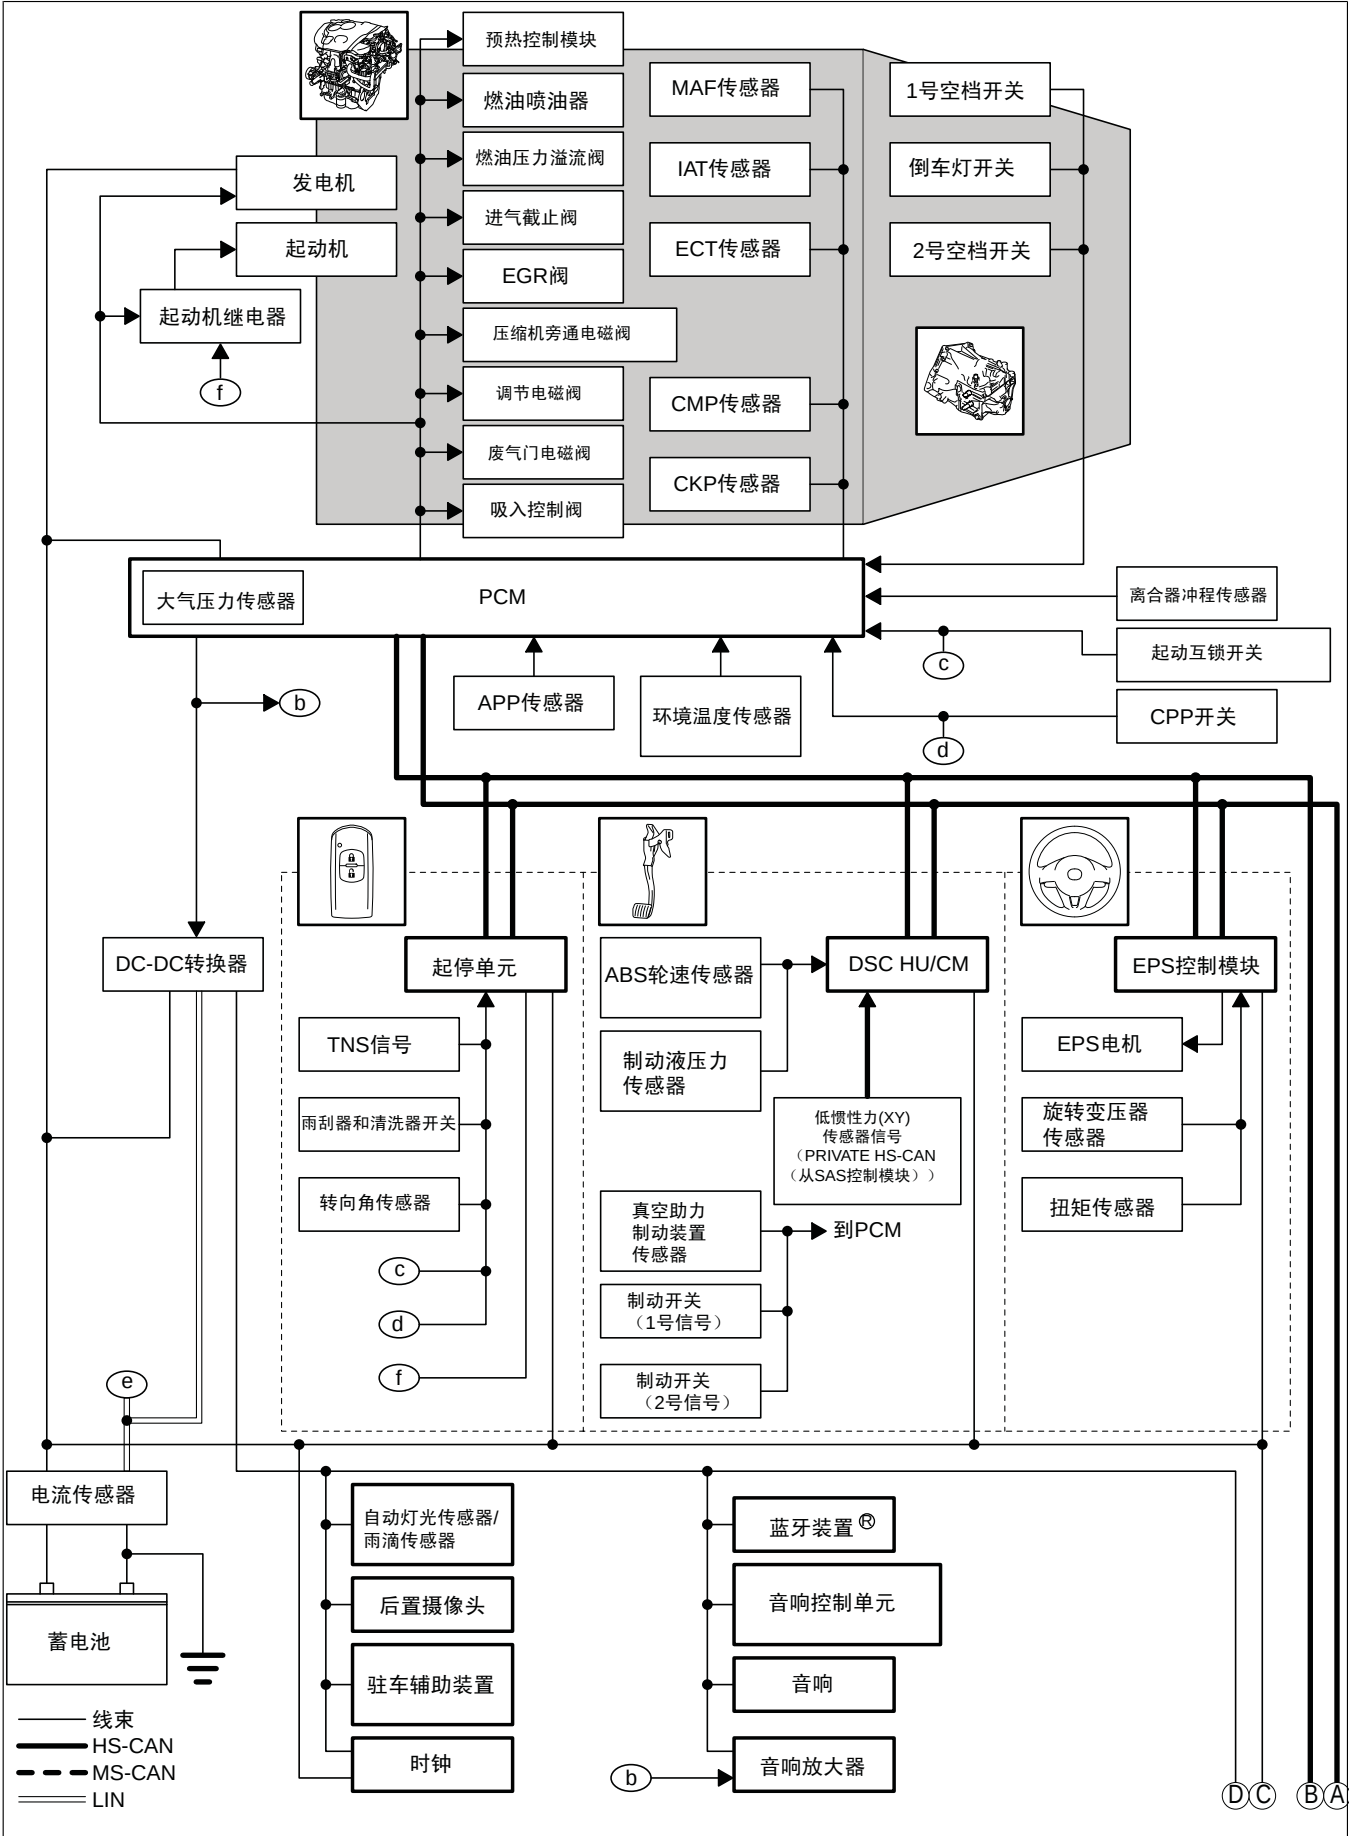

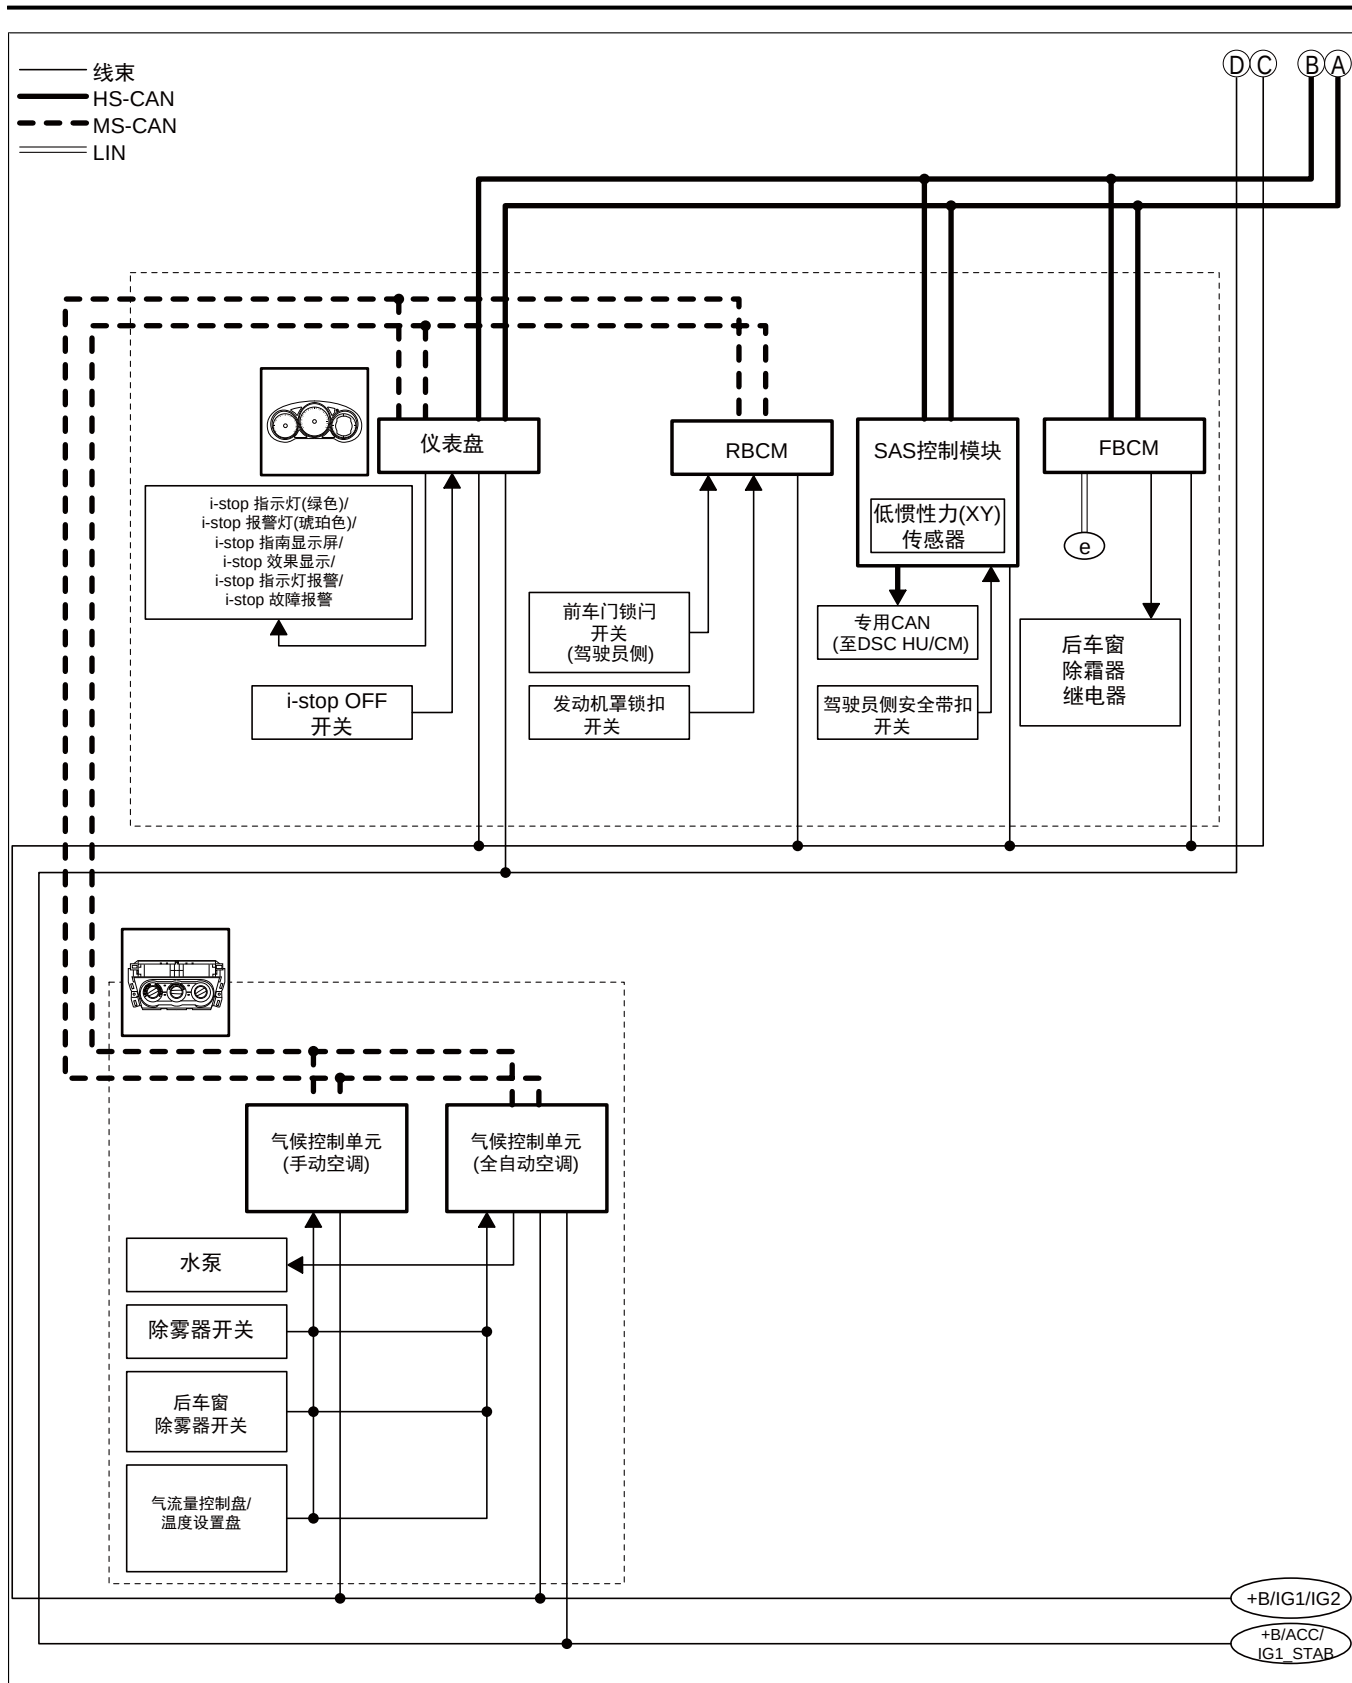

带 i-ELOOP (ATX)

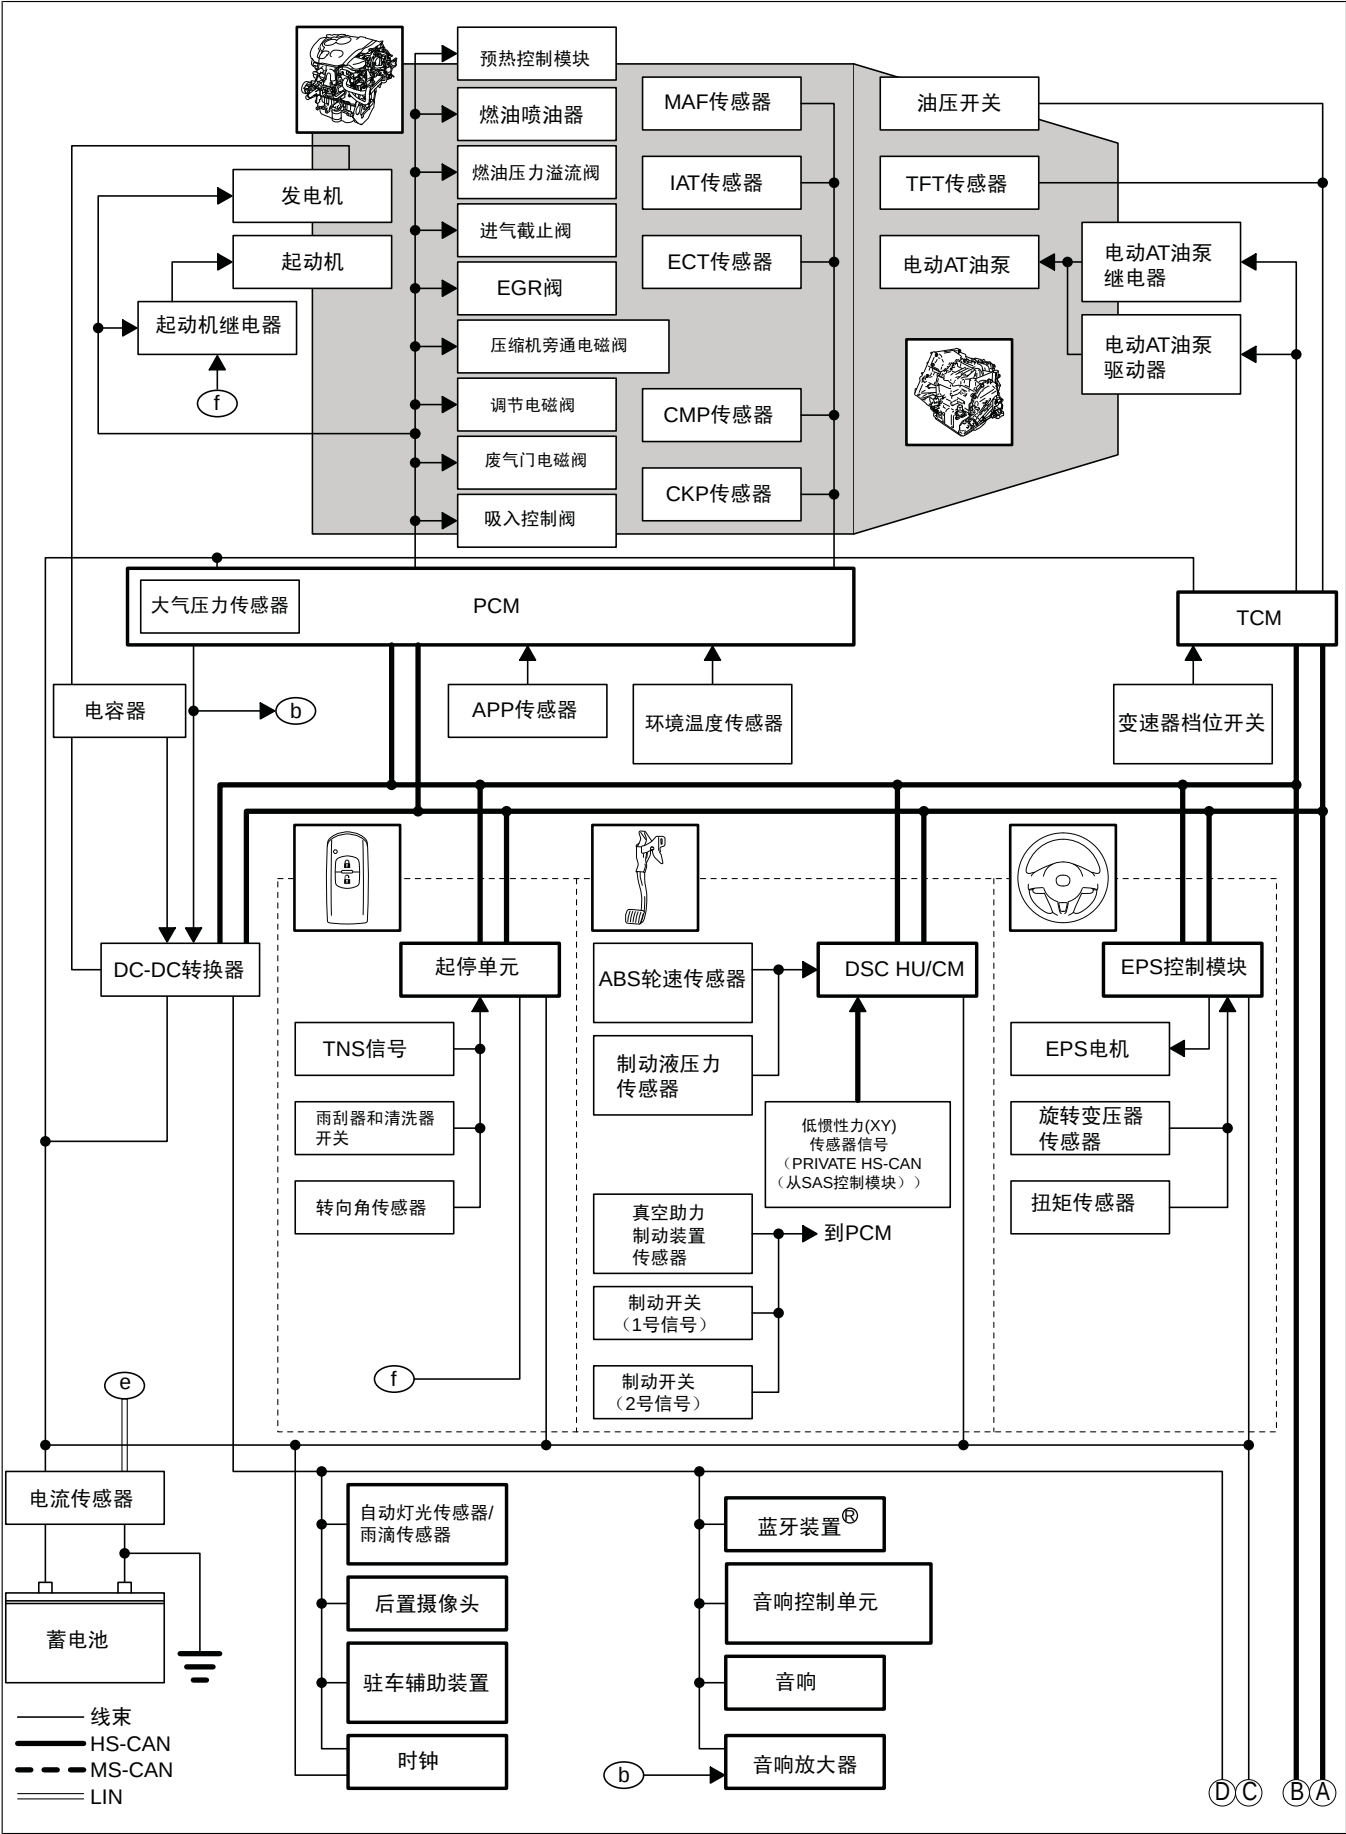

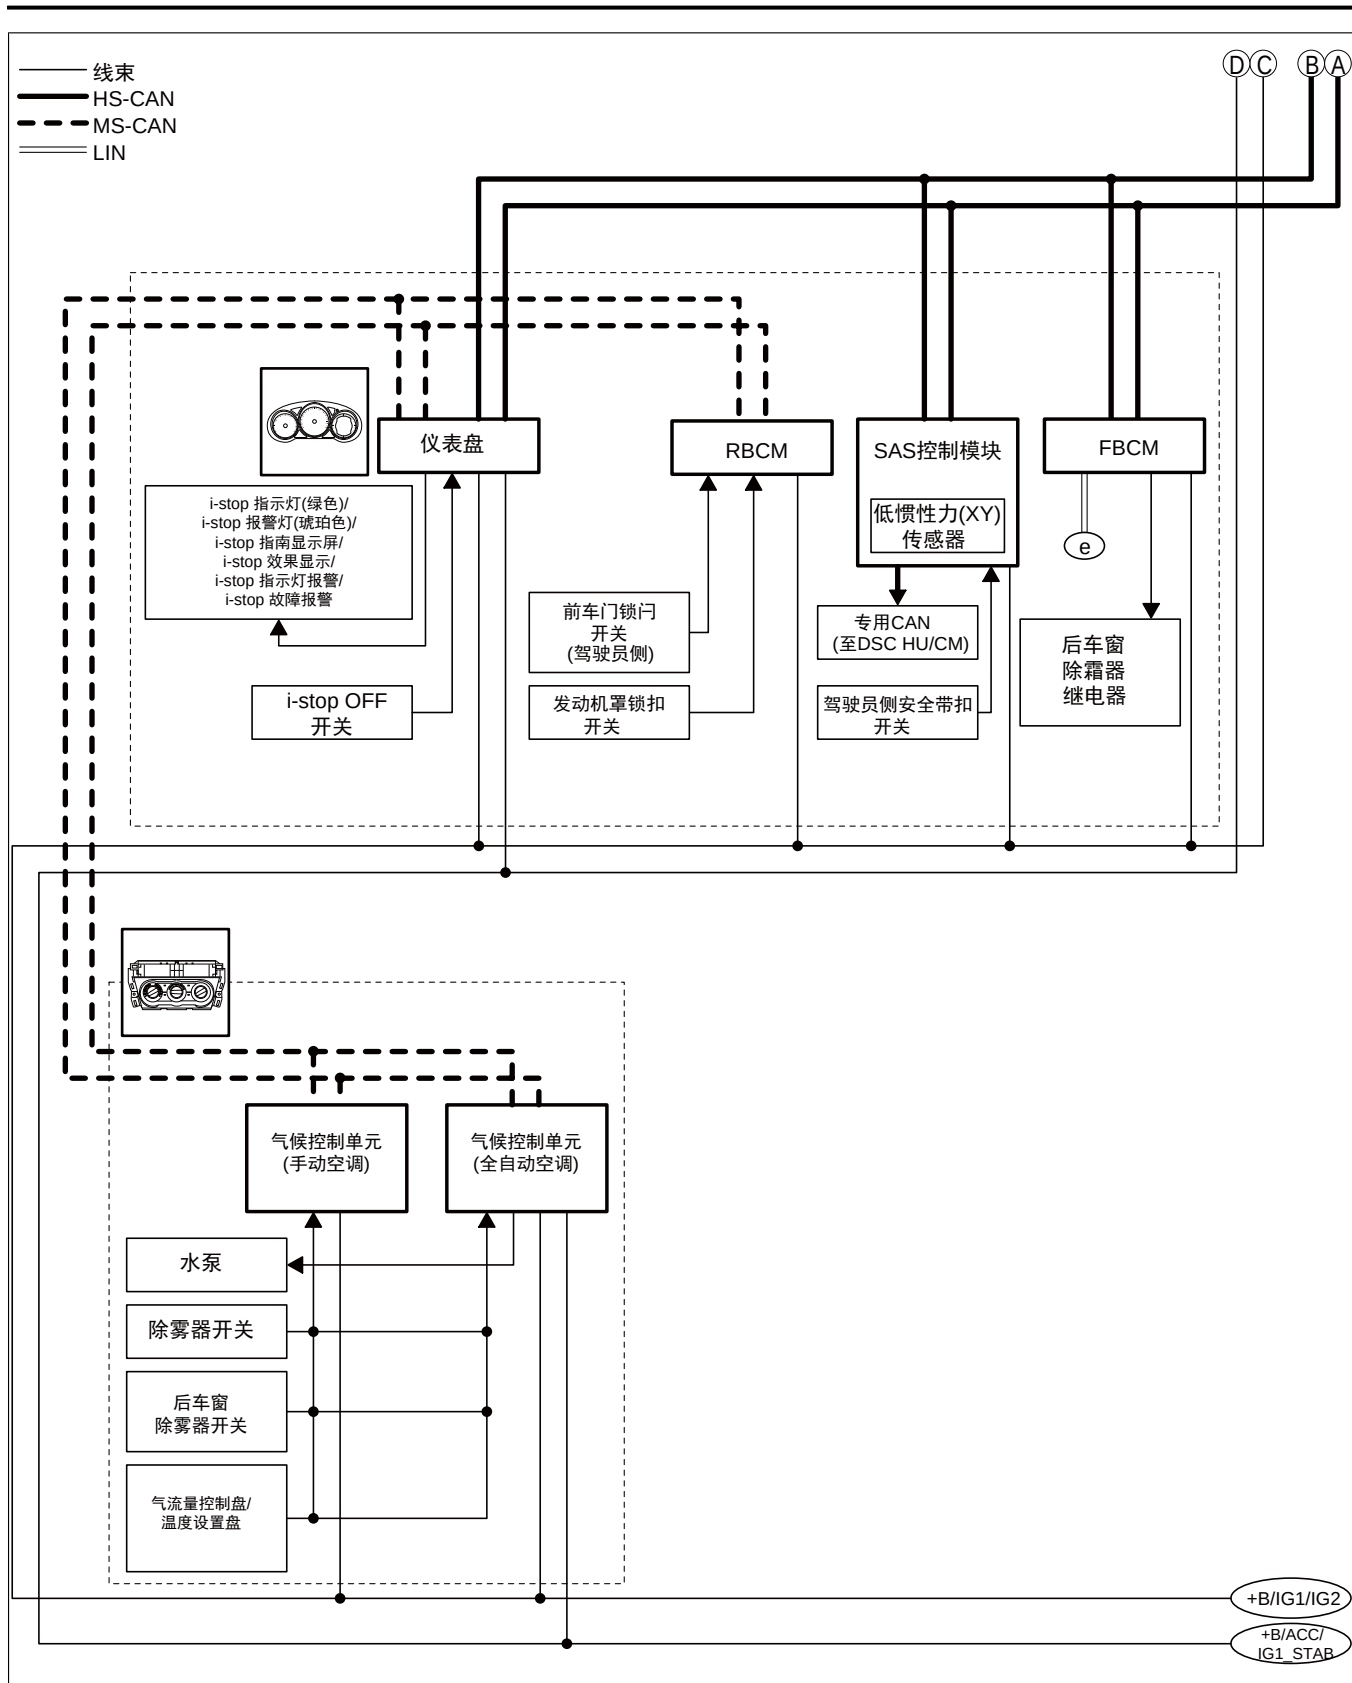

am6zzn00004764

i-stop 控制模块

- i-stop 由以下模块控制。关于每个控制的详细说明，请参阅每个模块的控制内容。

模块名称	参考
PCM	SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5 (参见 i-stop 控制[SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5]。) (参见 i-stop 指示灯(绿色)[SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5]。) (参见 i-stop 报警灯(琥珀色)[SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5]。) (参见 i-stop 指示灯报警[SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5]。) (参见 i-stop 报警[SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5]。)
DC-DC 转换器(i-ELOOP)	(参见 i-ELOOP [i-ELOOP]。)
DSC HU/CM	(参见防溜车功能。)
TCM (ATX)	(参见电动自动变速驱动桥油泵[FW6A-EL]。)
起停单元	(参见起停单元。)
EPS 控制模块	(参见电动助力转向(EPS)控制模块。)
气候控制单元	(参见全自动空调系统[全自动空调]。) (参见手动空调系统[手动空调]。)
SAS 控制模块	(参见 SAS 控制模块。)
仪表盘	(参见仪表盘。)
前车身控制模块(FBCM)	(参见前车身控制模块(FBCM)。)
后车身控制模块(RBCM)	(参见后车身控制模块(RBCM)。)