



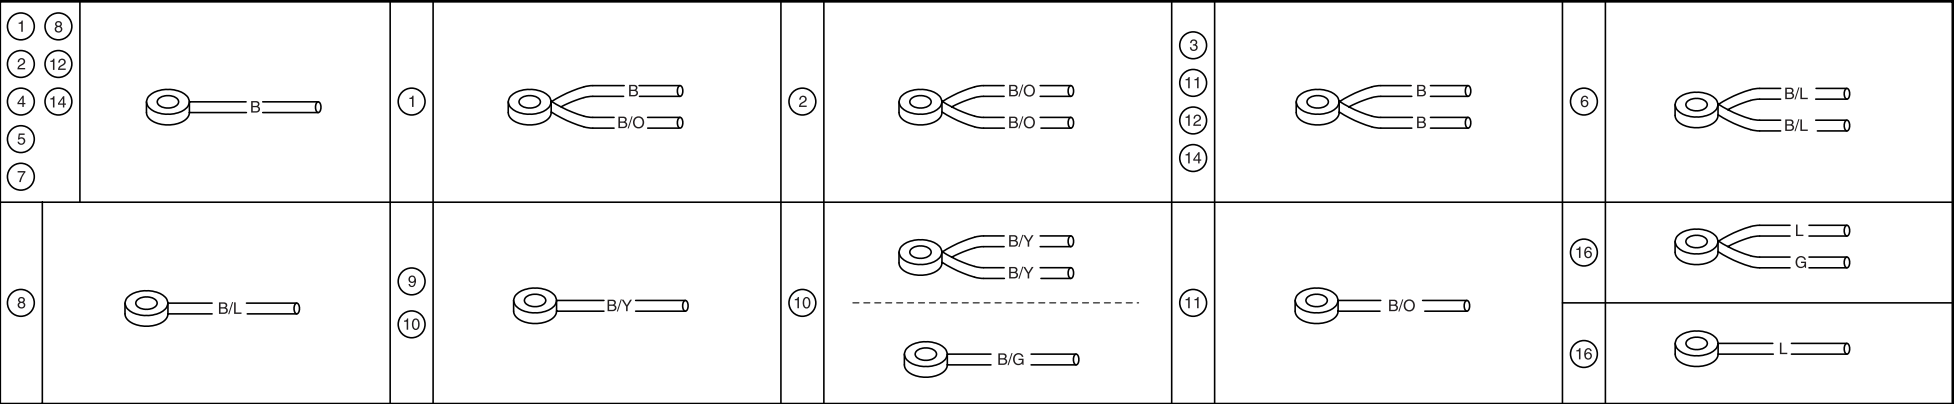

至每个装置

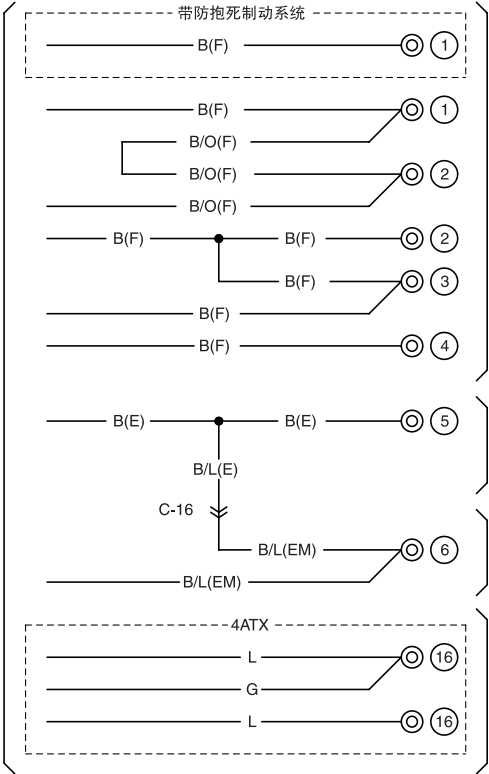


前端线束 (F)

发动机线束 (E)

排放线束 (EM)

专用线

至每个装置

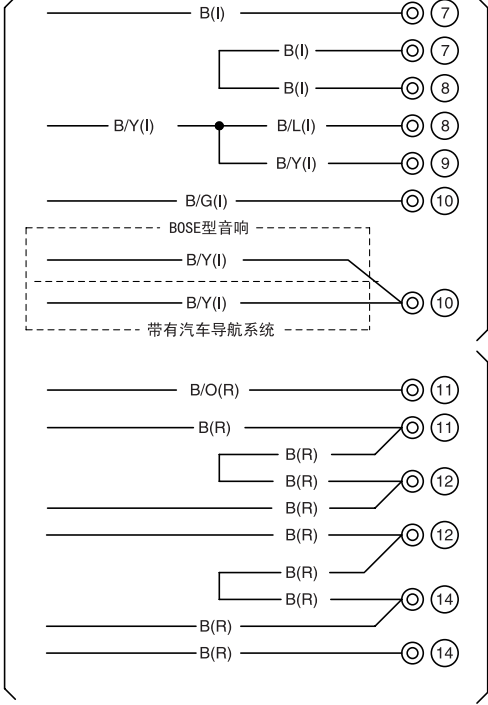

仪表板线束 (I)

后线束 (R)

线束符号：  (F)  (E)  (D)  (R)

