




线束符号： (F) (E) (D) (R)

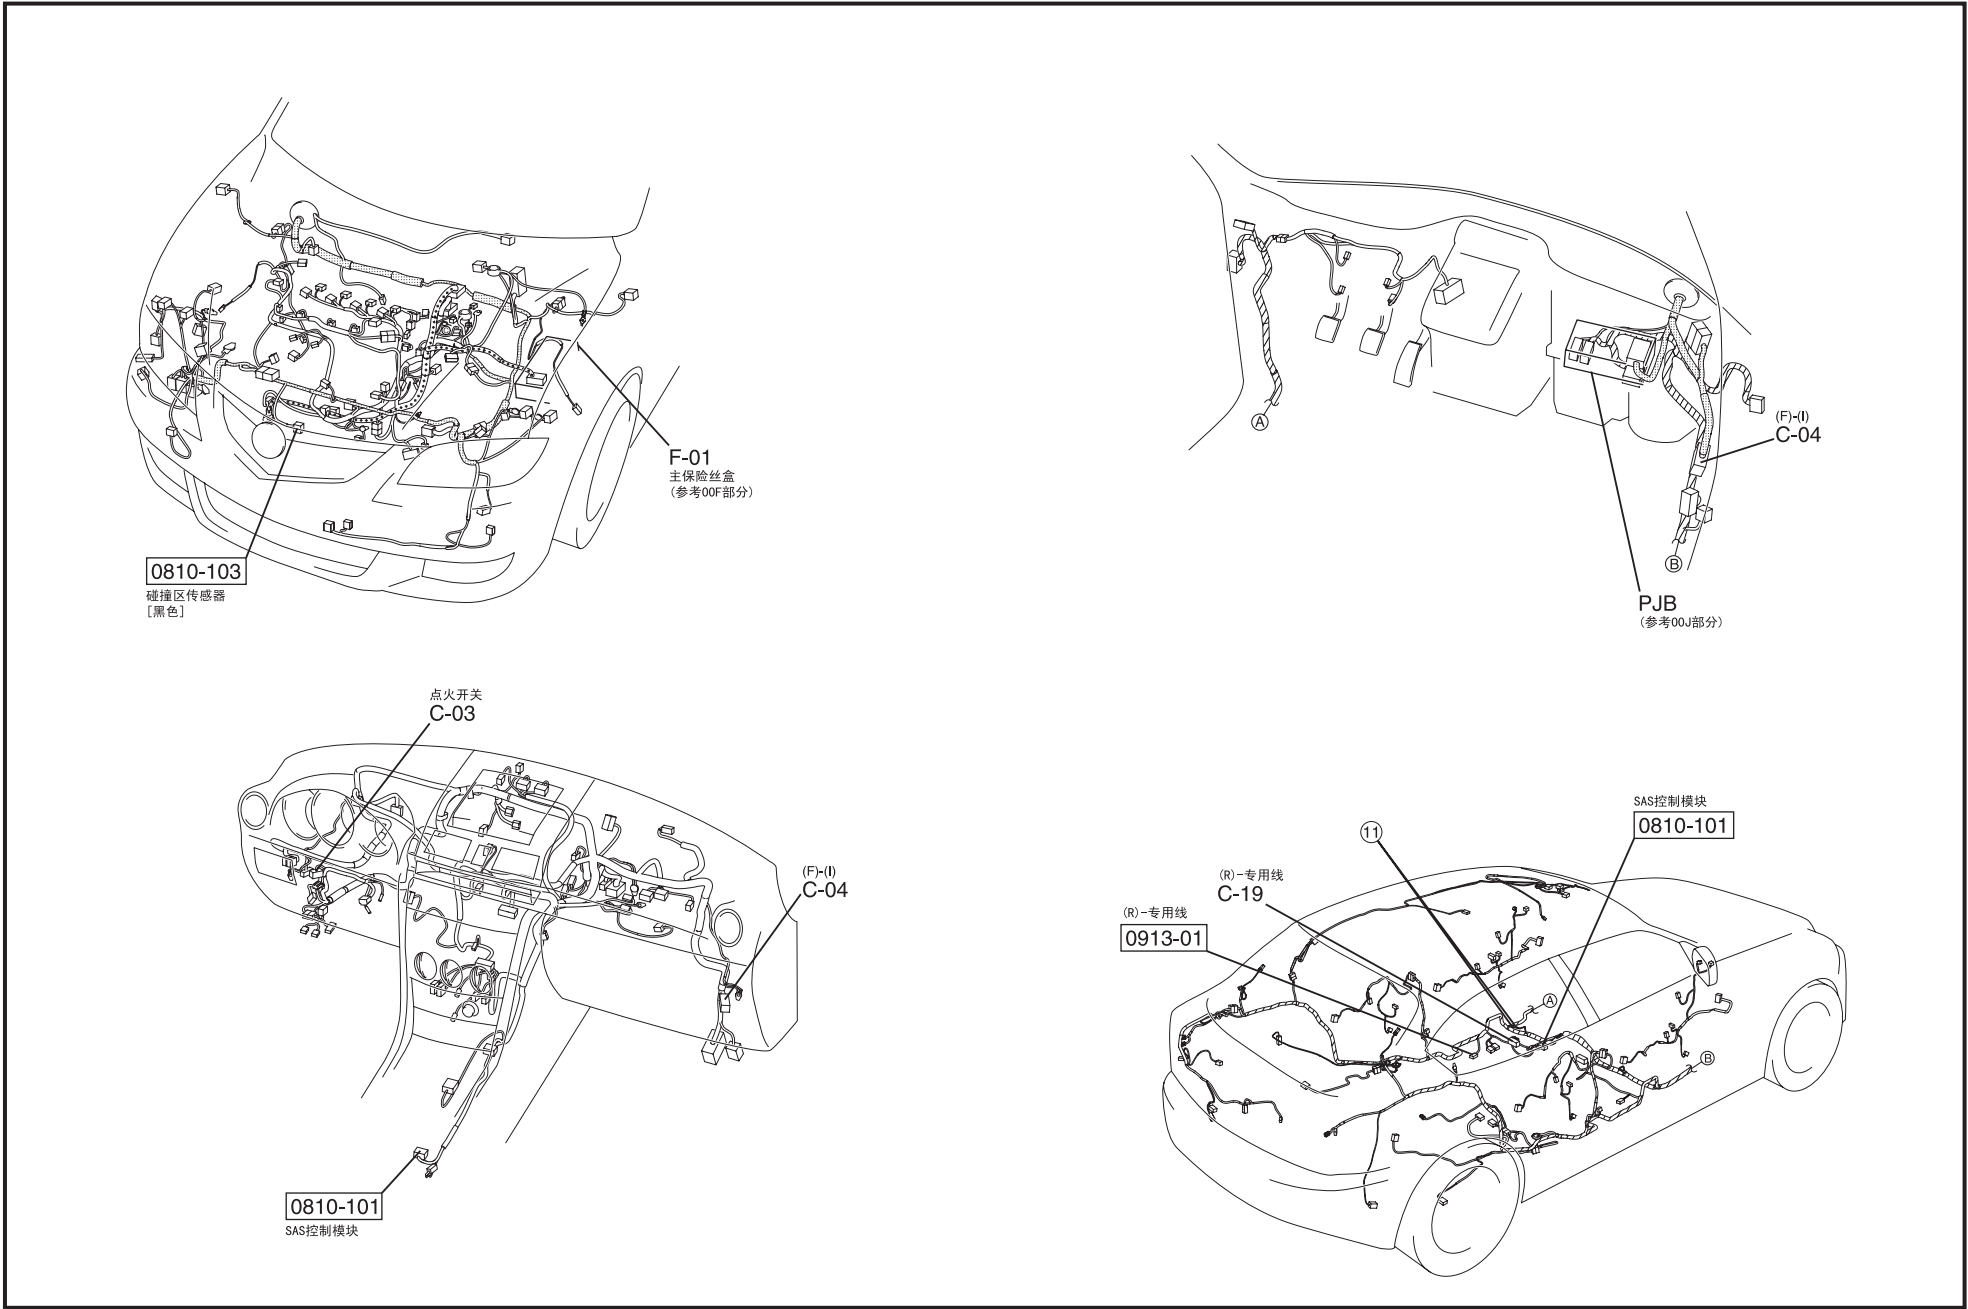


* 排空

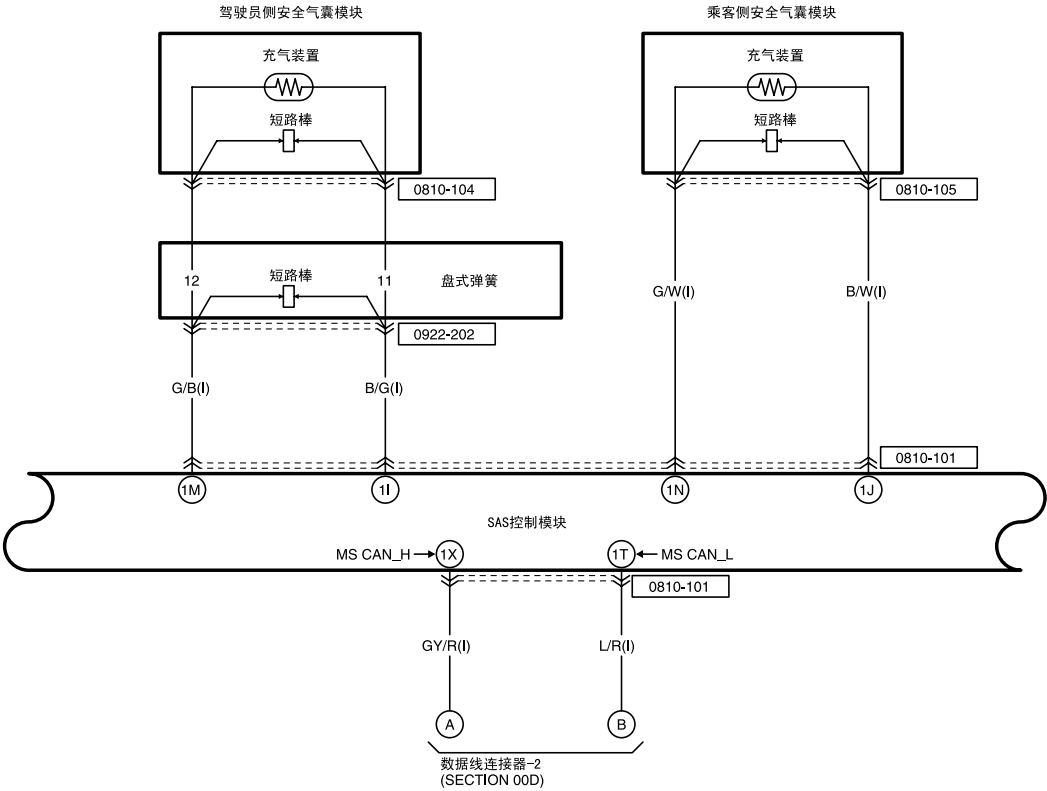

0810-101
SAS控制模块

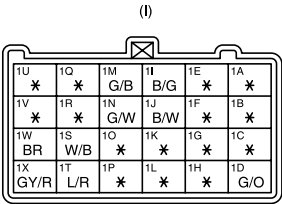


0810-104
驾驶员侧安全气囊模块(盘式弹簧)





这种连接器的接线端用编号表示。

0922-202
仪表板(I)-盘式弹簧

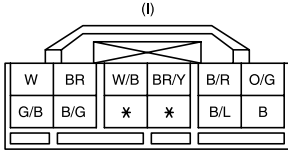


0810-105
乘客侧安全气囊模块 (I)

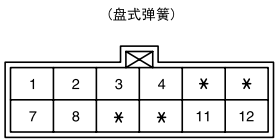


这种连接器的接线端用编号表示。


线束符号：  (F)  (E)  (D)  (R)

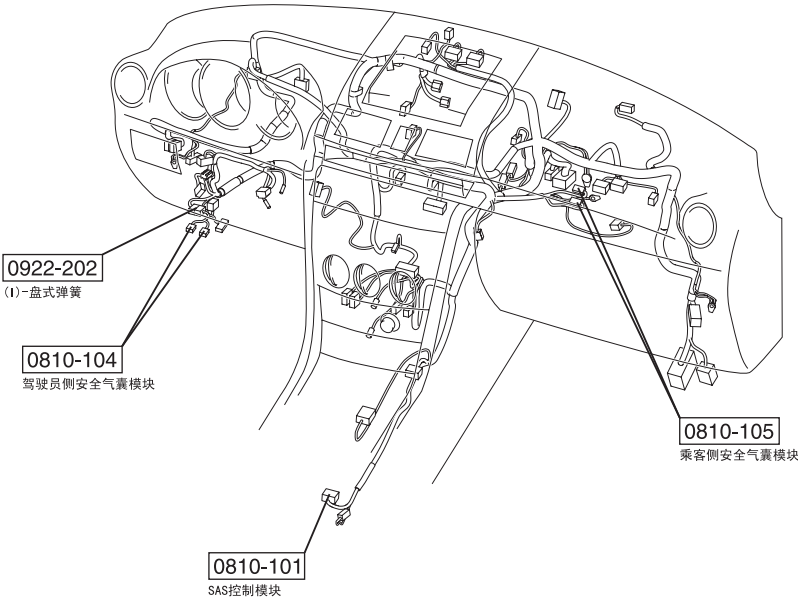


✱ 排空
[] 带有侧安全气囊系统
{ } 带有帘式安全气囊系统

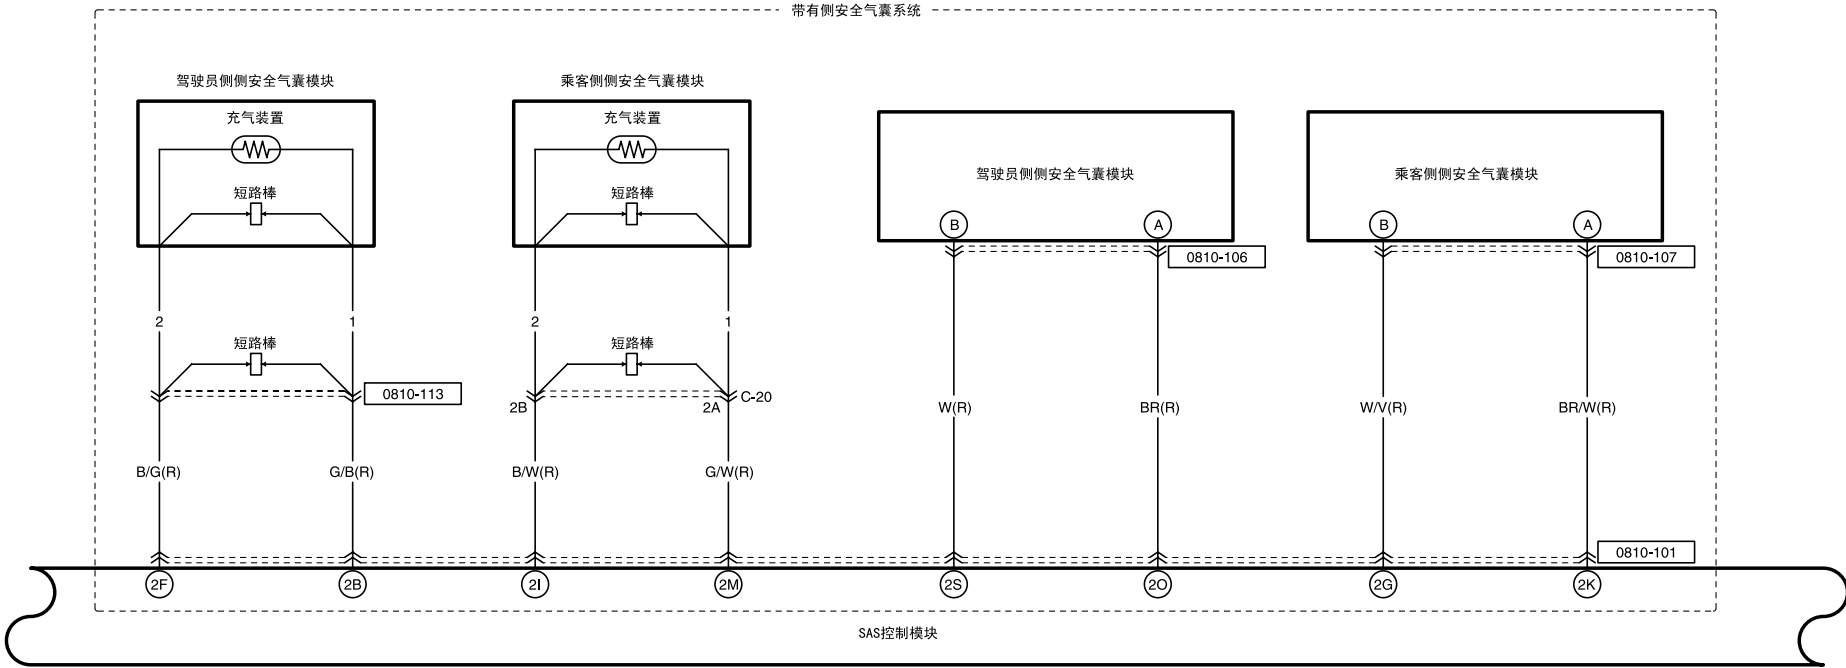

0810-101
SAS控制模块

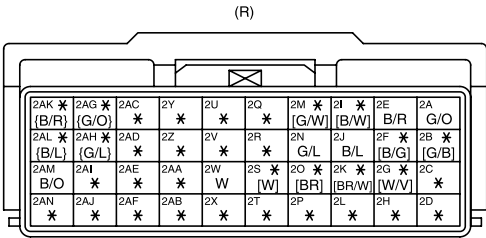


0810-106
驾驶员侧侧安全气囊传感器 (R)




(带有侧安全气囊系统)

0810-113
后 (R)-专用线




(带有侧安全气囊系统)




这种连接器的接线端用编号表示。


0810-107
乘客侧侧安全气囊传感器 (R)



(带有侧安全气囊系统)


线束符号：  (F)  (E)  (D)  (R)

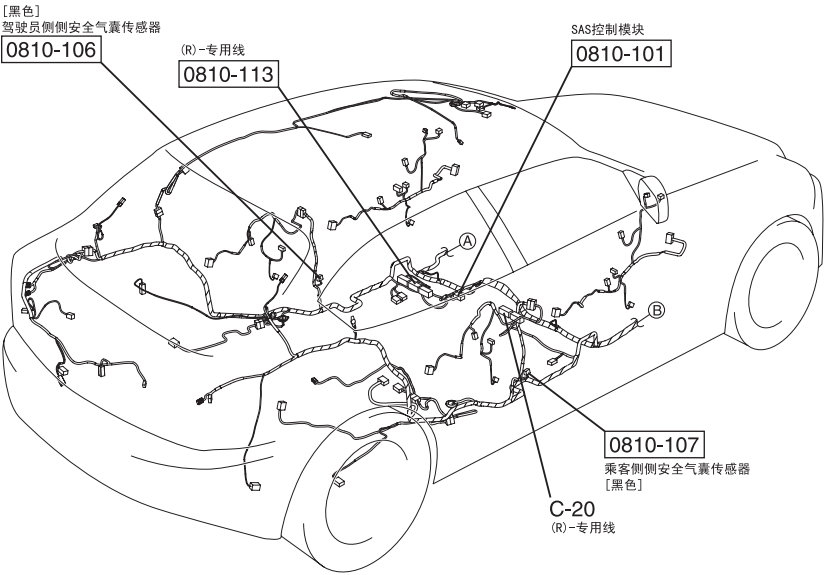

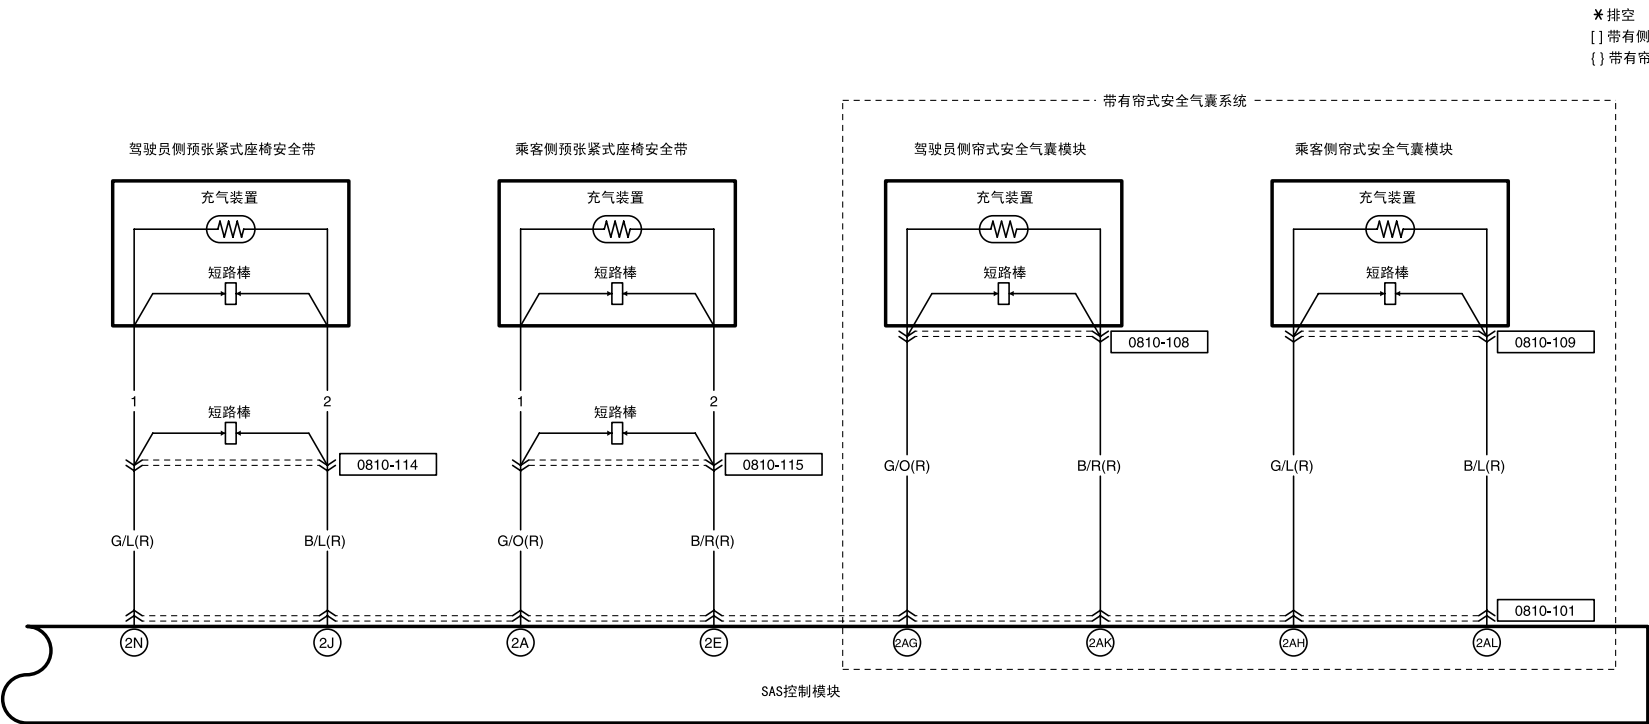


✱ 排空
[] 带有侧安全气囊系统
{ } 带有帘式安全气囊系统

0810-101
SAS控制模块


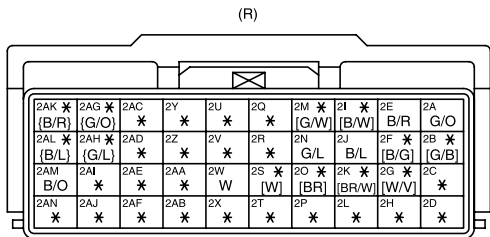


0810-108
驾驶员侧帘式安全气囊模块 (R)



(带有帘式安全气囊系统)

0810-114
后 (R) - 专用线




这种连接器的接线端用编号表示。

0810-109
乘客侧帘式安全气囊模块 (R)



(带有帘式安全气囊系统)

0810-115
后 (R) - 专用线



这种连接器的接线端用编号表示。

线束符号：  (F)  (E)  (D)  (R)

