



@1 → 点火开关 (IG1)
(第0921-1a节)
@2 → IG1继电器
(第0921-2a节)



&: 带有AFS @1: 不带高级遥控门锁系统和按钮起动系统
@2: 带高级遥控门锁系统和按钮起动系统

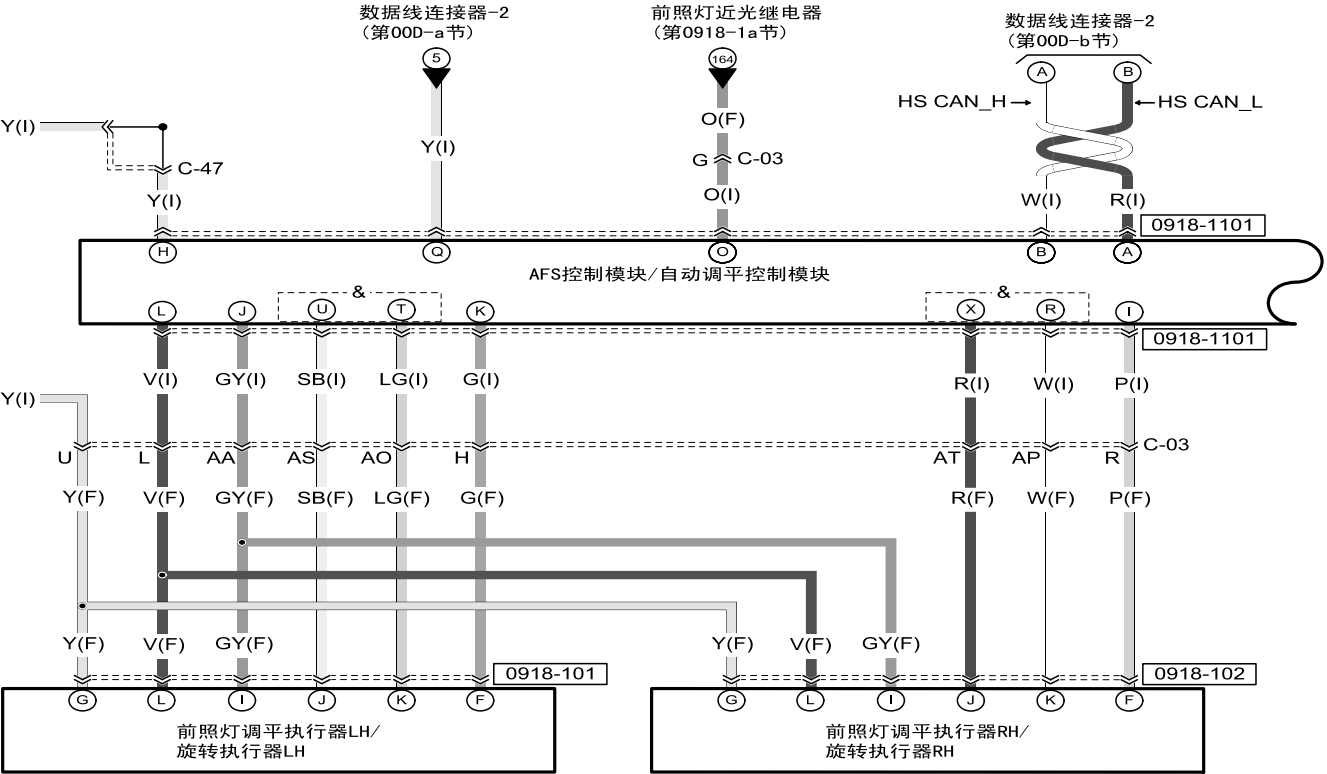



0918-1101
AFS控制模块/自动调平控制模块

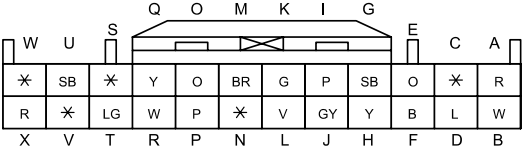



0918-101
前组合灯LH/
前照灯调平执行器LH/
旋转执行器LH

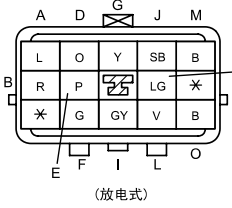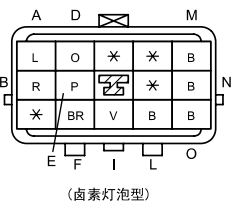


0918-102
前组合灯RH/
前照灯调平执行器RH/
旋转执行器RH

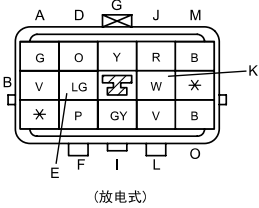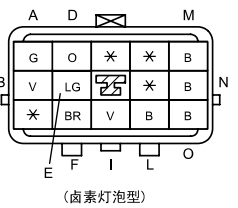

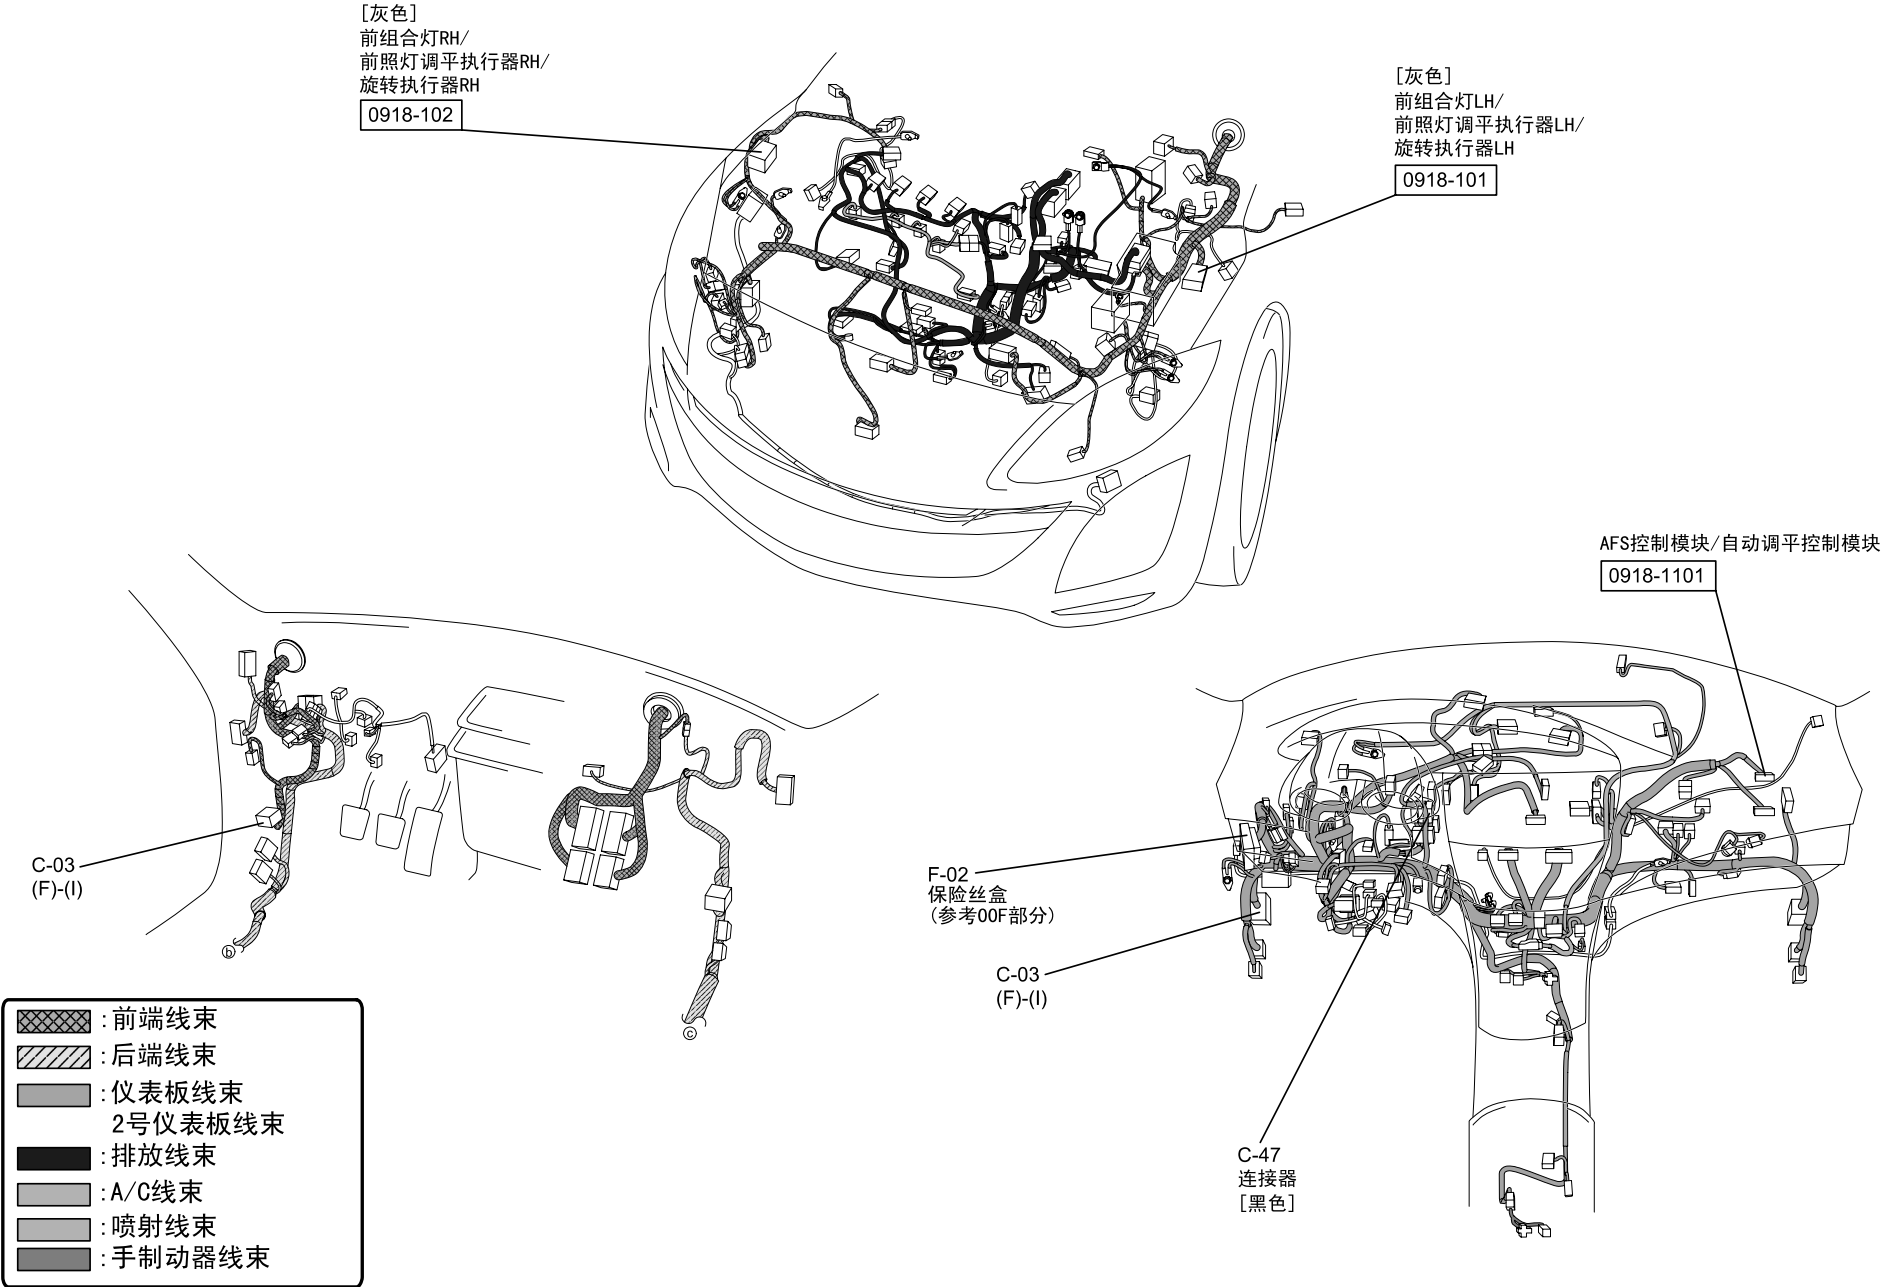


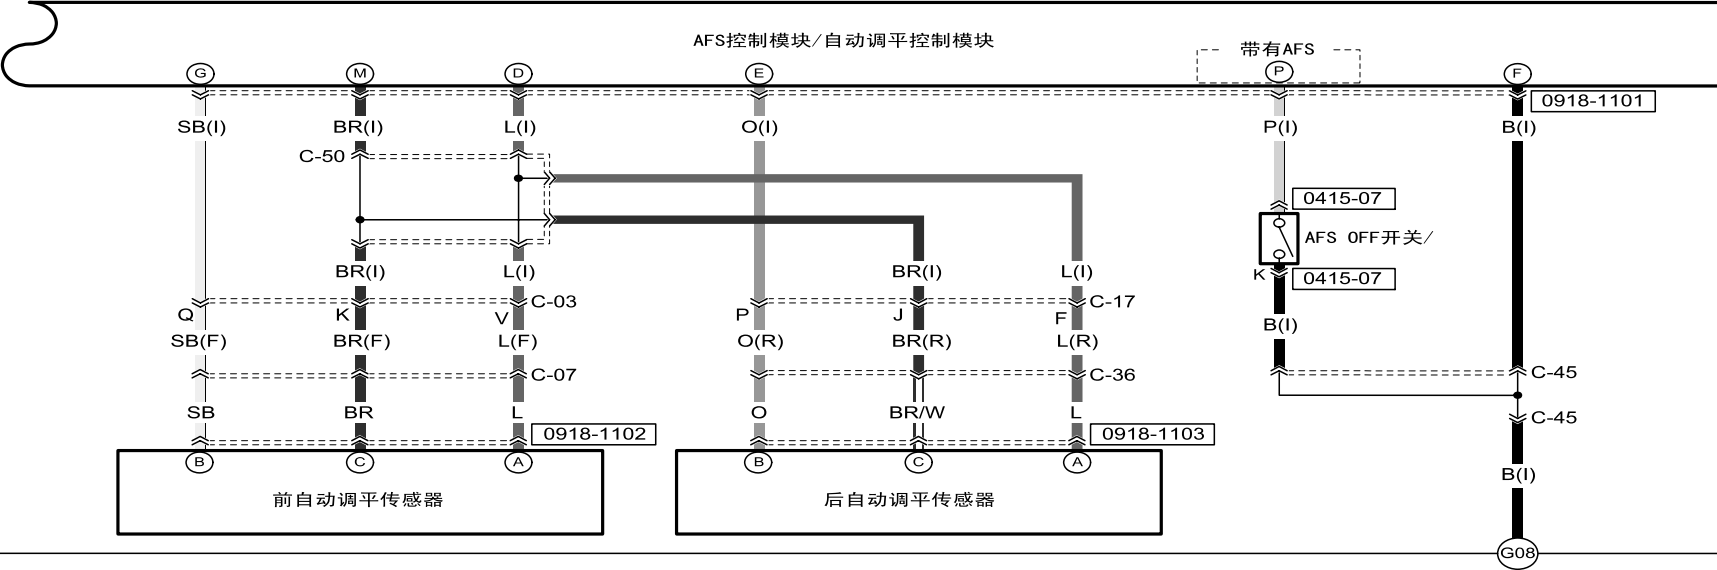


0918-1101
AFS控制模块/自动调平控制模块

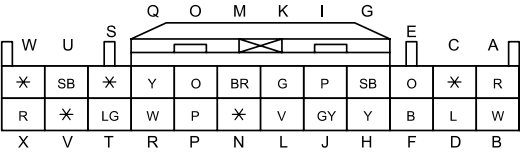

0918-1102
前自动调平传感器



0918-1103
后自动调平传感器



0415-07
i-stop OFF开关/
DSC OFF开关/
前照灯调平开关/
AFS OFF开关/
i-stop OFF开关照明/
DSC OFF开关照明/
前照灯调平开关照明/
AFS OFF开关照明/
RVM开关照明/
RVM开关

