




电动座椅


部件位置索引


* 0 1

驾驶员电动座椅参考驾驶位置记忆系统（DPMS）第 22-333 页

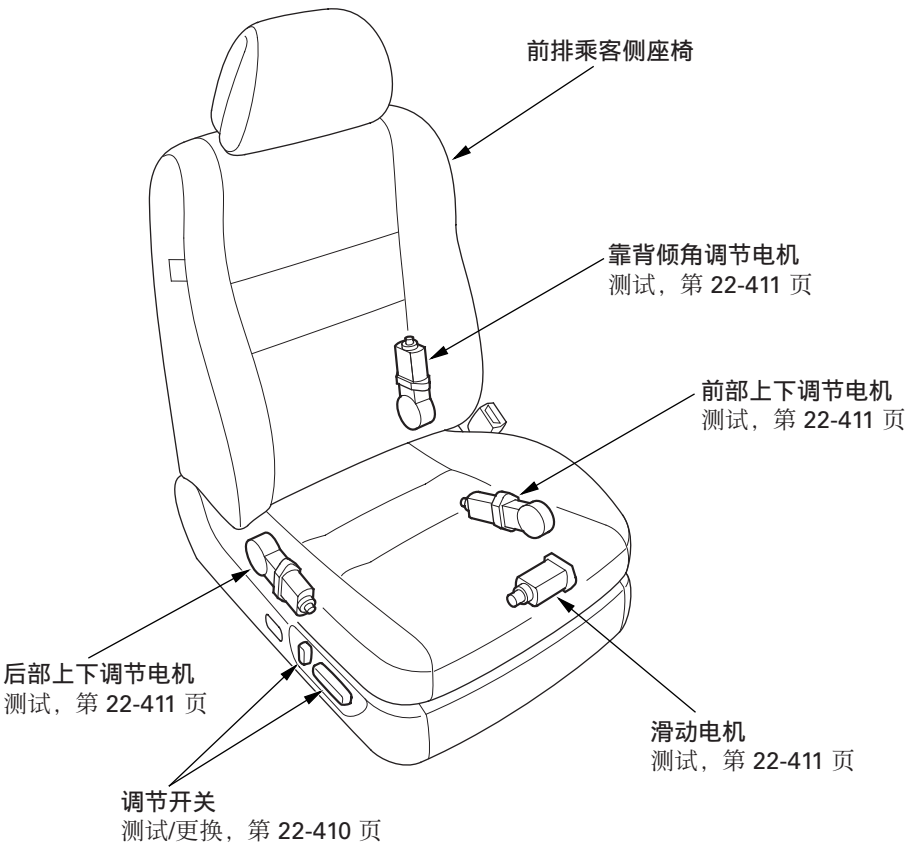


图示为左驾车型, 右驾车型与此对称。





电路图-前排乘客电动座椅子

* 0 1

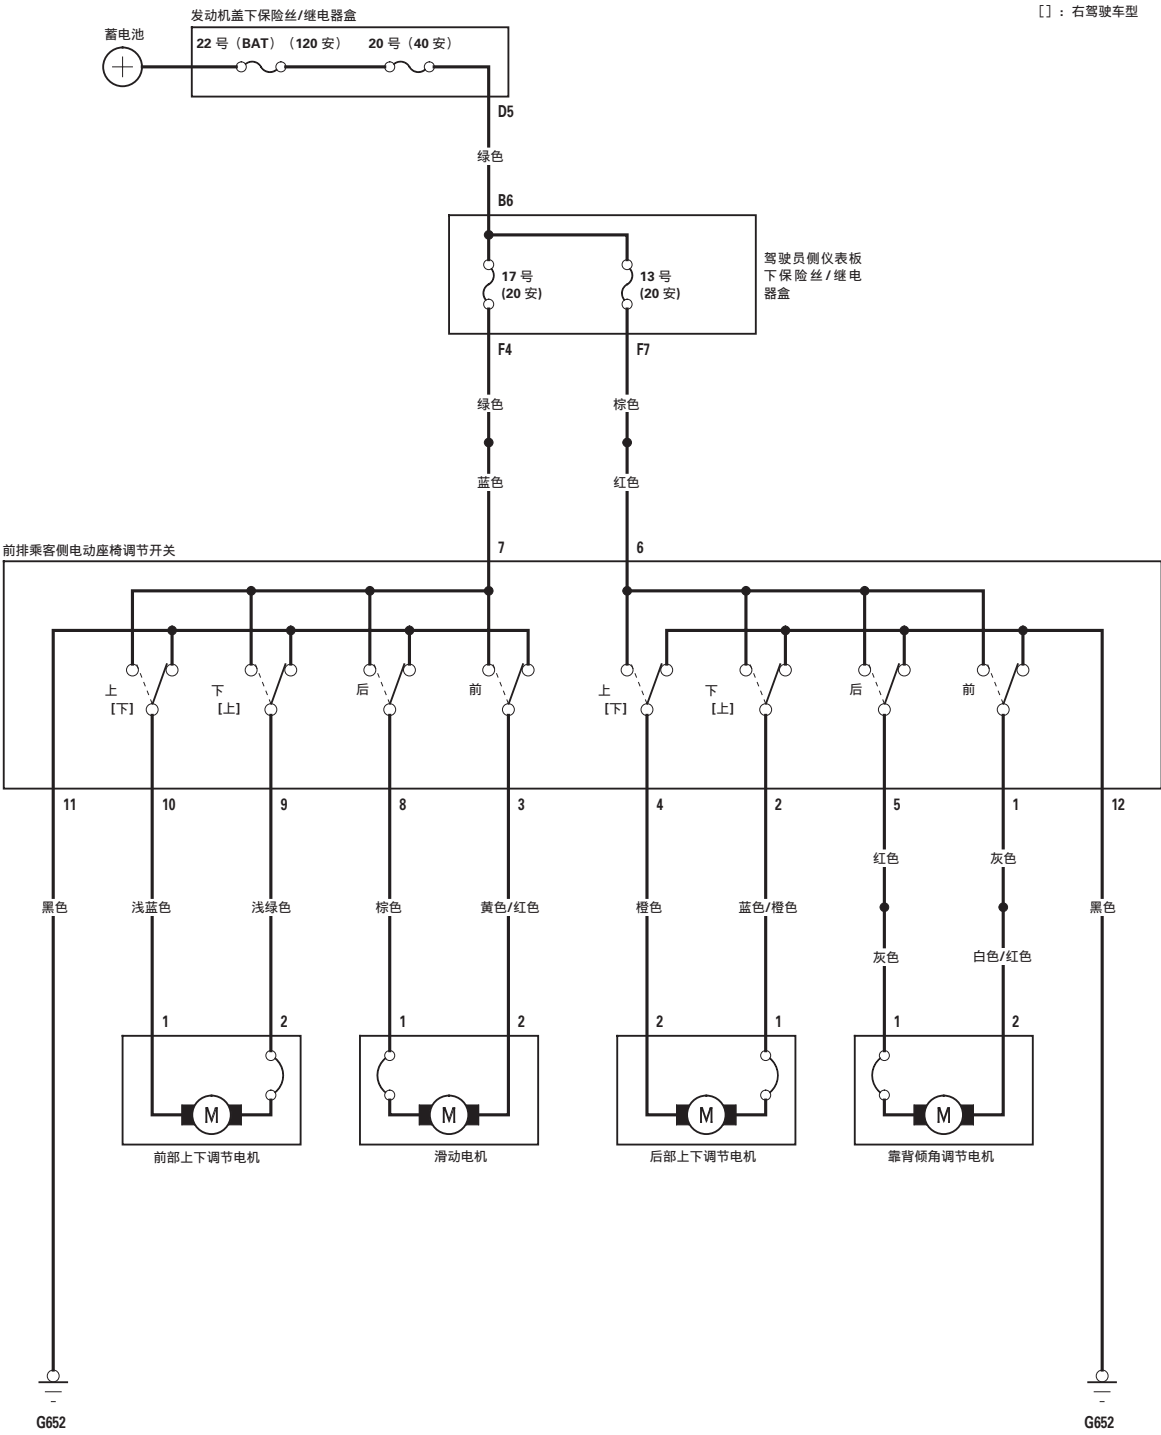




电机测试

前排乘客座椅

- 1. 拆下前排乘客座椅（参见第 20-128 页）。
- 2. 将电动座椅调节开关按钮和倾角调节器盖从座椅上拆下（参见第 20-130 页）。
- 3. 将 12 针连接器（A）从电动座椅调节开关（B）上断开。

* 0 6

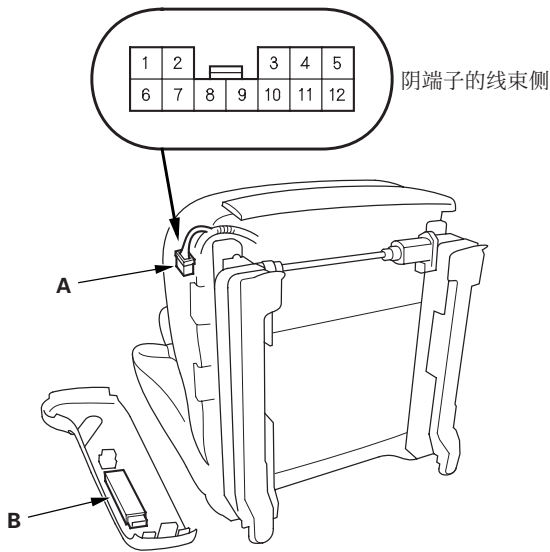

- 4. 通过将蓄电池电压和车身搭铁分别施加到 12 针连接器端子上，对每个电机进行测试。

* 0 7

滑动电机

端子	3	8
位置		
向前	⊕	⊖
向后	⊖	⊕

* 0 8

靠背倾角调节电机

端子	1	5
位置		
向前	⊕	⊖
向后	⊖	⊕

* 0 9

前部上下调节电机

端子	9	10
位置		
向上 [向下]	⊖	⊕
向下 [向上]	⊕	⊖

后部上下调节电机


端子	2	4
位置		
向上 [向下]	⊖	⊕
向下 [向上]	⊕	⊖

[] : 右驾车型


- 5. 如果电机不运转或运转不平稳，检查 12 针连接器和各个电机连接器之间的前排座椅线束是否断路。如果线束正常，则更换电机。

- 滑动电机（参见第 20-134 页）
- 靠背倾角调节电机（参见第 20-130 页）。
- 前部上下调节电机（参见第 20-134 页）
- 后部上下调节电机（参见第 20-134 页）






06/04/07 16:36:11 62SJA00B_220_0415



22-412



SJA7E000000000J2201ZAAT04

