


(四)、模块位置和搭铁点定义

1、各搭铁点位置分布和主要模块的位置

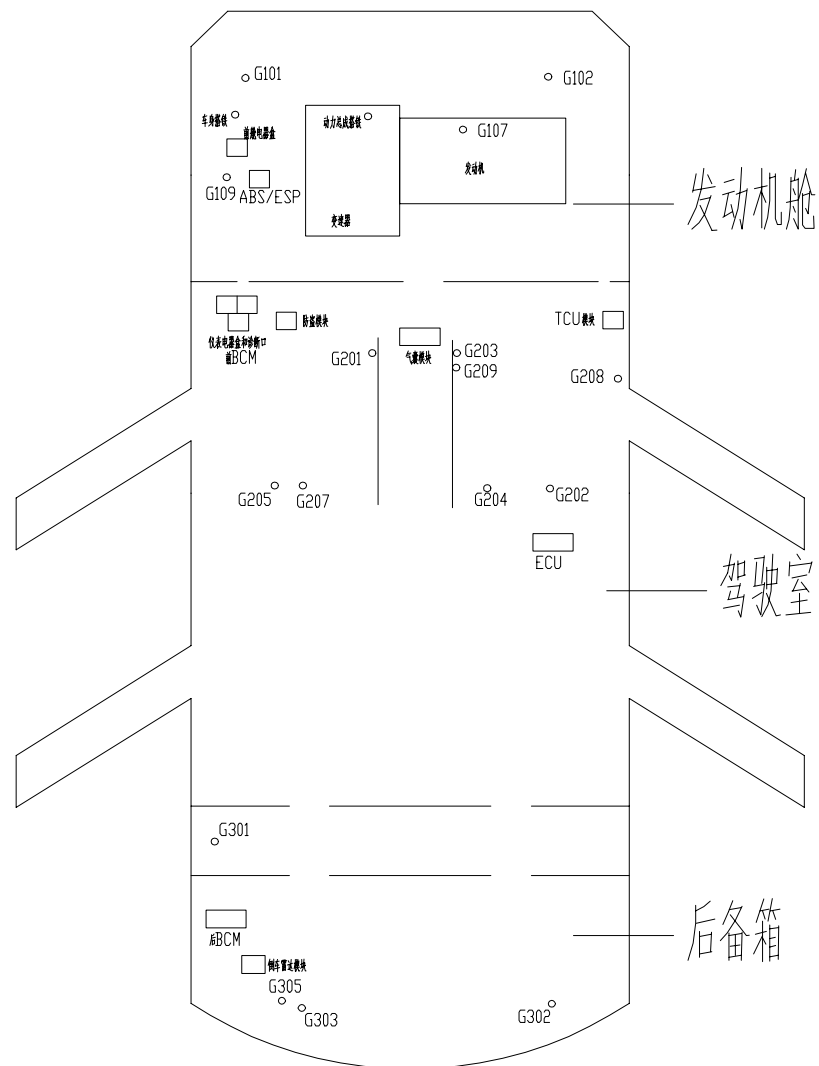

模块位置照片:




ECU 位于前排乘客座椅下方。






后 BCM 和倒车雷达模块在后备箱左侧的车身上。

TCU 位于右前 A 柱内侧

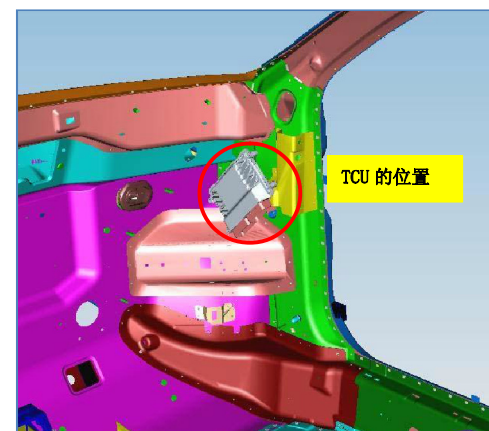


2、搭铁点定义。

2.1、电瓶负极线束搭铁点接地线路图

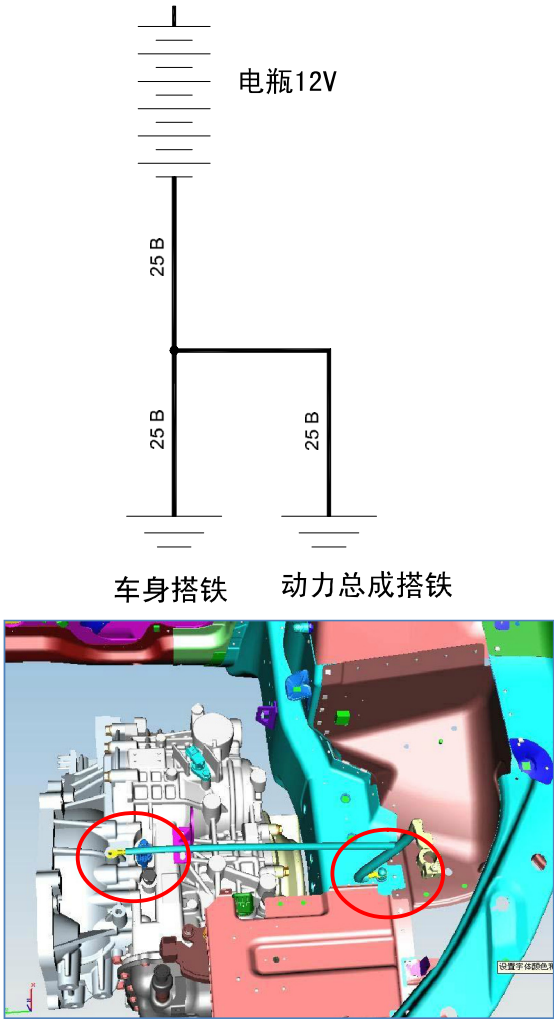


电瓶负极的动力总成搭铁位于变速箱壳体上；
电瓶负极的车身搭铁位于蓄电池下方的车身上。


2.2、前舱线束搭铁点 G101 接地线路图

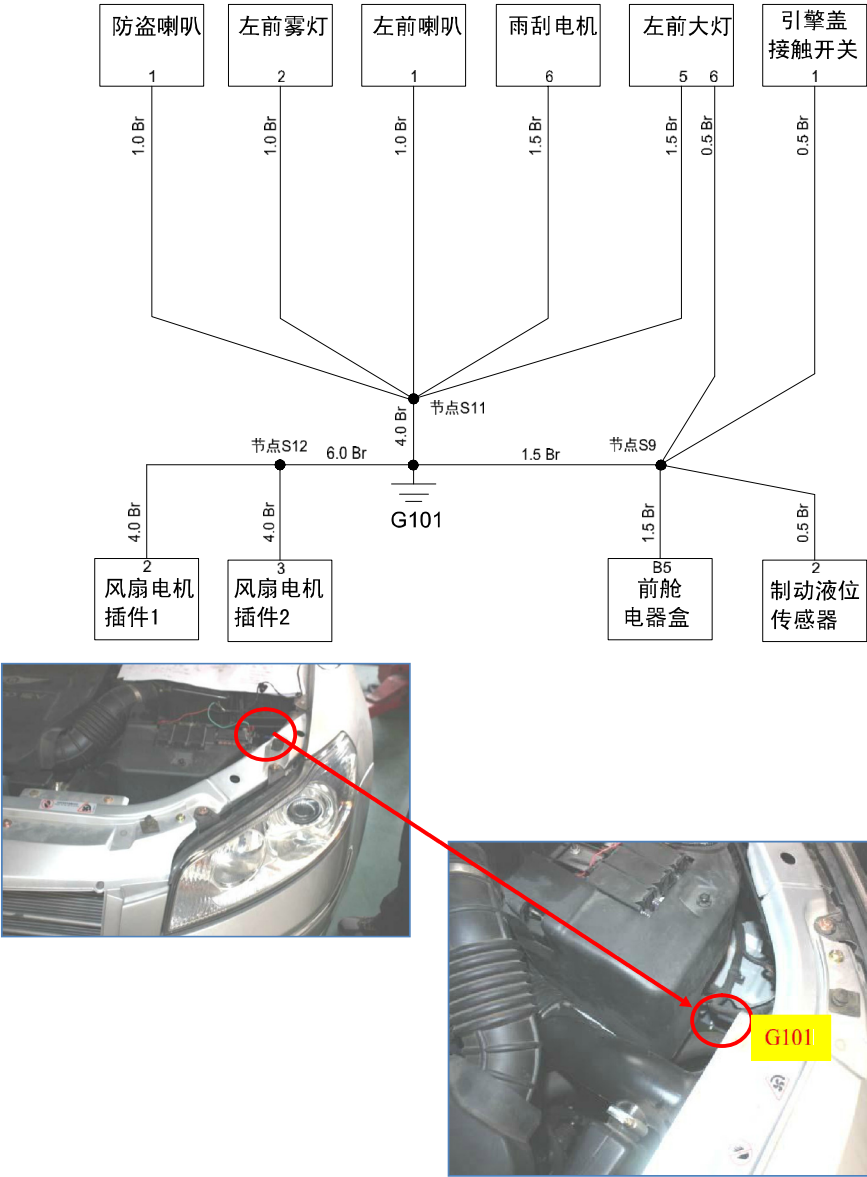


2.3、前舱线束搭铁点 G102 接地线路图

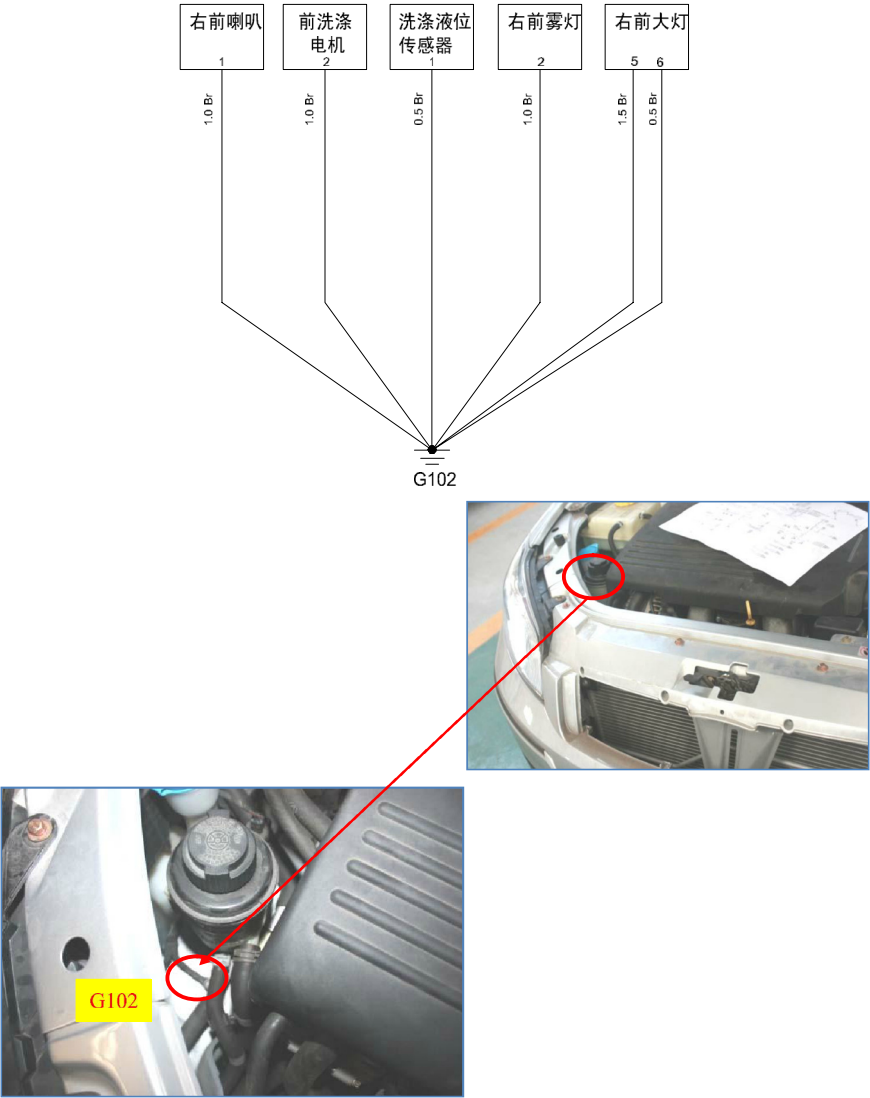

2.4、前舱线束搭铁点 G103 接地线路图

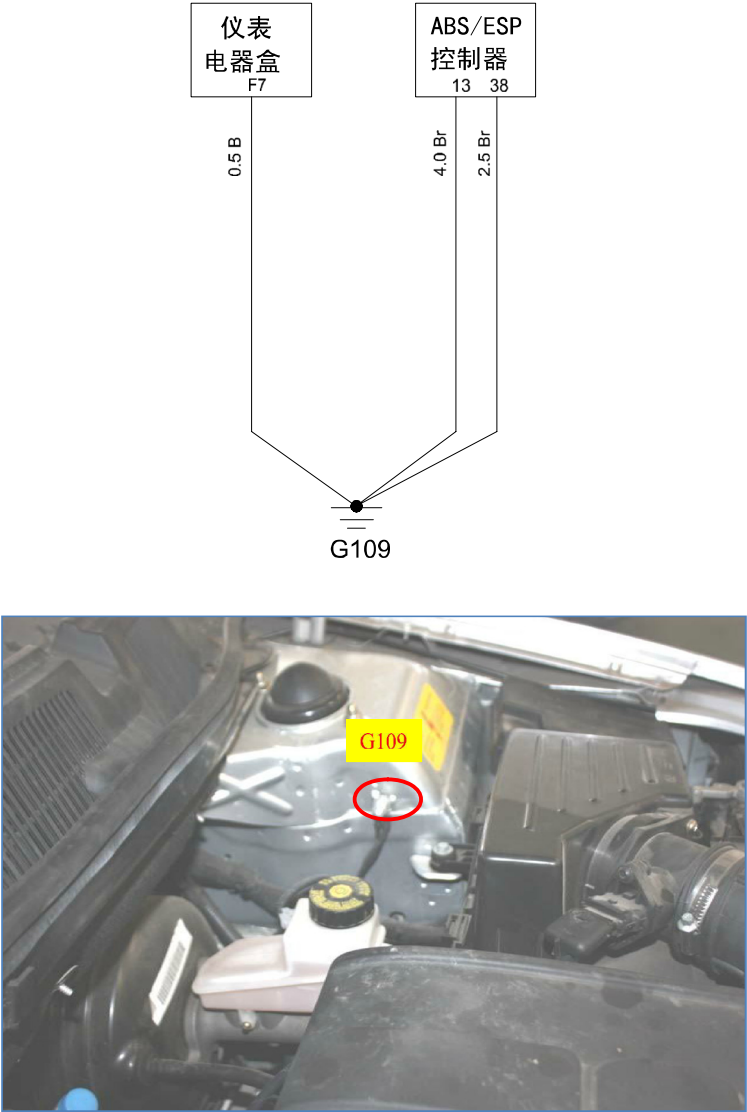


2.5、发动机线束搭铁点 G208 接地线路图

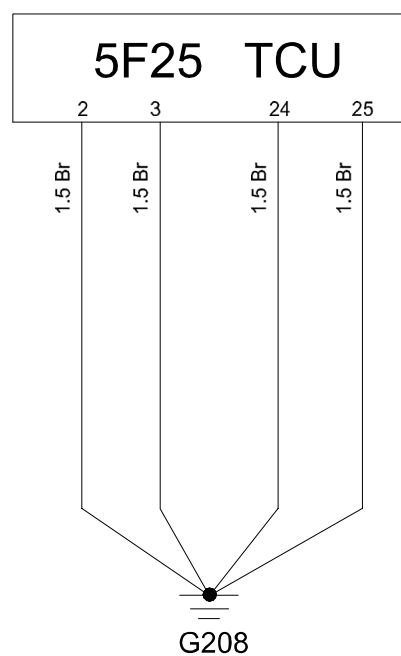



G208 位于右侧 A 柱下方。

2.6、发动机线束搭铁点 G202 接地线路图

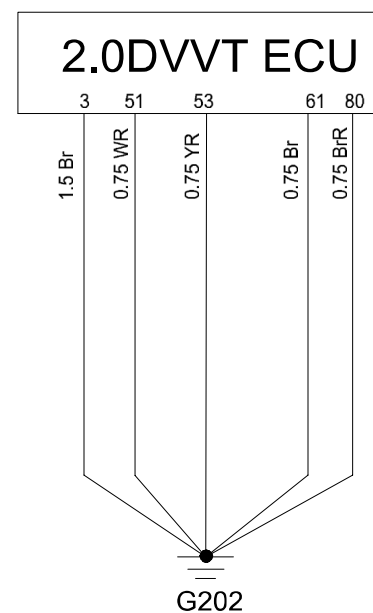


G202 位于前排乘客座椅下方。


2.7、发动机线束搭铁点 G107 接地线路图

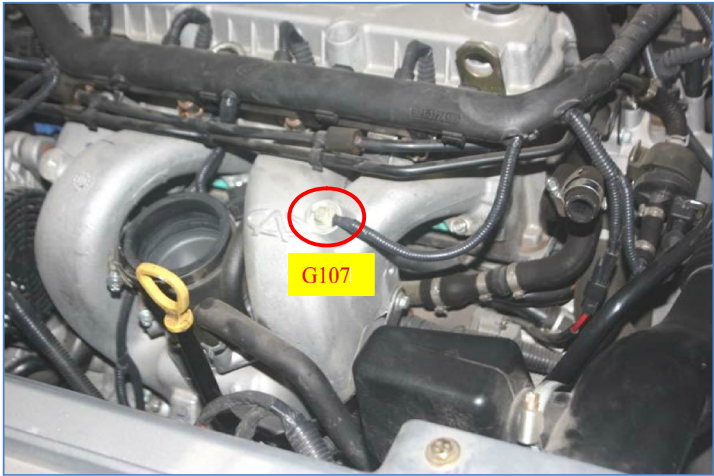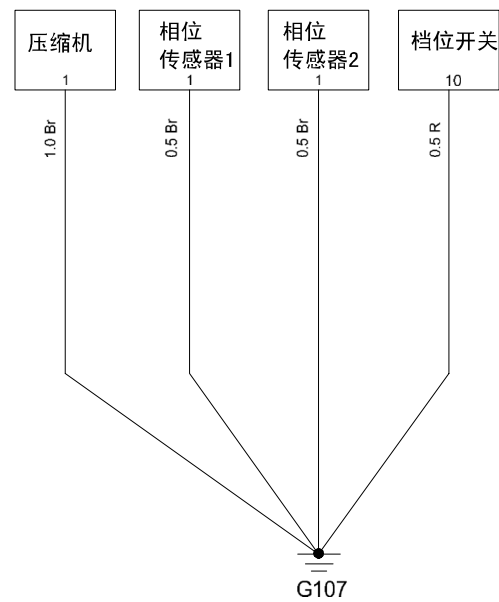



2.8、仪表线束搭铁点 G201 接地线路图

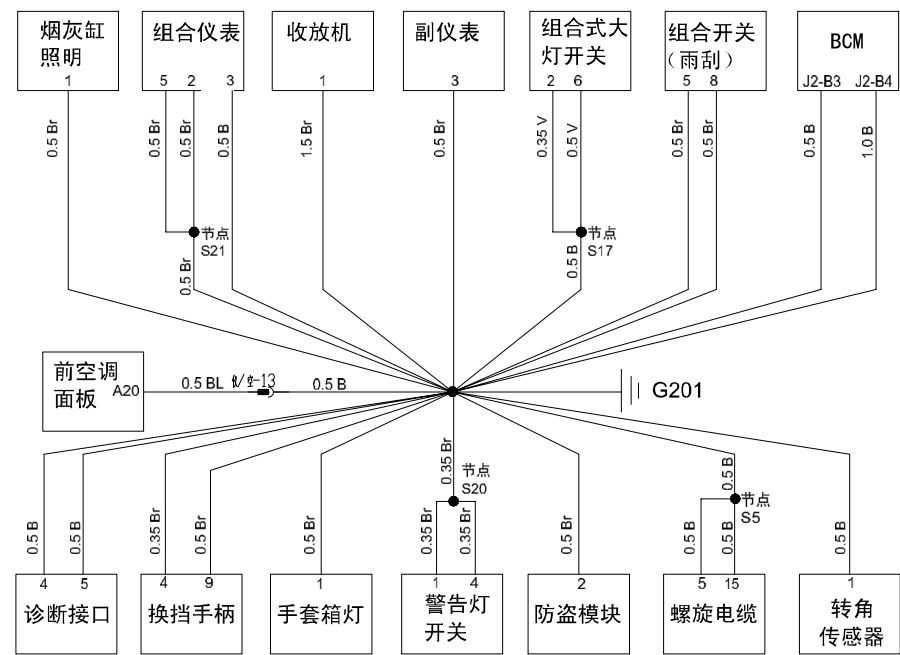


2.9、仪表线束搭铁点 G203 接地线路图

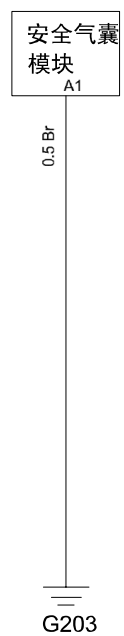

2.10、空调线束搭铁点 G209 接地线路图

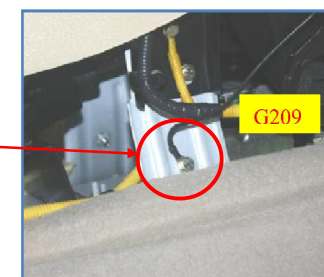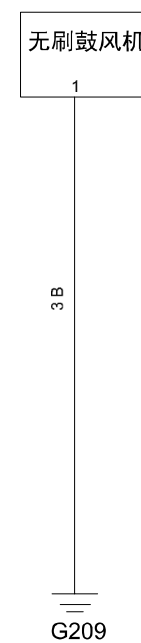


2.11、室内线束搭铁点 G301 接地线路图

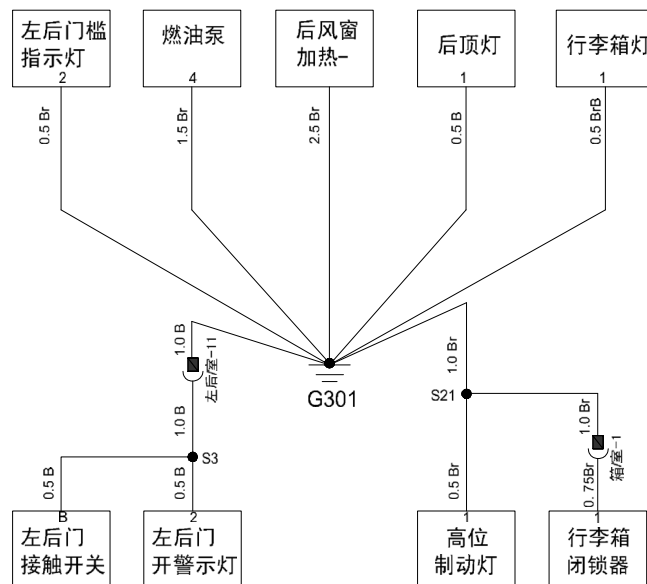



G301 位于左后 C 柱下方的安全带处。

2.12、室内线束搭铁点 G302 接地线路图

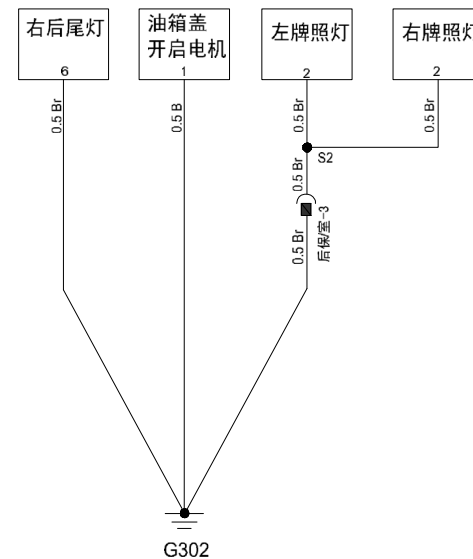



G302 位于行李箱右后尾灯处。

2.13、室内线束搭铁点 G303 接地线路图

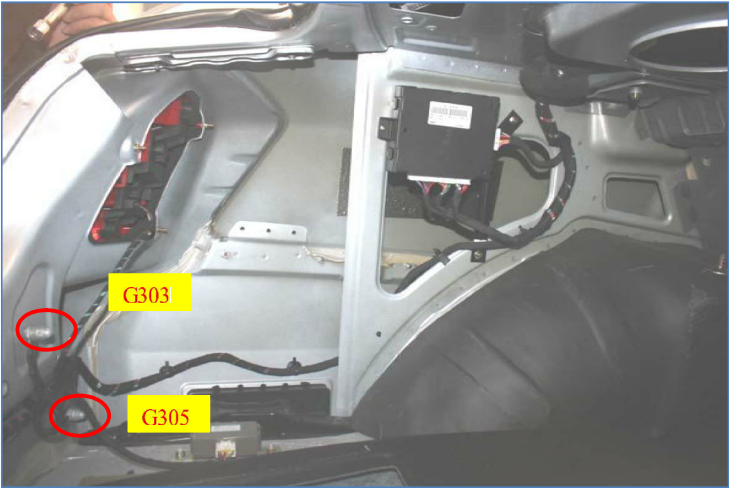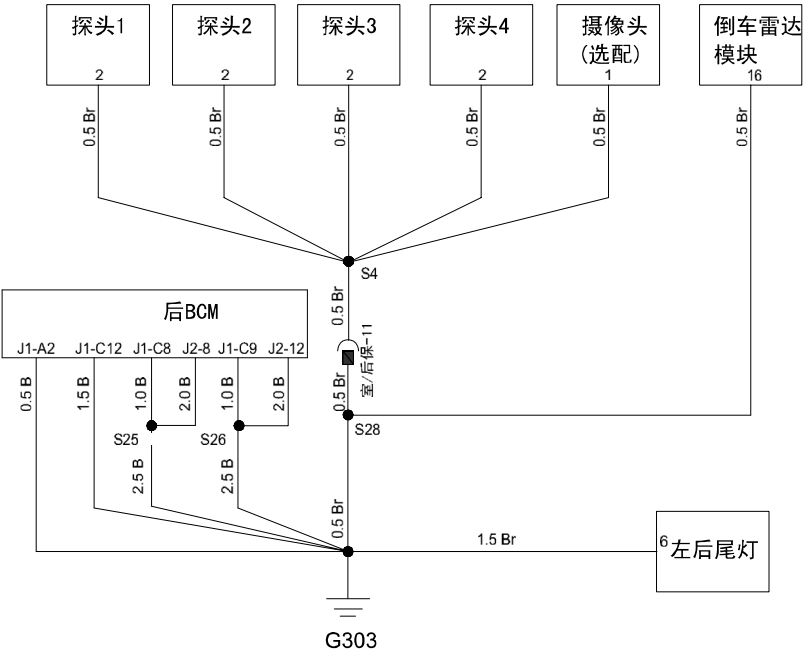



G303 位于行李箱左后尾灯处。

2.14、室内线束搭铁点 G204 接地线路图

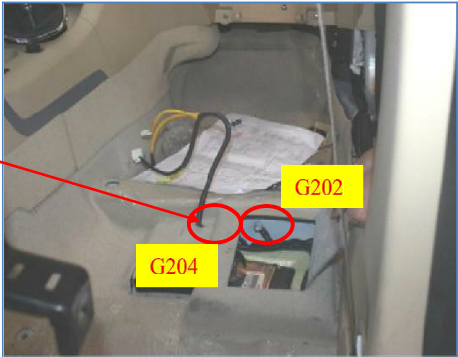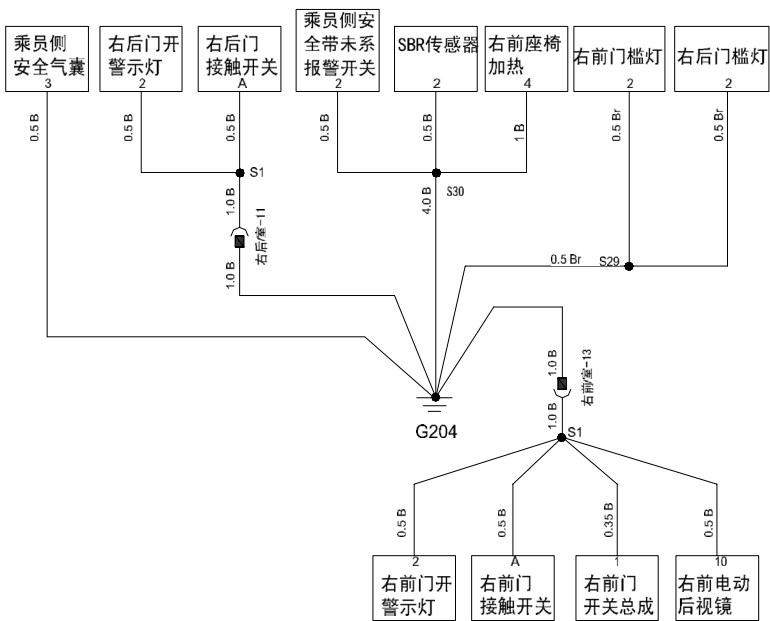


G204 位于前排乘客座椅下方，在 G202 的左侧。

2.15、室内线束搭铁点 G305 接地线路图

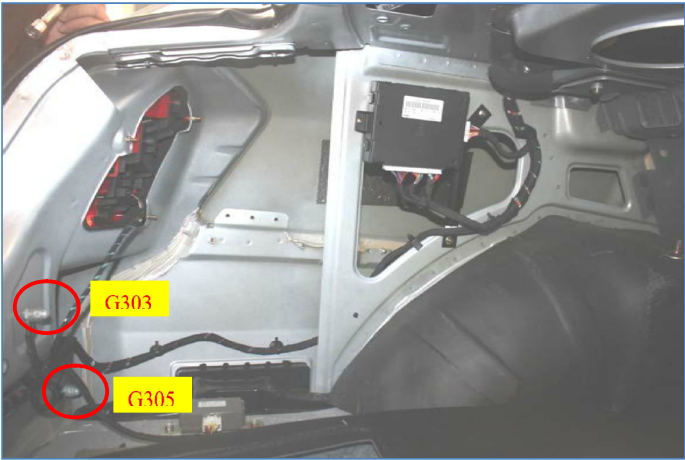



G305 位于后备箱位于行李箱左后尾灯处。

2.16、室内线束搭铁点 G205 接地线路图

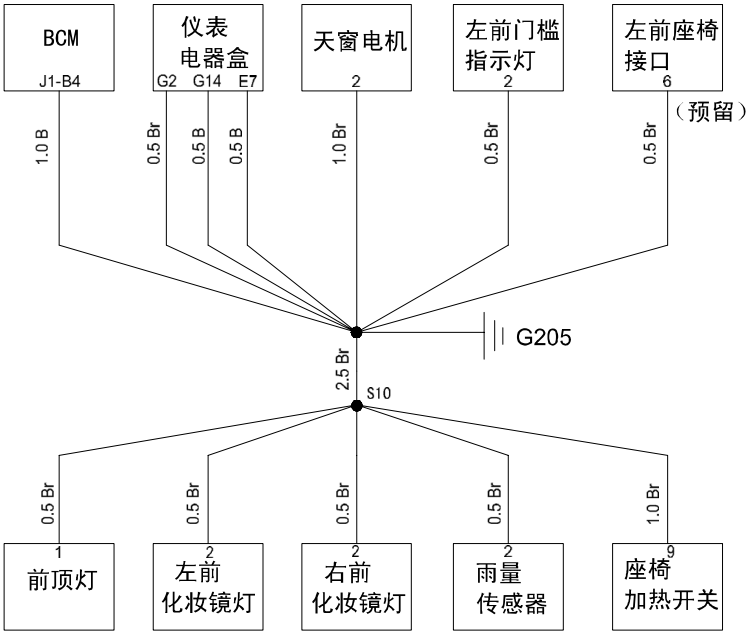

G205 位于驾驶员座椅下方。

2.17、室内线束搭铁点 G207 接地线路图

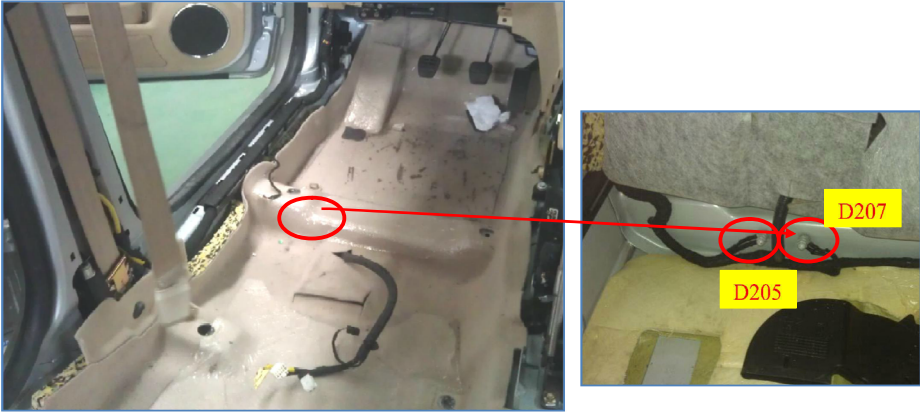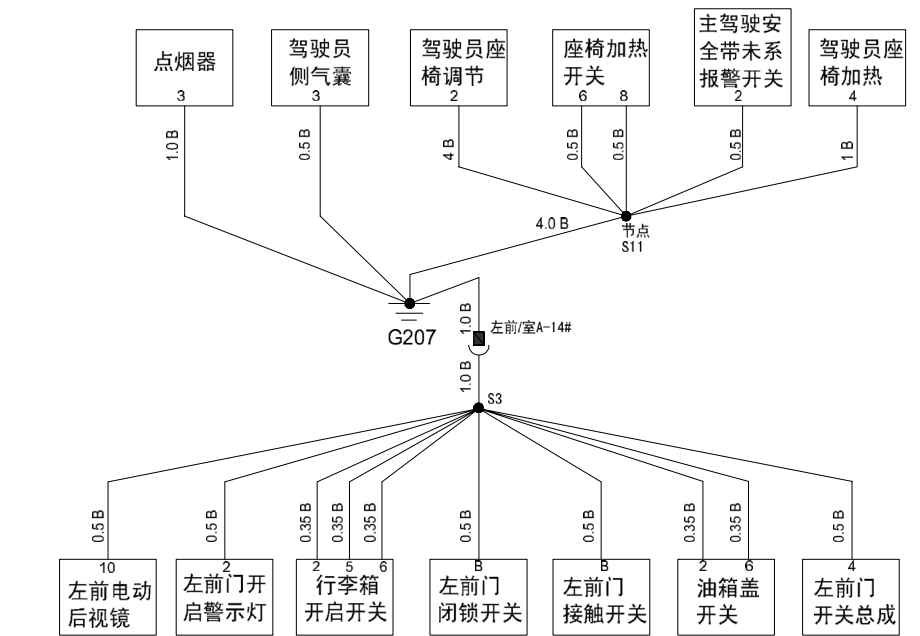

G207 位于驾驶员座椅下方。