




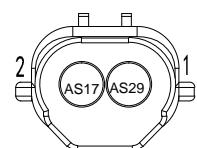

2.31、室内线束插件位置图十

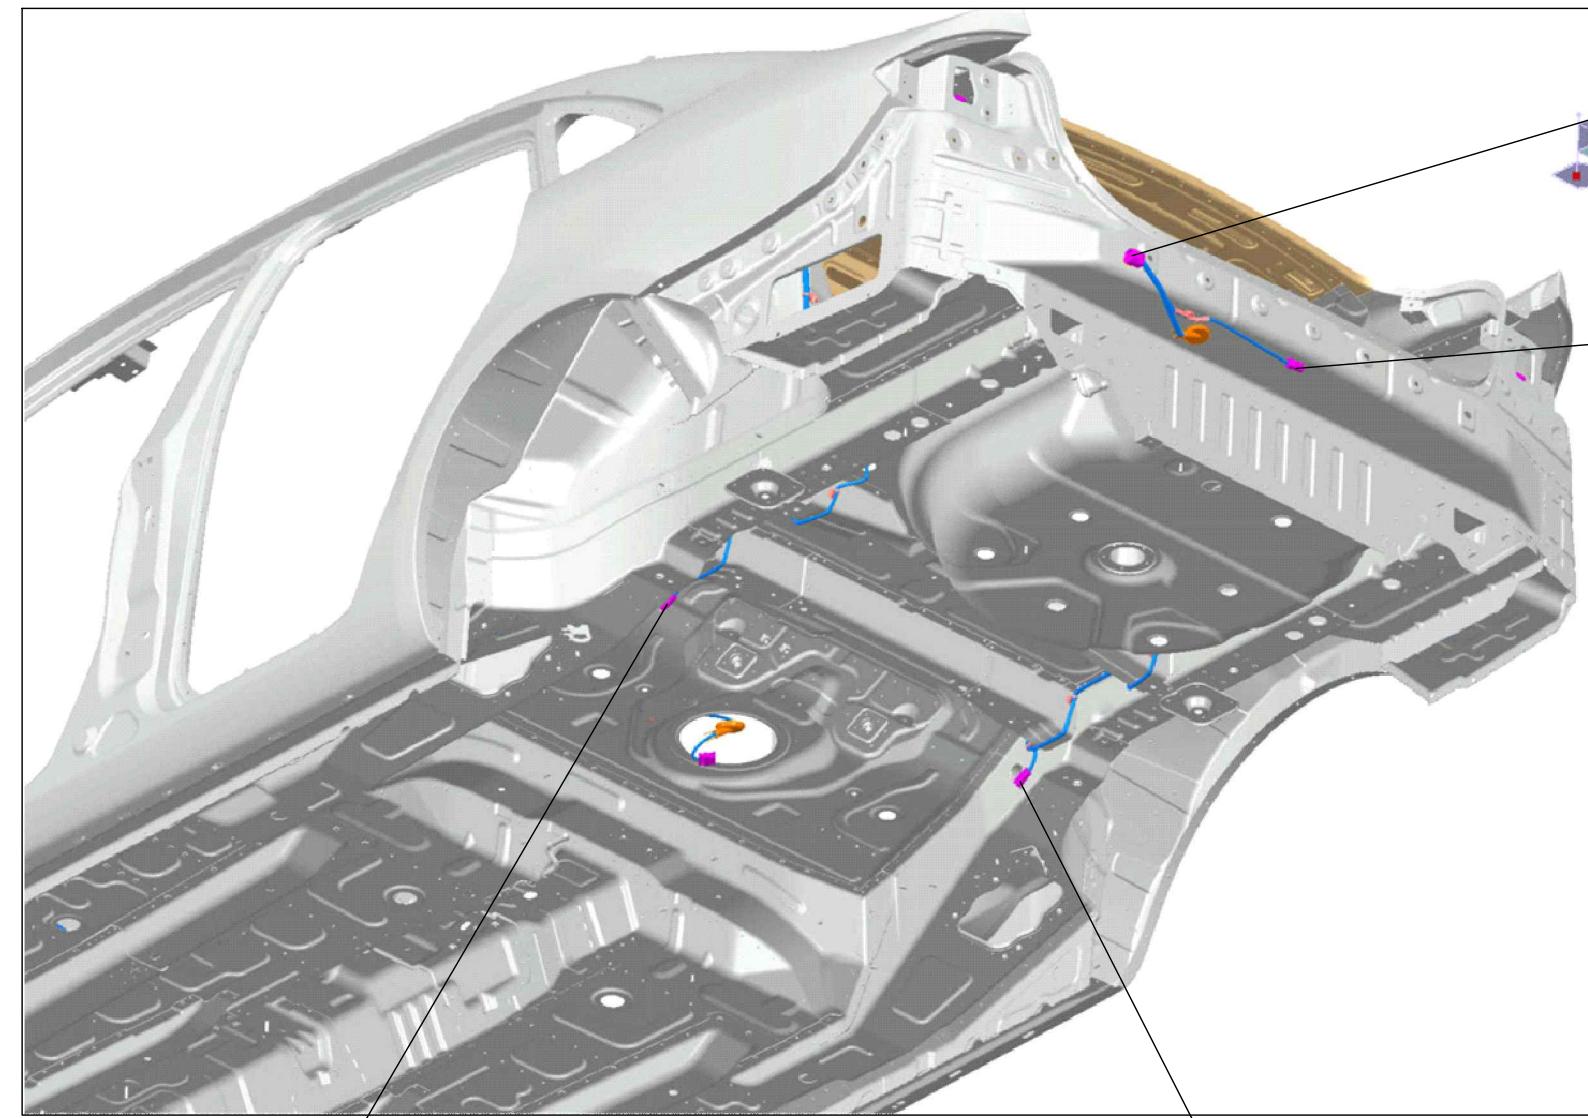

右后轮速传感器

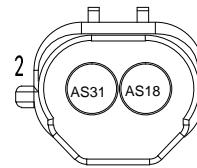

左后轮速传感器

左后轮速传感器

右后轮速传感器

配置	线束型号	备注
V1	J42-4304050LE	适用于舒适型
V2	J42-4304050LF	适用于尊贵型
V3	J42-4304050QB	适用于蓝驱版