

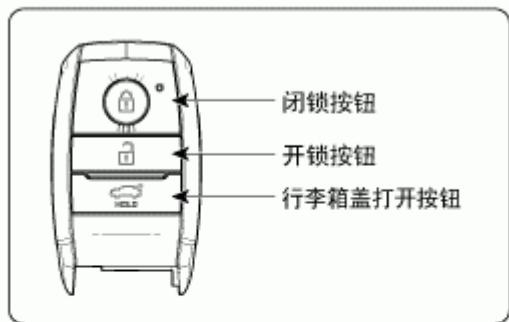


部件位置

智能钥匙遥控器

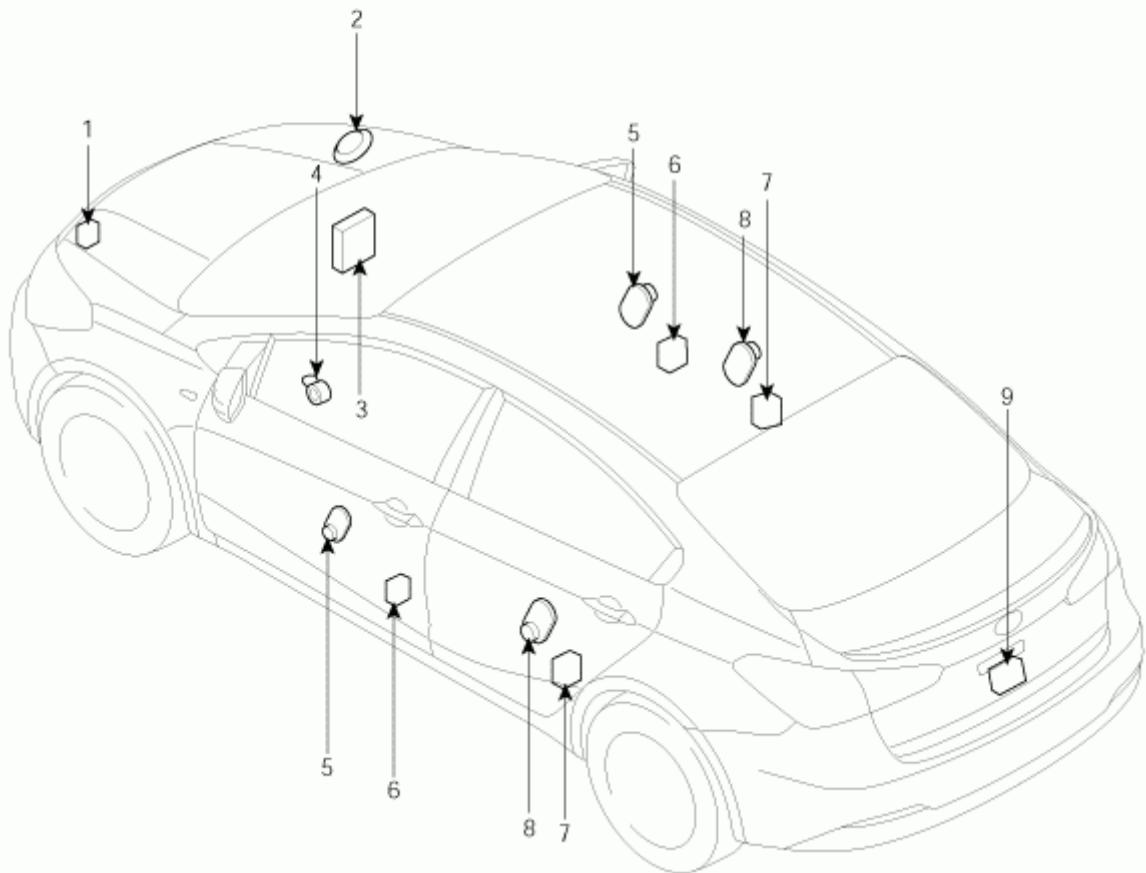

遥控器

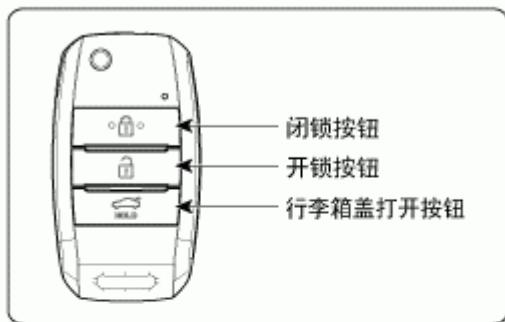

- 1. 发动机罩开关
- 2. 警报喇叭
- 3. BCM和RF天线
- 4. 钥匙插入开关
- 5. 前车门开关

- 6. 前门锁执行器和开关
- 7. 后门锁执行器和开关
- 8. 后车门开关
- 9. 行李箱盖开启开关