
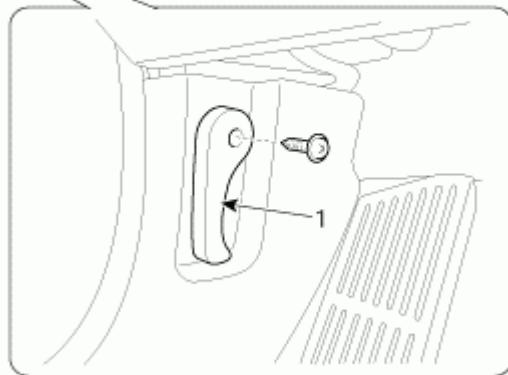


部件位置

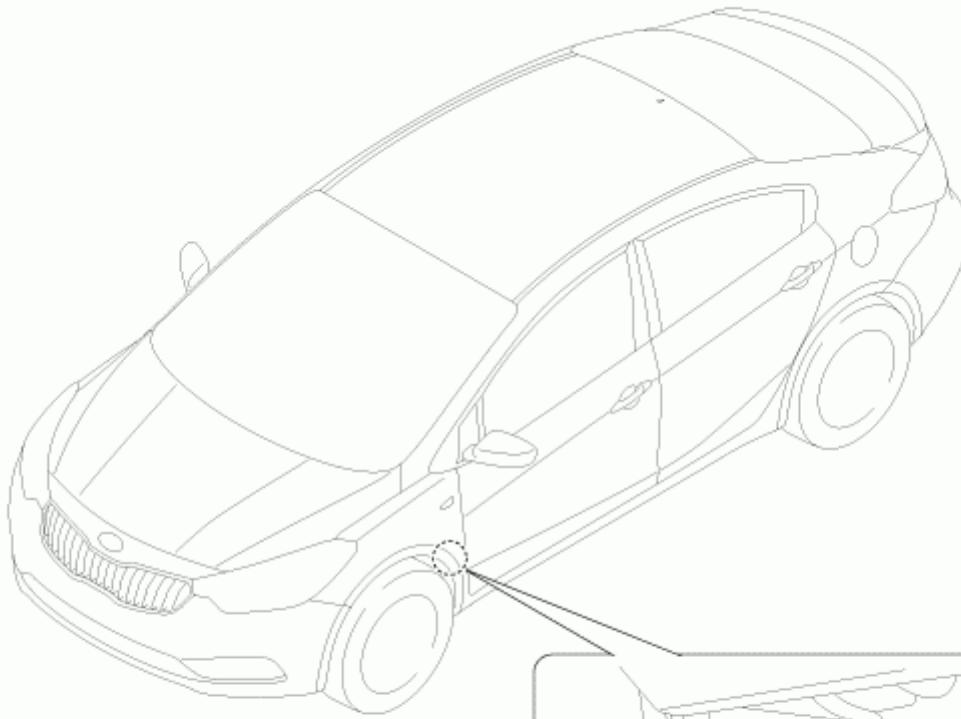

1. 发动机罩碰锁释放手柄