
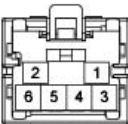



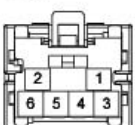


底板线束(4)

CV40-4

<p>F25 后左轮速传感器 - 2公/黑色(KET_090IWP_02M_B)</p>  <p>1. G 后左信号: ABS控制模块/ ESP控制模块</p> <p>2. O 后左电源: ABS控制模块/ ESP控制模块</p>	<p>F28 后右组合灯(内侧) - 6母/白色(KET_040III_06F_W)</p>  <p>1. - 2. B 搭铁(GF03) 3. G 制动信号电控模块 4. Br/B 智能接线盒 (ARISU-LT 2 IPS 3(4CH))</p> <p>5. L [A/T] 发动机室保险丝&继电器盒 (保险丝-倒车灯) [M/T] 倒车灯开关 智能接线盒 (IPS 5(2CH))</p> <p>6. Y</p>
<p>F26 后右轮速传感器 - 2公/黑色(KET_090IWP_02M_B)</p>  <p>1. B 后右信号: ABS控制模块/ ESP控制模块</p> <p>2. W 后右电源: ABS控制模块/ ESP控制模块</p>	<p>F29 后左组合灯(外侧) - 6母/白色(KET_090II_06F_W)</p>   <p>1. G/B 智能接线盒 (ARISU-LT 1 IPS 1(4CH))</p> <p>2. G 制动信号电控模块</p> <p>3. L/O 智能接线盒 (ARISU-LT IPS 4(4CH))</p> <p>4. B 搭铁(GF03) 5. G 制动灯继电器 6. B 搭铁(GF03)</p>
<p>F27 后左组合灯(内侧) - 6母/白色(KET_040III_06F_W)</p>  <p>1. - 2. B 搭铁(GF03) 3. G 制动信号电控模块 4. G/B 智能接线盒 (ARISU-LT 1 IPS 1(4CH))</p> <p>5. L [A/T] 发动机室保险丝&继电器盒 (保险丝-倒车灯) [M/T] 倒车灯开关 智能接线盒 (IPS 5(2CH))</p> <p>6. Y</p>	