



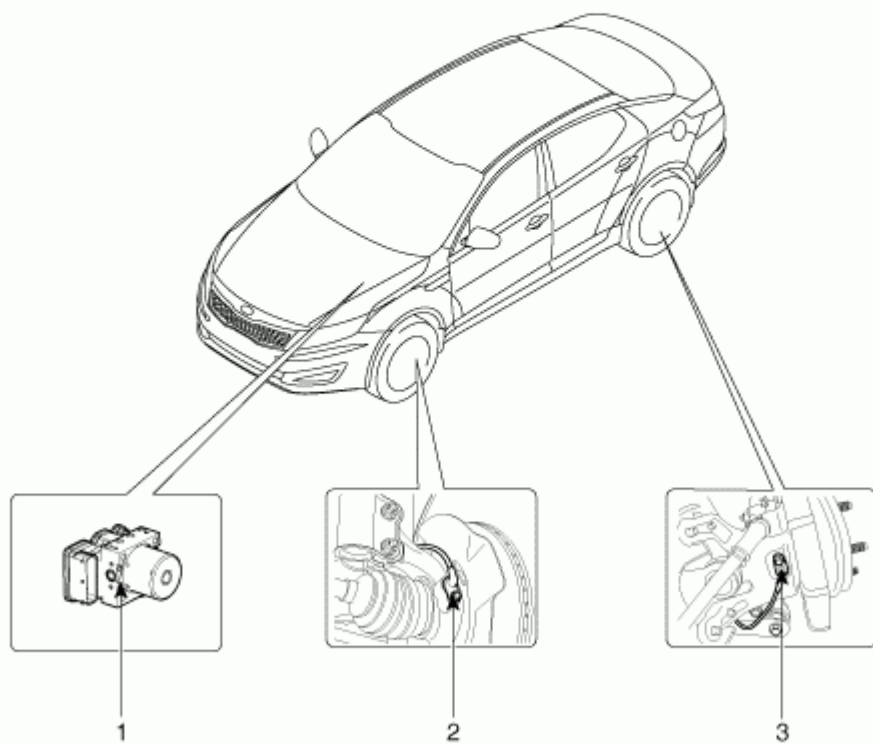

部件

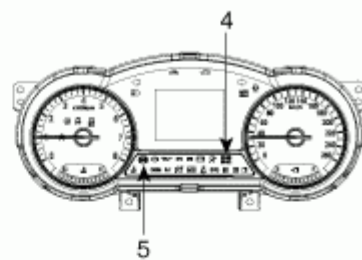

1.ABS 控制模块(HECU)
2.前轮速传感器
3.后轮速传感器

4.EBD/驻车制动警告灯
5.ABS警告灯