

更换

参考


当接收器首次到达更换时:

- 1) 将会处于初始状态。
- 2) 将不会配置任何特定的平台。
- 3) 无任一传感器ID记忆。

注意

必须用正确的接收器更换故障部件是很重要的,就是说必须为低级规格,以便拥有正确的充气压力警告界限设置。

1. 分离车辆蓄电池。
2. 拆卸杂物箱。
(参考BD部分-"仪表板")
3. 拆卸故障部件,安装支架总成到新部件。

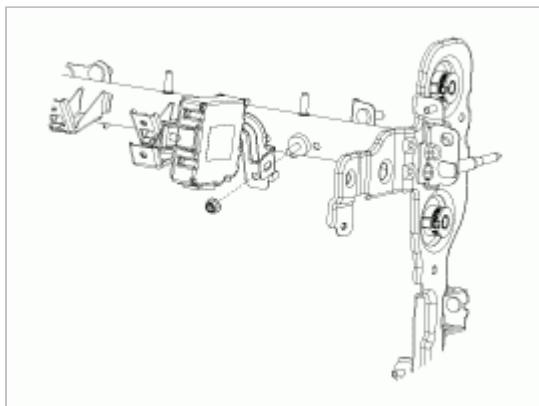

4. 固定新部件到车辆,安装连接器。
5. 重新连接蓄电池,点火开关ON。

车辆名称写入



车辆名称记录



此功能将车辆名称输入到TPMS控制模块内，
正确输入车辆名称，否则，TPMS系统不能正常工作。

[条件]: 点火开关ON(发动机OFF)

输入名称后按下[OK]按钮

读取: TF

记入:

T | F

确定

取消





写入VIN





