


## 部件位置

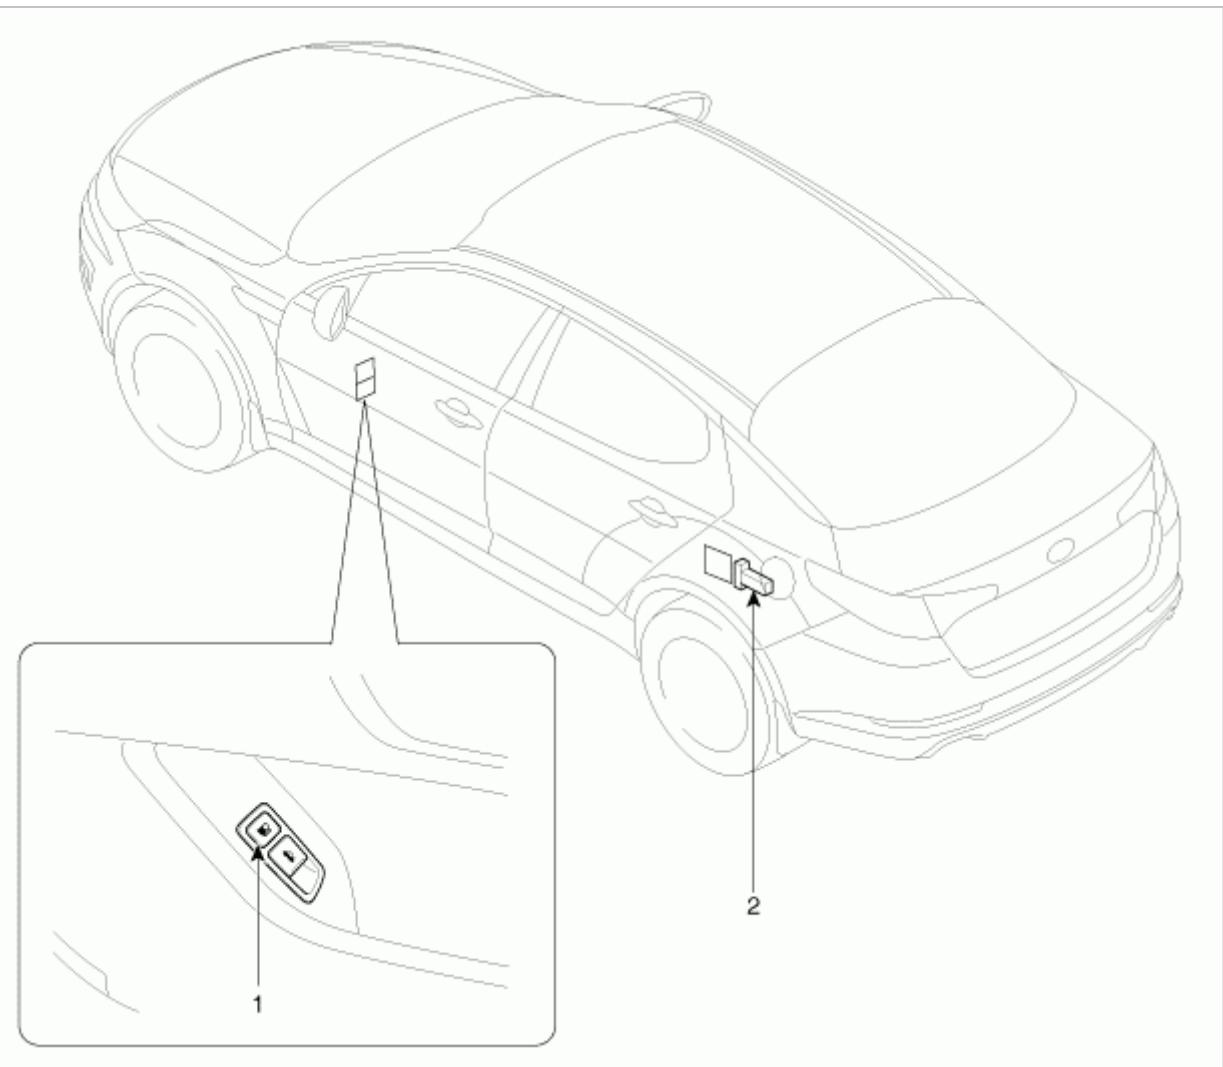

1. 燃油加注口盖开启开关

2. 燃油加注口盖释放执行器