
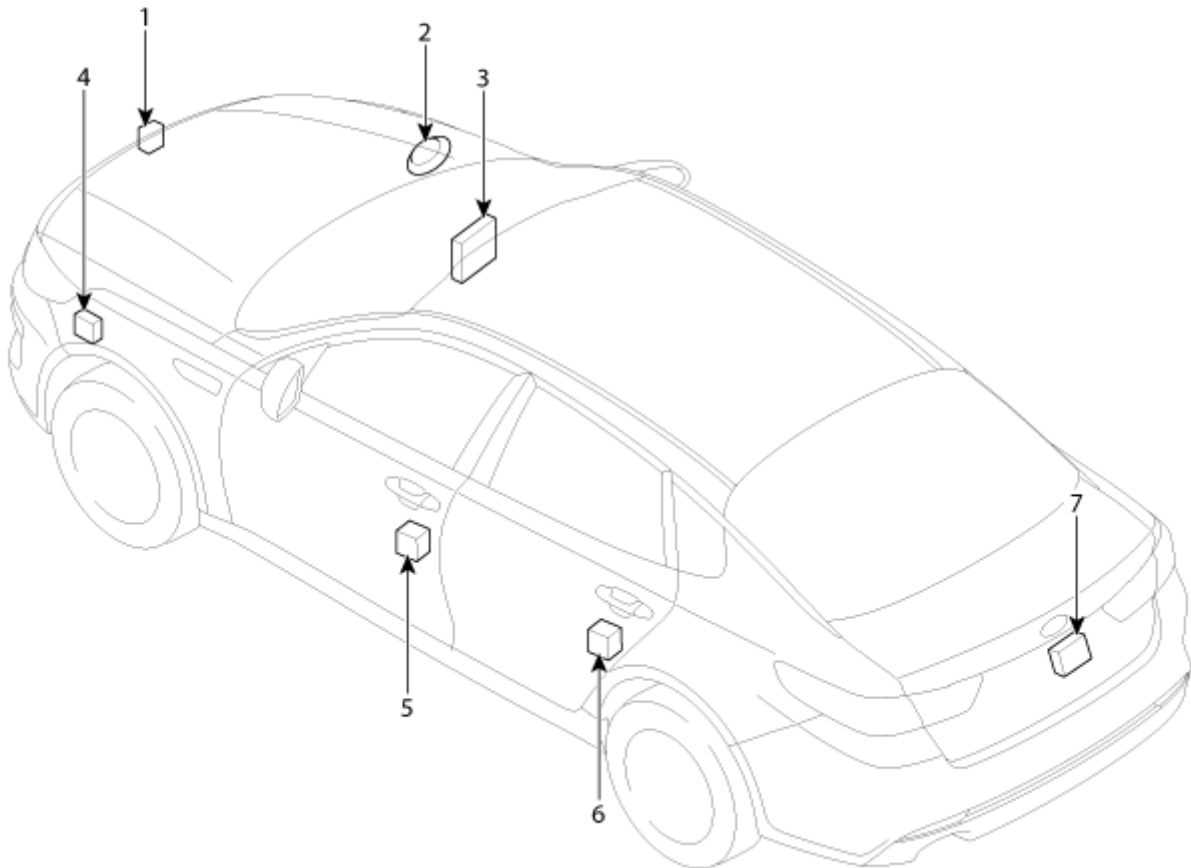
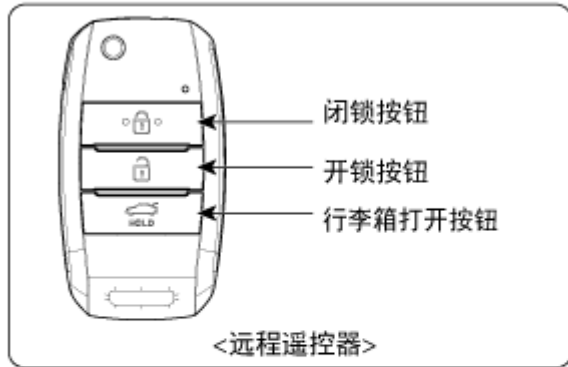


部件位置

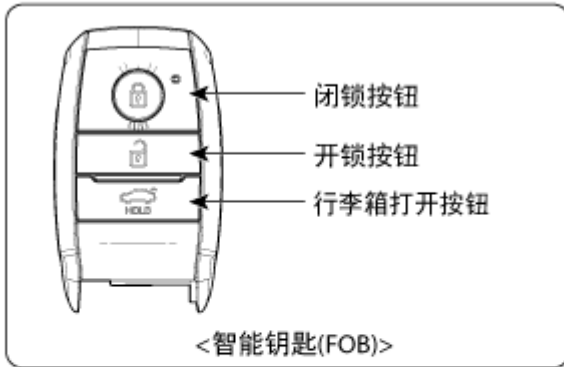

1. 发动机罩开关
2. 防盗警报喇叭
3. BCM
4. 门锁闭锁/开锁蜂鸣器

5. 前门锁执行器&开关
6. 后门锁执行器&开关
7. 行李箱盖执行器&开关