


电路图


[电路图]

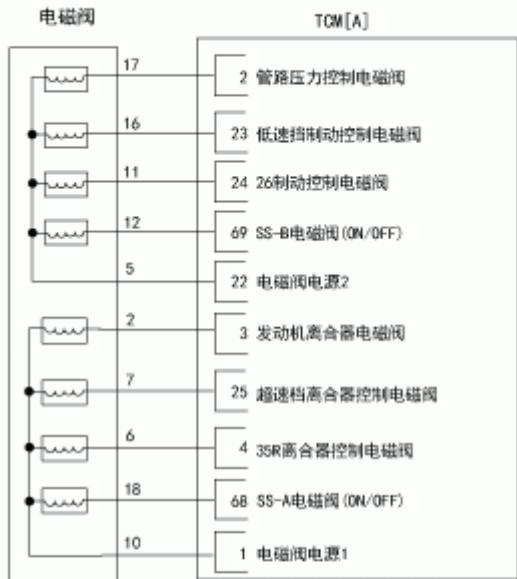

[连接信息]

端子	连接位置	功能
17	TCM_A (2)	管路压力控制电磁阀
16	TCM_A (23)	低速档制动控制电磁阀
11	TCM_A (24)	26制动控制电磁阀
12	TCM_A (69)	SS-B电磁阀 (ON/OFF)
5	TCM_A (22)	电磁阀电源2
2	TCM_A (3)	发动机离合器电磁阀
7	TCM_A (25)	超速档离合器控制电磁阀
6	TCM_A (4)	35R离合器控制电磁阀
18	TCM_A (68)	SS-A电磁阀 (ON/OFF)
10	TCM_A (1)	电磁阀电源1

[线束连接器]

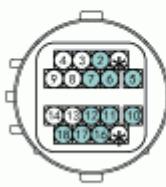

电磁阀连接器



TCM连接器 [A]



TCM连接器 [B]