





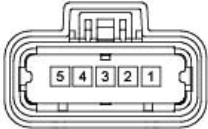


车门线束(1)		CV50-1							
<b>驾驶席车门</b>									
<p><b>D01 驾驶席门锁执行器</b></p> <table border="1"> <tr> <td>端子编号</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>端子名称</td> <td>AMP_MTII_08F_B</td> </tr> </table>   <p>1. L/O 驾驶席车门模块(钥匙闭锁) 2. P/B [配备车门碰锁] 驾驶席车门碰锁、驾驶席车门开关 [未配备车门碰锁] 搭铁(GF01) 3. Br 智能接线盒 (IP控制模块)、ATM电信号变速杆 [配备车门碰锁] 驾驶席车门碰锁(微开开关)</p> <p>4. B 搭铁(GF01) 5. R/O 驾驶席车门模块(钥匙开锁) 6. W 驾驶席车门模块(电机) 7. Y 驾驶席车门模块(电机) 8. P/B 驾驶席车门模块(闭锁/开锁)</p>	端子编号	-	端子名称	AMP_MTII_08F_B	<p><b>D03 驾驶席车门扬声器(标准型)</b></p> <table border="1"> <tr> <td>端子编号</td> <td>1891302224AS</td> </tr> <tr> <td>端子名称</td> <td>KUM_CDR_02F_W</td> </tr> </table>   <p>1. W 放大器(+) 2. Br 放大器(-)</p>	端子编号	1891302224AS	端子名称	KUM_CDR_02F_W
端子编号	-								
端子名称	AMP_MTII_08F_B								
端子编号	1891302224AS								
端子名称	KUM_CDR_02F_W								
<p><b>D02 驾驶席电动门窗模块</b></p> <table border="1"> <tr> <td>端子编号</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>端子名称</td> <td>FCL_MINIWP_06F_B_SL</td> </tr> </table>  <p>1. G/O 驾驶席车门模块(上升) 2. L/B 驾驶席车门模块(启动) 3. O 智能接线盒(保险丝-F10)</p> <p>4. B 搭铁(GF01) 5. P 驾驶席车门模块(自动) 6. O/B 驾驶席车门模块(下降)</p>	端子编号	-	端子名称	FCL_MINIWP_06F_B_SL	<p><b>D04 驾驶席车门扬声器(JBL)</b></p> <table border="1"> <tr> <td>端子编号</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>端子名称</td> <td>KET_090II_02F_W_L</td> </tr> </table>  <p>1. W 放大器(+) 2. Br 放大器(-)</p>	端子编号	-	端子名称	KET_090II_02F_W_L
端子编号	-								
端子名称	FCL_MINIWP_06F_B_SL								
端子编号	-								
端子名称	KET_090II_02F_W_L								
<p><b>D05 驾驶席车门碰锁</b></p> <table border="1"> <tr> <td>端子编号</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>端子名称</td> <td>FCL_SICMA_III(2.8)MP_05F_Gr</td> </tr> </table>  <p>1. Br 驾驶席门锁执行器、智能接线盒 (IP控制模块)、ATM电信号变速杆 2. P/B 驾驶席门锁执行器、驾驶席车门开关</p> <p>3. R 驾驶席车门开关 4. B 搭铁(GF01) 5. O 智能接线盒(保险丝-F17)</p>	端子编号	-	端子名称	FCL_SICMA_III(2.8)MP_05F_Gr					
端子编号	-								
端子名称	FCL_SICMA_III(2.8)MP_05F_Gr								