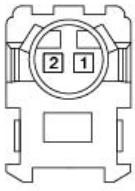


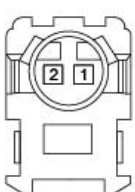







底板线束(3)

CV30-3

<p>F10 驾驶席安全带拉紧器</p> <table border="1" style="float: right;"> <tr><td>端子编号</td><td>1879004922AS</td></tr> <tr><td>端子名称</td><td>JST_040_02F_B_SQXW.I</td></tr> </table>  <p>1. L SR控制模块(+) 2. Br SR控制模块(-)</p>	端子编号	1879004922AS	端子名称	JST_040_02F_B_SQXW.I	<p>F13 助手席安全带扣环开关</p> <table border="1" style="float: right;"> <tr><td>端子编号</td><td>-</td></tr> <tr><td>端子名称</td><td>KET_090III_02F_W_L</td></tr> </table>   <p>1. Gr 智能接线盒 (IP控制模块) 2. B 搭铁(GF04)</p>	端子编号	-	端子名称	KET_090III_02F_W_L
端子编号	1879004922AS								
端子名称	JST_040_02F_B_SQXW.I								
端子编号	-								
端子名称	KET_090III_02F_W_L								
<p>F11 助手席安全带拉紧器</p> <table border="1" style="float: right;"> <tr><td>端子编号</td><td>1879004922AS</td></tr> <tr><td>端子名称</td><td>JST_040_02F_B_SQXW.I</td></tr> </table>  <p>1. Gr SR控制模块(+) 2. Y SR控制模块(-)</p>	端子编号	1879004922AS	端子名称	JST_040_02F_B_SQXW.I	<p>F14 座椅安全带提示垫</p> <table border="1" style="float: right;"> <tr><td>端子编号</td><td>-</td></tr> <tr><td>端子名称</td><td>AMP_MQSWP_02F_B</td></tr> </table>  <p>1. G/W 智能接线盒 (IP控制模块) 2. B 搭铁(GF04)</p>	端子编号	-	端子名称	AMP_MQSWP_02F_B
端子编号	1879004922AS								
端子名称	JST_040_02F_B_SQXW.I								
端子编号	-								
端子名称	AMP_MQSWP_02F_B								
<p>F12 驾驶席安全带扣环开关</p> <table border="1" style="float: right;"> <tr><td>端子编号</td><td>-</td></tr> <tr><td>端子名称</td><td>KET_090III_02F_W_L</td></tr> </table>   <p>1. L/B 智能接线盒 (IP控制模块) 2. B 搭铁(GF02)</p>	端子编号	-	端子名称	KET_090III_02F_W_L	<p>F15 智能钥匙行李箱天线</p> <table border="1" style="float: right;"> <tr><td>端子编号</td><td>-</td></tr> <tr><td>端子名称</td><td>AMP_MQS_04F_B_040</td></tr> </table>   <p>1. - 2. G 智能钥匙控制模块(搭铁) 3. - 4. O 智能钥匙控制模块(电源)</p>	端子编号	-	端子名称	AMP_MQS_04F_B_040
端子编号	-								
端子名称	KET_090III_02F_W_L								
端子编号	-								
端子名称	AMP_MQS_04F_B_040								